



Philips
Radio-réveil pour iPod/
iPhone

avec connecteur Lightning

pour iPod/iPhone
Port USB pour charge
5 W, FM, double alarme

AJ6200D

Réveillez-vous en musique avec votre iPod/iPhone

Diffusez la musique de votre iPod/iPhone et chargez-le par connecteur Lightning grâce à cet élégant radio-réveil Philips offrant un port USB supplémentaire, 5 W de puissance, un tuner FM numérique avec présélections, et des boutons de grande taille en façade permettant de régler facilement l'horloge et l'alarme.

Améliorez votre expérience musicale

- Tuner FM numérique avec présélections
- Charge rapide et diffusion de musique grâce au connecteur Lightning
- Puissance de sortie totale de 5 W RMS

Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite
- Réveillez-vous au son de la radio ou de votre iPod/iPhone via le connecteur Lightning

Facile à utiliser

- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme pour être certain de se réveiller, même en cas de panne de courant
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning

PHILIPS

Points forts

Lecture et charge via Lightning



Écoutez votre musique préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone via le nouveau connecteur Lightning ! Placez-le simplement sur la station d'accueil pour diffuser les chansons de votre choix en profitant d'un son magnifique. Comme l'appareil est rechargé rapidement pendant la lecture, vous ne craignez plus d'épuiser votre batterie.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Port USB supplémentaire

Port USB supplémentaire pour charger un smartphone ou une tablette supplémentaire

Larges boutons à l'avant

Larges boutons pour un réglage facile de l'alarme et de l'heure

Synchronisation automatique de l'heure

Synchronisation automatique de l'heure via la station d'accueil pour iPod/iPhone grâce au connecteur Lightning


Réveillez-vous au son de la radio ou de votre iPod/iPhone

Réveillez-vous au son de la radio ou de votre iPod/iPhone via le connecteur Lightning

Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

En cas de panne de courant, ce réveil intelligent garde en mémoire l'heure et vos paramètres. L'alarme programmée reste active même si l'écran est éteint, grâce à une batterie intégrée. Lorsque le courant est rétabli, vous n'avez pas besoin de régler l'heure ou de redéfinir vos paramètres. Et même si la coupure se prolonge, la batterie permet le déclenchement du buzzer à l'heure programmée, pour que vous soyez certain de ne jamais être en retard.

Double alarme

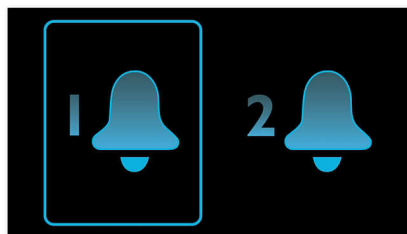

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.


Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau

faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Minuterie de mise en veille

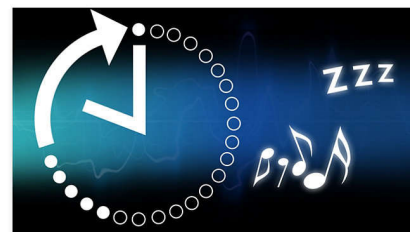

Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Haut/bas

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Réponse en fréquences: de 87,5 à 108 MHz
- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 20 stations FM

Pratique

- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Type d'affichage: Affichage LED
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Alimentation

- Type de pile: AA
- Puissance électrique: 100-240 V, 50-60 Hz
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée CA, 9 V, 1,6 A

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Feuille de garantie international

Dimensions

- Poids (emballage compris): 1,16 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 195 x 99,3 x 123 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 273 x 124 x 144 mm
- Poids du produit: 0,86 kg

Lecture audio

- Mode de lecture: Chargement de l'iPhone, Charge de l'iPod

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch 5e génération, iPod nano 7e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 5

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Station d'accueil, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 24 h

