



Philips
Lyd-/videosystem til bilen

17,8 cm (7") WVGA-
berøringskærm
Bluetooth



CED780



Oplev livemusik med video i bilen

Besat af lyd

Nyd video og musik med fantastisk lyd fra flere kilder og streamet indhold med Bluetooth® takket være Philips' lydteknologier. Med indbygget navigationssystem, som nemt får dig frem til din destination.

Nyd kvalitetslyd

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- 11-bånds parametrisk equalizer, der kan tilpasses din smag
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse

Design, der passer ind i enhver bil

- Perfekt tilpasset 1.0 DIN-kabinetdesign
- Aftagelig forside til tyverisikring

Nem at anvende


- Indbygget navigationssystem giver hurtig vejvisning til destinationer
- Afspil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG4-film
- Stik til direkte USB og SDHC-kort til afspilning af MP3/WMA
- Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker



PHILIPS


Vigtigste nyheder

FullSound

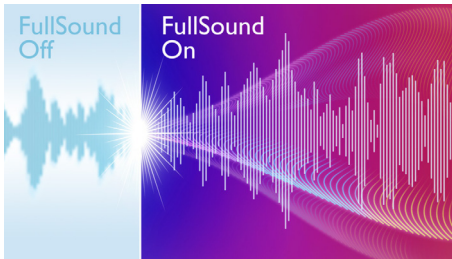

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre virkelig medrivende musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af Digital Signal Processor. Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.


Music Zone

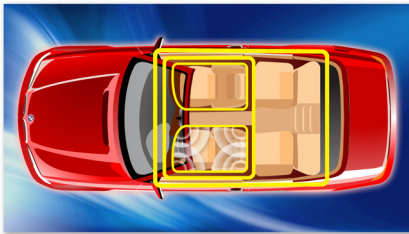

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugeren kan nemt skifte musiklyttestrøm fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyreknop giver tre


foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttestrøm, alene eller sammen med dine passagerer.

Stik til direkte USB og SDHC-kort

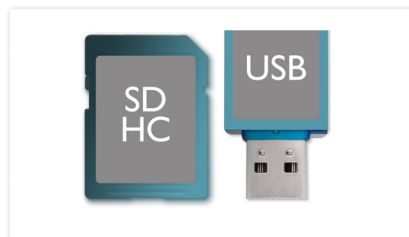

Takket være de komplette muligheder for filoverførsel kan du nemt nyde bekvemmeligheden og morskaben ved at få adgang til mere digital musik via de indbyggede stik til direkte USB- og SDHC-kort.


Indbygget navigationssystem

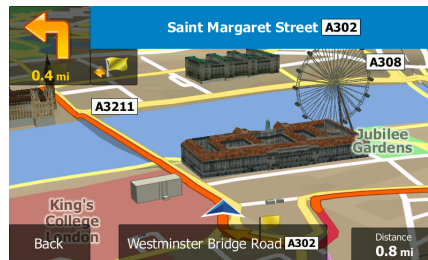

Tag nye steder hen med dette intuitive, indbyggede navigationssystem. Grafik på skærm med høj opløsning viser kort i 3D og giver dig bymodeller og landemærker - og et krystallklart billede af, hvor du er på vej hen. Den meget pålidelige iGO primo-funktion viser dig vej til dine destinationer gennem de travleste byer og de mest rolige byområder og fungerer endda i bjerge og ved kyster. Systemet kan også prale af en brugervenlig menustruktur, der gør ruteplanlægningen til en

helt enkel sag og giver instruktioner, der er virkelig nemme at følge.

11-bånds parametriske equalizer

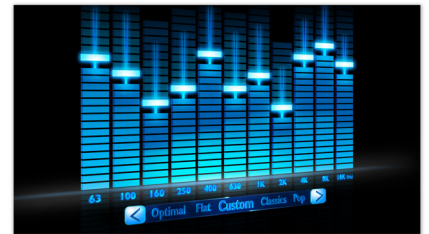

Denne parametriske equalizer har 11 forskellige frekvensbånd (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz, 8 KHz og 16 KHz), der giver dig frihed til at justere bas, mellemfrekvens og diskant, så de passer til akustikken i din bil. Desuden giver equalizeren dig mulighed for at gemme dine foretrukne equalizer-indstillinger og nemt hente dem igen. Med Philips får du altid fremragende lyd i bilen, som du ønsker det, når du ønsker det.

Aftagelig forside



Dette Philips-underholdningssystem til bilen giver dig ekstra ro i sindet. Frontpanelet kan tages af med et tryk på en knap, så du kan skjule det eller tage det med. Resultatet er en hovedenhed, der ligner en almindelig enhed, og derfor ikke frister indbrudstyve i samme grad. Nu kan du mere trygt forlade bilen, uanset hvor du er.

Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse: 7"
- Billedformat: Widescreen
- Tastoplysning: Hvid
- Dæmpet lys i diskskuffen: variable farver (32 K)

Afspilningsmedie

- Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD/SDHC-kort
- USB-flash-drev
- AV-IN: til bærbare lyd-/videoafspilningsenheder

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Kapitelgentagelse, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, PBC, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Still-billede, Zoom
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Afspilning via direkte USB: JPEG, DivX, MPEG4 (simpel profil)

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),

Lyd

- Equalizer: 11-bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: FullSound, MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: CVBS-video (RCS) 1 x
- Videoudgang - analog: Komposit-video-udgang
- Forforstærkerudgang: 2 par RCA (V/H), (4 V)
- Forforstærkerudgang til sub-woofer: Med gain-kontrol
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 2,1
- Fjernbetjening til rat: (tredjepartsadapter kræves)
- Navigering: iGO primo

Tilbehør

- Fjernbetjening: Slank fjernbetjening med batteri
- Brugervejledning: Dansk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 58 x 245 mm
- Kabinet: 1 Din

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch



Udgivelsesdato
2016-09-30

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 87 12581 66474 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com