

飞利浦
5.1 家庭影院

420W RMS 功率

DVD 播放

HTS3276



引人入胜的环绕立体声，具有深沉强劲的低音效果

该系统提供的高清视频和环绕音效将带给您非凡的家庭娱乐体验。您可享受 HDMI 1080p 像素提升技术所带来的清晰画面，并可播放 USB 闪存盘、便携式媒体播放机和几乎所有光盘的内容。

身临其境般的音频和视频效果

- DTS、杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 卡拉 OK 计分让您在家就可举办充满乐趣、激动人心的歌唱比赛

连接并享受多种音源

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 多路数字输入使其它来源能够获得上乘音质

易于安装和使用

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 EasyLink 产品

支持各种影片和音乐


- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 和 JPEG 数码相机照片
- 支持 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW 和 DVD-R DL

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

DTS、杜比数字和定向逻辑 II

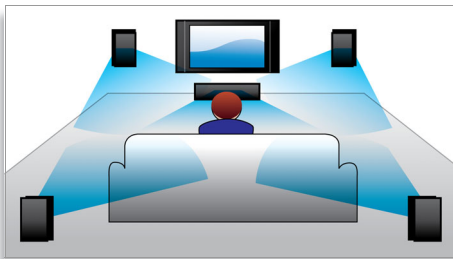

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

先进的 D 类功放器




先进的 D 类功放器，可产生紧凑有力的声音

HDMI 1080p




HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清晰的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。

高速 USB 2.0 连接

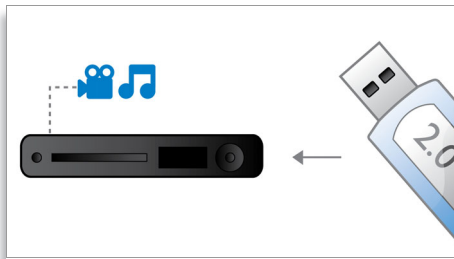

USB 接口是连接电脑、电脑外设和消费电子设备所广泛采用的一种连接协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备，选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

卡拉 OK 计分

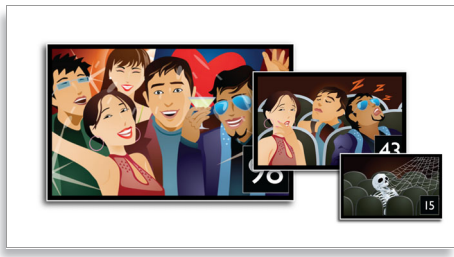

卡拉 OK 计分为您的卡拉 OK 演唱增添一分乐趣。卡拉 OK 计分功能可以评判您的表现，以便您继续提高，也方便您举行歌唱比赛。卡拉 OK 计分功能会自动为您的演唱评级，并显示一副诙谐的画面来表示您的演唱水平。它将带给您无尽的乐趣。

EasyLink




EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。

DivX Ultra 认证




DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

全能播放

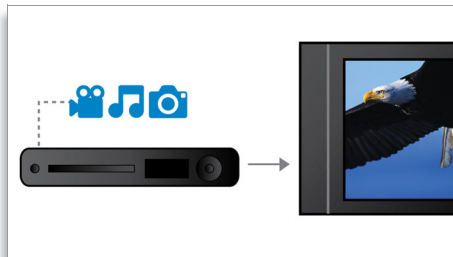

可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 还是 JPEG。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。

全能播放

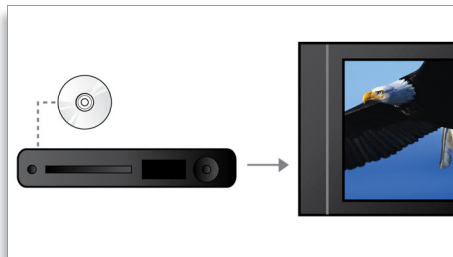

可播放几乎任何光盘 - 不管是 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 还是 DVD+R DL。在一台设备上播放所有光盘，享受极致的灵活性和便利性。

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升 (720p, 1080i/p)

音响

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 40-20000 赫兹
- 输出功率 (RMS): 4x55W, 2x100W
- 信噪比: >60 dB
- 音效增强: D 类数字功放器, 夜间模式
- 声音系统: 杜比数字, 杜比定向逻辑 II, DTS, 立体声
- 总功率 (RMS): 420 W
- 均衡器设置: 动作, 经典, 音乐会, 戏剧, 游戏, 酒廊, 摇滚, 体育

视频播放

- 压缩格式: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- 播放媒介: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- MP3 比特率: 32-256 kbps 和 VBR
- 播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放
- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: FM

连接

- 前接 / 侧接: 高速 USB, 麦克风输入 3.5 毫米插孔, MP3 线路输入
- 背面连接: AUX 输入, 分量视频输出, 复合视频 (CVBS) 输出, Easy-Fit 扬声器连接器, FM 天线, HDMI 输出, 数字同轴输入, 光纤输出

电源

- 功耗: 80 W
- 电源: 120/230 伏交流电, 50/60 赫兹
- 待机功耗: < 1 瓦

扬声器

- 中心频率范围: 150-20000 赫兹
- 中置扬声器驱动程序: 3 英寸全频低音扬声器
- 中置扬声器阻抗: 4 欧姆
- 卫星音箱扬声器: 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围: 150-20000 赫兹
- 附属扬声器阻抗: 8 欧姆
- 低音扬声器: 6.5 英寸高效低音扬声器
- 超低音扬声器类型: 有源
- 超低音扬声器频率范围: 40-150 赫兹
- 超低音扬声器阻抗: 4 欧姆

附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, CVBS 视频电缆, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 中置扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 244 x 103 x 74 毫米
- 中置扬声器重量: 0.849 千克
- 前置扬声器厚度: 264 毫米
- 前置扬声器高度: 1199 毫米
- 前置扬声器重量: 3.6 千克
- 前置扬声器宽度: 262 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 962 x 409 x 444 毫米
- 后置扬声器厚度: 71 毫米
- 后置扬声器高度: 203 毫米
- 后置扬声器重量: 0.554 千克
- 后置扬声器宽度: 103 毫米
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 360 x 57 x 331 毫米
- 电视机重量: 2.87 千克
- 超重低音扬声器尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 163 x 363 x 369 毫米
- 超重低音扬声器重量: 4.703 千克
- 重量 (含包装): 20.7 千克



发行日期 2010-07-02

版本: 2.1.6

12 NC: 8670 000 48777
EAN: 87 12581 45936 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com