

Philips
SoundBar-högtalare

Virtuellt surroundljud

Extern subwoofer
Opt, Coax, Aux in, Audio in

HTL2150



Kraftfullt ljud för alla TV-modeller

Via en enda kabel

Njut av dina filmer och din musik med virtuellt surroundljud och djup bas från en egen subwoofer via en enda kabel! Den här Soundbar-högtalaren från Philips berikar hemunderhållningen när den används med TV-apparater, BD-/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Anslut och njut av all din underhållning

- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Ultrakompakt, 80 cm bred SoundBar som passar alla heminredningar


Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda
- Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen

PHILIPS


Funktioner

Virtual Surround Sound

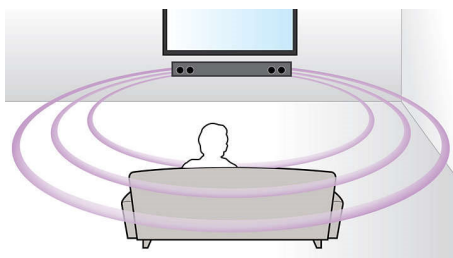

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Dolby Digital

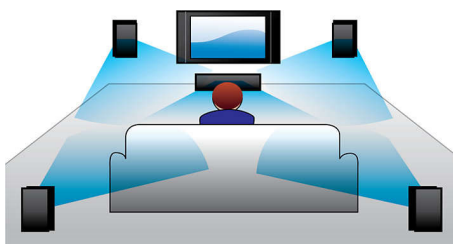

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt

ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-

spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till ditt hemmabiosystem från Philips. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Extern subwoofer



Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen

Ultrakompakt soundbar

Ultrakompakt, 80 cm bred SoundBar som passar alla heminredningar

Dubbla tweeter-högtalare (HC 2012)

Dubbla tweeter-högtalare för optimala prestanda

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Virtual Surround Sound
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Uteffekt för subwoofer: 30 W
- Uteffekt för högtalare: 15 W x 2
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 60 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 woofer, 1 Mylar-tweeter
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Tweeterimpedans: 8 ohm

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital coaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång, AUX-ingång
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång
- Sidoanslutningar: Ljudingång (3,5 mm)

Effekt

- Strömförbrukning: 30 W

- Strömförsörjning: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 1 x CR2025-batteri, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Design

- Vägghöjning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Vikt inkl. förpackning: 5,4 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,2 kg
- Förpackning (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 2,6 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 7.2.5

EAN: 87 12581 66348 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com