

飛利浦 Cineos
具備鈦金屬鋁帶高音喇叭的 DVD/SACD 家庭劇院系統

CINEOS

HTS9800W



極致的劇院體驗

超優質音效品質

結合藝術與精準設計的家庭娛樂系統為您帶來無以倫比的影音體驗。流線型的設計配合任何平面電視皆相得益彰，而壁掛式與無線功能設計能輕易地與您的居家擺設融為一體。

無可比擬的影音效果

- 6.1 杜比數位 EX 劇院環繞音效
- HDMI 輸出提供數位高解析度圖像與數位音訊
- 影像解析度可提高至 1080i
- 鈦金屬絲帶高音單體可以呈現有如水晶般的音效
- 多聲道 SACD，讓您沈醉在音樂中

結合您的居家擺設

- 無線後置喇叭，告別雜亂纜線
- 輕巧纖薄的設計，亦可選擇壁掛設計
- 超平面面板喇叭與您的居家擺設自然融為一體



PHILIPS

sense and simplicity

焦點

6.1 杜比數位 EX 環繞音效

杜比數位 EX 解碼是一種新的技術，為撼動人心的杜比數位 5.1 聲道體驗，再加上額外的空間音效細節，並強化聆聽的參與感。額外的環繞聲道給您更有動感、更有包圍感的環繞音效。

HDMI 輸出



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完整向下相容至 DVI。

提高影像解析度至 1080i

利用提高影像解析度技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經

由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。

無線後置喇叭



無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。


鈹金屬絲帶高音單體



鈹金屬絲帶高音單體會呈現無可比擬的自然清晰音質。透過金屬絲帶高音可以以 360

度全方位方式放送高頻音效，產生「開放」的寬廣聲音譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及細節豐富的高音。此外，還進一步增強了多聲道系統的環繞效果，而且您會特別注意到，在聆聽 SACD 音響時，音樂會極其清晰。

多聲道 SACD

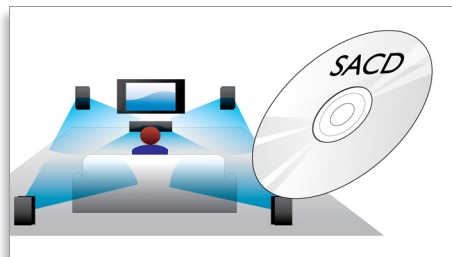

配備多聲道 SACD。這種新一代音樂格式提供以下功能：超高品質音樂重現、5.1 多聲道環繞音效，以及兼具反向與正向相容性的 CD 播放能力。

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3, 16:9
- 數位 / 類比轉換器: 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強: 高解析度 (720p、1080i), 影像放大, 視訊向上取樣

音效

- 數位 / 類比轉換器: 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應: 30-50000 Hz
- 訊噪比: > 95 分貝
- 音效系統: 立體聲, 杜比數位 EX, DTS, 杜比 Prologic II, Dolby 數位
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 高音及低音控制, 夜間模式
- 輸出功率 (RMS): 3 個 125 瓦 (前置左 / 右、中間) + 2 個 85 瓦 (後置左 / 右) + 105 瓦 (後置中間) + 150 瓦 (重低音喇叭)
- 總功率 (RMS): 800 W
- 等化器設定: 動作, 古典, 演唱會, 數位, 劇情, 爵士, 搖滾, 科幻

影片播放

- 播放媒體: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (視訊模式), DVD-R, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

播放音效

- 播放媒體: CD, MP3-CD, SACD 多聲道, SACD 立體聲, CD-R, CD-RW
- 壓縮格式: MP3, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率: 32-256 kbps 與 VBR
- 光碟播放模式: CD Text 顯示, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放單首 / 整張專輯 / 所有曲目, 隨機播放

靜態相片播放

- 播放媒體: 相片光碟
- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫質增強: 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, AM
- 預設頻道數目: 20
- 自動數位選台: 是
- 自動儲存: 是

連線

- 其他連接: AUX 輸入, 類比音訊輸入左 / 右, 色差視訊輸出循序, CVBS 輸出, 數位同軸輸入, 容易安裝的喇叭接頭, FM 天線, HDMI 輸出, S 端子輸出, TV (音訊、cinch)

便利

- 兒童保護: 父母監控鎖定
- 螢幕顯示語言: 英文, 葡萄牙文 (巴西), 西班牙文, 繁體中文, 馬來語, 加拿大文
- 遙控器: 多功能

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率: < 1 瓦
- 耗電量: 165 W

喇叭


- 衛星喇叭: 2 聲道, 磁場屏蔽面板, 4 層立柱, 無線後置喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍: 120-50000 Hz
- 衛星喇叭阻抗: 6 歐姆
- 衛星喇叭驅動器: 4 吋鋁帶高音喇叭, 2 座 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭: 2 聲道
- 中置喇叭驅動器: 2 座 3 吋全音域低音喇叭, 4 吋鋁帶高音喇叭
- 中心頻率範圍: 120-50000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 6 歐姆
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍: 30-120 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 4 歐姆

週邊配件

- 附配件: 使用者手冊, 快速入門指南, 遙控器, 1 個中央喇叭, 1 個重低音喇叭, 2 個前置衛星喇叭, 3 個後置衛星喇叭, 連接纜線, FM 天線, 壁掛螺絲 x2, 全球保證手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 273 x 284 x 144 mm
- 設備重量: 2.8 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 497 x 139 x 32 mm
- 中置喇叭重量: 1.5 kg
- 後置喇叭深度: 32 mm
- 後置喇叭高度: 139 mm
- 後置喇叭重量: 1.5 kg
- 後置喇叭寬度: 497 mm

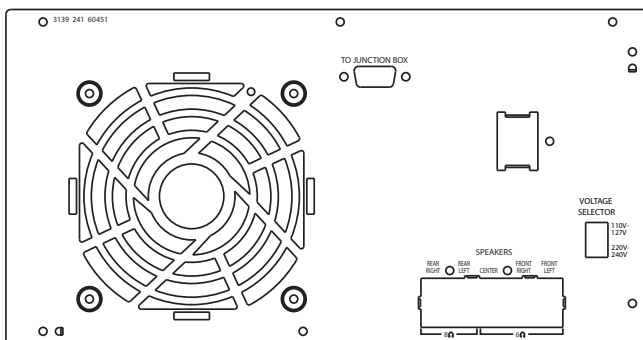

發行日期 2009-07-13

版本: 4.0.8

12 NC: 9073 100 13071
EAN: 87 10895 93239 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 避免長時間使用耳機超過 85 分貝, 否則可能會損害您的聽力。