

Täielikult juhtmevabad  
kõrvaklapid

Fidelio

Rikkalik loomulik heli

Müra summutus Pro+

Suurepärase kõne kvaliteet

Ajatu Fidelio disain



T2

## Kujundatud igapäevasteks seiklusteks

Ilus silmale. Pai kõrvale. Need esmaklassilised täielikult juhtmevabad kõrvaklapid tagavad kõige ruumikama ja üksikasjalikuma kõrvasisese heli ning nutikaima mürakontrolli. Muusikast kõnedeni, filmidest taskuhäälingusaadeteni: need klapid viivad teid igasse maailma nurka.

### Märkamatu igal viisil

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Täiustatud mitmepunktiline ühenduvus. Juhtmeta laadimine

### Philips Fidelio. Kujundatud kuulamiseks.

- Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks
- Sukeldumine, mis kohandub sinuga. Müra summutus Pro+
- Suurepärase kõne kvaliteet. Iga sõna on selge ja tugev
- Ajatu Fidelio disain
- 2-suunaline disain. Tasakaalustatud ja dünaamilised draiverid

### Suurepärase loomulik heli liikvel olles

- Suurepärase heli voogedastuseks liikvel olles
- Toetatud on AAC ja LDAC koodekid
- Rohkem muusikat. Juhtmeta laadimiskarbiga kuni 36 tundi

# Esiletõstetud tooted

## Philipsi heliomadused




Need suurepärased kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni soojade keskpaike ja sädelevate kõrgusteni. Tasakaalustatud armatuuriga ja grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikartistid on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.

## Mürasummutus Pro+



Kohanduv mürasummutus kohandub kiiresti teie keskkonnaga, et reaajas summutada välismüra, sealhulgas tuult. Muusikast kõnedeni, saate sukelduda kõikjal, kus olete, ilma sõrme tõstmata. Kui soovite reguleerida läbipaistvust või tuulemüra vähendamise taset, kasutage lihtsalt Philipsi kõrvaklappide rakendust.

## Suurepärase kõne kvaliteet

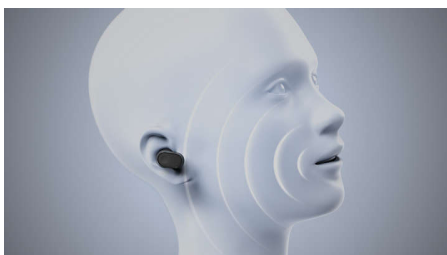

Saate helistada kõige aktiivsematest ja mürarikkamatest kohtadest. Beamforming-mikrofonid keskenduvad teie hääle helile, samas

kui täiustatud AI algoritmid takistavad taustamüra kõne segamist. Kui on väga tuuline, võtab usaldusväärne luujuhtivusega andur teie hääle vastu, nii et teid ikka kuuldakse.

## Ajatu Fidelio disain



Iga Fidelio kõrvaklappide elementi kaalutakse hoolikalt. Iga kõrvaklapi poleeritud keraamiline korpus ühendab ilu ja vastupidavuse ning IPX4-reiting tähendab, et nad ei hooli vihmast. Pehme Muirheadi nahk rõhub klappe ja kaardu, kompaktset laadimiskarpi, mis on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.

## Suurepärase heli voogedastuseks




AAC ja LDAC koodekeid toetatakse suurepärase heli jaoks mis tahes voogedastusteenuses ja muusika peatub, kui võtate kõrvaklapid välja. Täiustatud Bluetooth multipoint lülitub sujuvalt edasi-tagasi kahe seadme vahel: kuulake sülearvutis muusikat, helistage telefonile ja minge automaatselt muusika juurde tagasi.

## Koos korpusega 36 tundi mänguaega




Kuulake kuni 36 tundi sisselülitatud ANC-ga või 40 tundi väljalülitatud ANC-ga. Täiskoormusega saate kuni 9 tundi mänguaega ja kiire 10-minutilise laadimine annab veel poolteist tundi. Karpi saate laadida, asetades selle mis tahes juhtmeta Qi laadijale.

## Philipsi kõrvaklappide rakendus

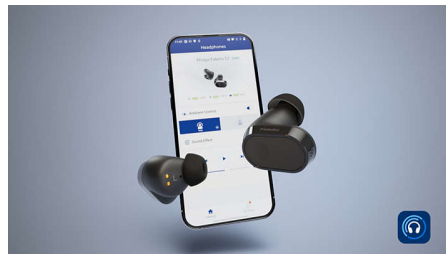

Muusika ja netisaadete jaoks võimaldavad neli eelseadistust ja kohandatud mitmesageduslik ekvalaiser teil leida oma eelistatud heli. Samuti saate rakendust kasutada adaptiivse mürasummutuse väljalülitamiseks ja enda juhtimiseks.

## Google Assistant

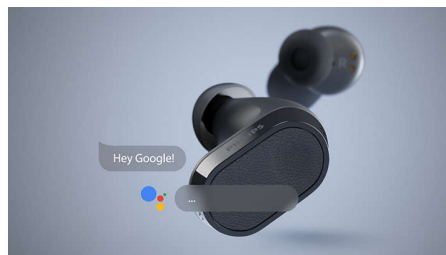

Google Assistant on täielikult integreeritud, nii et saate lihtsalt öelda "Hey Google" ja seejärel küsida midagi. Google Fast Pair võimaldab teil siduda ühilduva Android-seadmega ühe puudutusega: kui te kaotate oma kõrvaklapid, võite neile helistada ja nad helisevad!

# Spetsifikatsioon

## Heli

Sagedusvahemik: 7 – 40 000 Hz  
Kõlari läbimõõt: 9,2 mm + BA draiver  
Näivtakistus: 16 oomi  
Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW  
Tundlikkus: 100 dB (1KHz -10dBfs)  
Draiveri tüüp: Grafeeniga kaetud, Balanced  
Armature  
Suure eraldusvõimega heli

## Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,3  
Juhtmevaba  
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m  
Mitmepunktiline ühendus  
Toetatud kodek: LDAC, AAC, SBC  
Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

## Väline papp-pakend

Pikkus: 35.00 cm  
Pakendite arv: 24  
Laius: 26.00 cm  
Kogukaal: 5.60 kg  
Kõrgus: 27.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 13173 3  
Kaal pakendita: 2.35 kg  
Pakendi kaal: 3.25 kg

## Mugavus

Automaatne väljalülitumine: 60 minutit  
Veekindlus: IPX4  
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi  
TWSi monorežiim  
Püsivara uuendamine on võimalik  
Juhtseadiste tüüp: Puudutage  
Google Fast Pair  
Google Hotwords  
Mahtuvuslik andur

## Sisepakend

Pikkus: 16.2 cm  
Pakendite arv: 3  
Laius: 11.8 cm  
Kõrgus: 12.2 cm  
Kaal pakendita: 0.29 kg  
Kogukaal: 0.63 kg  
Pakendi kaal: 0.34 kg  
GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Võimsus

Laetav  
Patareide arv: 3 tk  
Laadimisaeg: 2 tund(i)  
Juhtmeta laadimine: WPC Qi standard  
Muusika esitamisaeg (müra summutus sees):  
36 tund(i)  
Muusika esitamisaeg (müra summutus väljas):  
40 tund(i)  
Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 1.5 hr  
Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer  
(built-in)  
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)  
Aku kaal (kokku): 11.5 g  
Aku mahtuvus (korpus): 650 mAh  
Aku mahtuvus (kuular): 75 mAh  
Aku kestvusaeg ooterežiimis: 200 hr

## Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 13 cm  
Pakendi tüüp: Papp  
Paigutus riiulil: Rippuv  
Laius: 11 cm  
Sügavus: 5 cm  
Toodete arv komplektis: 1  
EAN: 48 95229 13173 6  
Kogukaal: 0.159 kg  
Kaal pakendita: 0.098 kg  
Pakendi kaal: 0.061 kg

## Tarvikud

Kiirjuhend  
Kõrvaotsakud: 5 paari  
Laadimiskorpus  
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

## Disain

Värvus: Must  
Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist  
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed  
Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

## Kaugside

Kõnemikrofon: 2 AI mics  
Tuulemüra vähendus  
Voice Pick Up (VPU) andur

## Mõõtmed

Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 2.96 x  
6.45 x 4.27 cm  
Nõopkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.16 x 2.65  
x 2.65 cm  
Kogukaal: 0.076 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20322 8

## ANC funktsioonid

ANC tehnoloogia: Hübrid, ANC Pro+  
Tähelepanurežiim  
Kohanduv ANC  
ANC mikrofon: 4 mikrofoni  
ANC (aktiivne müra summutus)

## Häälassistent

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google  
Assistent  
Häälassistendi aktiveerimine:  
Multifunktsionaalne puudutus  
Häälassistendi tugi

