



Philips Fidelio
Täielikult juhtmevabad
kõrvaklapid

Rikkalik loomulik heli
Müra summutus Pro+
Suurepärase kõne kvaliteet
Ajatu Fidelio disain



T2

Kujundatud igapäevasteks seiklusteks

Ilus silmale. Pai kõrvale. Need esmaklassilised täielikult juhtmevabad kõrvaklapid tagavad kõige ruumikama ja üksikasjalikuma kõrvasisese heli ning nutikaima mürakontrolli. Muusikast kõnedeni, filmidest taskuhäälingusaadeteni: need klappid viivad teid igasse maailma nurka.

Märkamatu igal viisil

- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage oma kogemusi
- Google Assistant. Google Fast Pair
- Täiustatud mitmepunktiline ühenduvus. Juhtmeta laadimine

Philips Fidelio. Kujundatud kuulamiseks.

- Rikkalik. Philipsi helisignatuur Fidelio jaoks
- Sukeldumine, mis kohandub sinuga. Müra summutus Pro+
- Suurepärase kõne kvaliteet. Iga sõna on selge ja tugev
- Ajatu Fidelio disain
- 2-suunaline disain. Tasakaalustatud ja dünaamilised draiverid

Suurepärase loomulik heli liikvel olles

- Parem ühenduvus ja heli. Järgmise põlvkonna Bluetooth*
- Suurepärase heli voogedastuseks liikvel olles
- Toetatud on LC3, AAC ja LDAC koodekid
- Rohkem muusikat. Juhtmeta laadimiskarbiga kuni 36 tundi

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Philipsi heliomadused



Need suurepärase kõrvaklapid toovad teieni peene loomuliku heli ja täpse instrumendieraldusega, alates pingelisest, kontrollitud bassist kuni soojade keskpaikade ja sädelevate kõrgusteni. Tasakaalustatud armatuuriga ja grafeenkattega dünaamilised draiverid värvivad üksikasjalikumalt kui kunagi varem. Kuulete lugusid, mida teie lemmikartistid on teinud - just nii, nagu nad neid tegid.

Mürasummutus Pro+



Kohanduv mürasummutus kohandub kiiresti teie keskkonnaga, et reaajas summutada välismüra, sealhulgas tuult. Muusikast kõnedeni, saate sukelduda kõikjal, kus olete, ilma sõrme tõstmata. Kui soovite reguleerida läbipaistvust või tuulemüra vähendamise taset, kasutage lihtsalt Philipsi kõrvaklappide rakendust.

Suurepärase kõne kvaliteet



Saate helistada kõige aktiivsematest ja mürarikamatel kohtadest. Beamforming-

mikrofonid keskenduvad teie hääle helile, samas kui täiustatud AI algoritmid takistavad taustamüra kõne segamist. Kui on väga tuuline, võtab usaldusväärne luujuhtivusega andur teie hääle vastu, nii et teid ikka kuulatakse.

Ajatu Fidelio disain



Iga Fidelio kõrvaklappide elementi kaalutakse hoolikalt. Iga kõrvaklapi poleeritud keraamiline korpus ühendab ilu ja vastupidavuse ning IPX4-reiting tähendab, et nad ei hooli vihmast. Pehme Muirheadi nahk rõhutab klappe ja kaardu, kompakset laadimiskarpi, mis on valmistatud anodeeritud alumiiniumist.

Järgmise põlvkonna Bluetooth



Need kõrvaklapid töötavad seadmetega, mis toetavad Bluetooth LE Audio ja LC3 koodekit. Saad märgatavalt parema heli ja kindlama ühenduse, mis ei sukeldu hoonestatud aladel. Filmide või mängude jaoks ei ole peaaegu mingit viivitust ja olete kõik Auracasti ringhäälinguga traadita võrkude kaudu jagatud kuulamiseks valmis.*

Suurepärase heli voogedastuseks




AAC, LDAC ja LC3 koodekeid toetatakse suurepärase heli jaoks mis tahes voogedastusteenuses ja muusika peatub, kui võtate kõrvaklapid välja. Täiustatud Bluetooth multipoint lülitub sujuvalt edasi-tagasi kahe seadme vahel: kuulake sülearvutis muusikat, helistage telefonile ja minge automaatselt muusika juurde tagasi.

Koos korpusega 36 tundi mänguaega



Kuulake kuni 36 tundi sisselülitatud ANC-ga või 40 tundi väljalülitatud ANC-ga. Täiskoormusega saate kuni 9 tundi mänguaega ja kiire 10-minutilise laadimine annab veel poolteist tundi. Karpi saate laadida, asetades selle mis tahes juhtmeta Qi laadijale.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

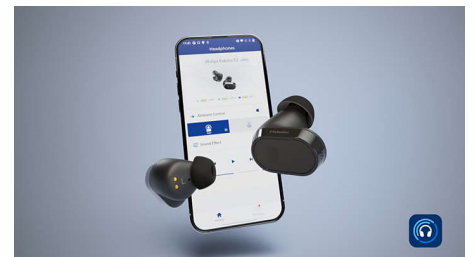

Muusika ja netisaadete jaoks võimaldavad neli eelseadistust ja kohandatud mitmesageduslik ekvalaiser teil leida oma eelistatud heli. Samuti saate rakendust kasutada adaptiivse mürasummutuse väljalülitamiseks ja enda juhtimiseks.



Spetsifikatsioon

Heli

- Sagedusvahemik: 7 – 40 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 9,2 mm + BA draiver
- Näivtakistus: 16 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 5 mW
- Tundlikkus: 100 dB (1KHz -10dBfs)
- Draiveri tüüp: Grafeeniga kaetud, Balanced Armature
- Suure eraldusvõimega heli

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5,3
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimaalne levialatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth

Väline papp-pakend

- Pikkus: 35 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 26 cm
- Kogukaal: 4.8 kg
- Kõrgus: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Kaal pakendita: 2.352 kg
- Pakendi kaal: 2.448 kg

Mugavus

- Automaatne väljalülitumine: 60 minutit
- Veekindlus: IPX4
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- TVS-i monorežiim
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Mahtuvuslik andur

Sisepakend

- Pikkus: 16.2 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 11.8 cm
- Kõrgus: 12.2 cm
- Kaal pakendita: 0.294 kg
- Kogukaal: 0.55 kg
- Pakendi kaal: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 3 tk
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Juhtmeta laadimine
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 36 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 40 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 10 mins for 1.5 hr

- Aku tüüp (laadimiskorpus): Lithium Polymer (built-in)
- Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (built-in)
- Aku kaal (kokku): 11.5 g
- Aku mahtuvus (korpus): 650 mAh
- Aku mahtuvus (kuular): 75 mAh
- Aku kestvusaeg ooterežiimis: 200 hr

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 13 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 11 cm
- Sügavus: 5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Kogukaal: 0.159 kg
- Kaal pakendita: 0.098 kg
- Pakendi kaal: 0.061 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Kõrvaotsakud: 5 paari
- Laadimiskorpus
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

- Värvus: Mustad
- Kõrvakinnitusmaterjal: Silikoonist
- Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed
- Kõrvasisesed kõrvaklapid: Silikoonist kõrvaklapp

Kaugside

- Kõnemikrofon: 2 AI mics
- Tuulemüra vähendus
- Voice Pick Up (VPU) andur

Mõõtmed

- Laadimiskorpuse mõõtmed (L x S x K): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Nööpkuularite mõõtmed (L x S x K): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Kogukaal: 0.076 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübridid, ANC Pro+
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC mikrofon: 4 mikrofoni
- ANC (aktiivne mürasummutus)

Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev
2024-04-06

Versioon: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Google on Google LLC kaubamärk. Google Assistant ei ole saadaval kõikides riikides ja keeltes.

* Nõuab tarkvara uuendamist. Philipsi kõrvaklappide rakendus teavitab teid, kui uusim tarkvaraversioon on saadaval.