


Philips Streamium  
Zařízení Network Music  
Player

**Streamium**



**NP2900**

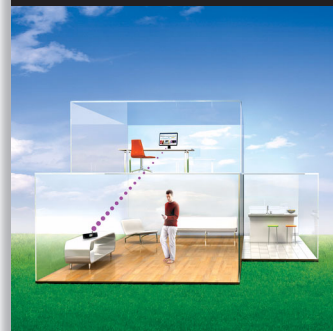

## Zpřístupněte svou hudbu

Vychutnejte si hudbu z PC a z Internetu - bezdrátově

Síťový hudební přehrávač Philips Streamium NP2900 vám se svými vestavěnými reproduktory zajistí bezdrátový přístup k hudební knihovně v počítači a k internetovému rádiu - a to vše v neodolatelné kvalitě funkce LivingSound a vynikající technologie FullSound.

### Trvalé potěšení z poslechu - bezdrátové

- Tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma
- Bezdrátové přehrávání hudby z PC

### Snadná navigace a ovládání

- Zobrazení obalu alba v plných barvách
- Alfánumerické vyhledávání pro rychlý přístup
- Velká obrazovka a dálkové ovládání

### Kvalitní reprodukce zvuku

- Funkce LivingSound pro rozměrnější, pohlcující stereofonní zvuk
- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
- Systém se 4 reproduktory pro vynikající zvuk
- 30 W RMS



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikace

### Zvuk

- **Nastavení ekvalizéru:** Classic, Jazz, Pop, Rock
- **Hudební výkon:** 30 W
- **Vylepšení zvuku:** Ekvalizér, Dynamic Bass Boost
- **Typ:** FullSound, LivingSound
- **Ovládání hlasitosti:** Ovládání hlasitosti nahoru/ dolů

### Přehrávání zvuku

- **Kompresní formát:** MP3, WMA, AAC bez technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- **Podpora ID3 tagů:** Ano
- **Režim přehrávání s připojením k PC:** Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- **Internetové rádio:** Ano
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 8-320 kb/s a variabilní
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** až 192 kb/s, CBR/VBR

### Možnosti připojení

- **Připojení k síti LAN:** Ethernet (RJ 45) 1x
- **Další připojení:** Digitální výstup pro koaxiální kabel
- **Bezdrátové připojení:** Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
- **Bezdrátová síť Universal Plug & Play:** Podporuje
- **Šifrování / zabezpečení:** WEP - 128bitové, WEP - 64bitové, WPA
- **Audio připojení:** Analogový vstup audio (levý/ pravý)
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Spotřeba:** 110-230 V

### Pohodlí

- **Podsvětlení:** Ano
- **Barva podsvětlení:** Bílý
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** LCD
- **úsporný pohotovostní režim:** I W

- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, Italská, Španělština
- **Indikace úrovně signálu:** Ano
- **Vylepšení displeje:** Řízení jasu
- **Konektor sluchátek:** Ano
- **Indikátory:** Režim DIM
- **Dálkové ovládání:** Jednopásmová
- **Budíky:** Signál budíku, Časovač
- **Jazyky zobrazení na obrazovce OSD:** Portugalská, Švédština
- **Možnost montáže na stěnu nebo na strop:** Možnost montáže na stěnu

### Příslušenství

- **Síťový adaptér:** 110-240 V
- **Baterie:** 2 x baterie AAA
- **CD-ROM:** Disk CD-ROM se softwarem TwonkyMedia, obrazovým výukovým programem a příručkami
- **Dodávané příslušenství:** Držák pro montáž na stěnu
- **Stručný návod k rychlému použití:** Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italská, holandská, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština
- **Dálkové ovládání:** Jednocestný dálkový ovladač
- **Uživatelský manuál:** Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italská, holandská, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština (na disku CD)
- **Záruční list:** Záruční list

### Rozměry

- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 346,5 x 69 x 99 mm
- **Hmotnost přístroje:** 1,48 kg

### Reproduktory

- **Typ reproduktorů:** Pevně připojené
- **Vestavěné reproduktory:** 4

## Zvýraznění výrobku

### Internetové rozhlasové stanice zdarma

Zařízení Streamium přináší tisíce internetových rozhlasových stanic zdarma. Nyní můžete mít přehled o veškeré hudbě po celém světě. Připojte přehrávač Streamium k Internetu a poslouchejte své oblíbené programy online pomocí audiosystému, aniž byste museli zapínat počítač.

### Bezdrátové přehrávání hudby

Osvobodte celou svou hudební kolekci uzavřenou v počítači a přehrávejte ji pomocí síťového hudebního přehrávače Streamium! Díky připojení UPnP dokáže síťový hudební přehrávač Streamium získat přístup k hudbě uložené v počítači a přenášet ji do hudebního systému tak, abyste si svou oblíbenou hudbu mohli vychutnat ve skvělé zvukové kvalitě.

### LivingSound

Technologie LivingSound, pro kterou společnost Philips očekává udělení patentu, významně rozšiřuje optimální místo vhodné k poslechu, takže si můžete vychutnat skutečně pohlcující hudbu na širším prostoru. Díky kombinaci různých zvukových procesů obnovuje prokreslení a prostorové detaily zvukového jeviště, které se v kompaktním stereofonním systému často ztrácejí. Změna fáze a úhly vlnění znovu vytvářejí koncertní zážitek, vyrovnání různých kanálů zdůrazňuje dokonalé vyvážení a čistotu zvuku a zpracování signálu S-signal dále zvyšuje kvalitu prostředí. Výsledkem je objemnější zvuk, než byste očekávali, zvuk, který se plně a rovnoměrně šíří do celé místnosti.

### FullSound™

Co je to za hudbu, když jí chybí srdce a duše? Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte skutečně pohlcující hudbu - bez zkreslení.



Datum vydání 2009-02-24

Verze: 4.11.10

12 NC: 8670 000 40319  
EAN: 87 12581 42838 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Některé funkce vyžadují podporu širokopásmového přístupu k internetu  
\* Některé služby nejsou dostupné ve všech oblastech