

Philips Immersive Sound
Hjemmekinoanlegg

Blu-ray

Immersive Sound

HTS3551



Kinolignende surroundlyd

med Blu-ray

Ta med kinoens kraft hjem. Kraftige høyttalere med doble basspiper og høydefinisjons HDMI 1080p-oppskalering med avspilling av Blu-ray-plater styrker hjemmeunderholdningsopplevelsen.

Flott lydopplevelse

- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Nyt all underholdningen

- Spiller av Blu-ray-plater, DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa
- HDMI for HD-film
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Gå inn på YouTube og Picasa




Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TVen nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby TrueHD og DTS-HD

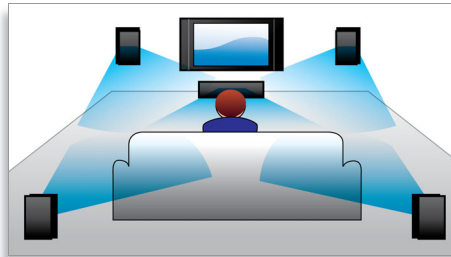

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Spill alt



Spill av så å si alle typer plater og medieformater – det kan være Blu-ray-plater,

DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Anvendelighet

- EasyLink: Audio Return Channel, Automatisk lydinningskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Hovedenhetens vekt: 2,7 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 161 x 95 x 92 mm
- Vekt, senterhøytaler: 0,5 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Vekt, fronthøytaler: 0,5 kg

- Kabellengde, fronthøytaler: 4 m
- Bakhøytaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
- Vekt, bakhøytaler: 0,5 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 126 x 307 x 369 mm
- Vekt, subwoofer: 3,2 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m
- Emballasje (B x H x D): 468 x 370 x 410 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 10,1 kg

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x satellithøytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofer
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 3" fulltonewoofer
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøyt.: 3 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 12 ohm

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Drift

- Effektforbruk: 55 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 50 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 50 W x 4
- Utgangseffekt for subwoofer: 50 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM



Utgivelsesdato
2012-05-15

Versjon: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support
** Kun for modeller som er Wi-Fi-klare. Se produktspesifikasjonene for nærmere informasjon.