



Philips
Radio CD

Bluetooth® și NFC
USB Direct
12 W

AZ700T



Bucură-te de muzică la volum maxim, oriunde, prin wireless

Philips Portable CD Sound Machine este un sistem audio puternic pe care îl poți lua cu tine oriunde. Eliberează muzica utilizând conectivitate wireless One-Touch NFC pentru asociere fără efort prin Bluetooth. Sau redă-ți melodiile de pe USB, CD și CD-uri MP3.

Savurați muzica din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- USB Direct pentru redarea de muzică MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Mai multă muzică cu Digital FM radio cu 20 de posturi presetate

Ușor de utilizat

- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Telecomandă ergonomică pentru mai mult confort
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- 20 de piese programabile de pe CD
- Mufă pentru căști stereo pentru o audiție muzicală superioară

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

PHILIPS


Repere

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această boxă poți asculta cu ușurință muzica și sunetele preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.

Tehnologie NFC

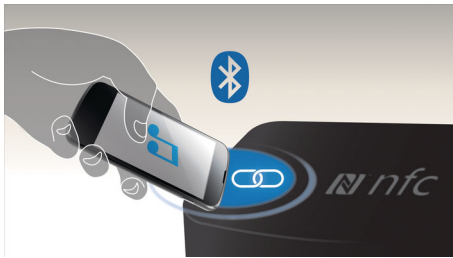

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio problemă, cu tehnologia NFC (Near Field

Communications), dintr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru a porni boxa, a iniția sincronizarea Bluetooth și streamingul de muzică.

USB Direct pentru muzică MP3

USB Direct pentru redarea de muzică MP3

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică

frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Telecomandă ergonomică



Cu o telecomandă ergonomică pentru confort sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să faci este să te relaxezi.



Specificații

Redare audio

- Suporturi de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi tuner: FM
- Antenă: Antenă FM

Sunet

- Sistem audio: stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Putere de ieșire: max. 12 W

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate

- USB: Port USB
- Mufă pentru căști de 3,5 mm
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Tip ecran: Afișaj LCD
- Tip încărcător: sus

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune D (LR20)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 6
- Tip alimentare: Adaptor c.a./c.c.

Accesorii

- Telecomandă
- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 271 x 170 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 469 x 197 x 311 mm
- Greutate produs: 2,9 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,11 kg



Data apariției 2022-11-27

Versiune: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com