



Philips Fidelio
Ant ausų dedamos belaidės
ausinės

Išskirtinis, natūralus garsas
„Noise Canceling Pro+“
Aukšta skambučių kokybė
Nesenstantis „Fidelio“ dizainas



L4

Pajuskite laisvę

Patogiai tyrinėkite naują muzikos pasaulį būdami bet kur. Šiose audiofilams skirtose belaidėse ausinėse dera išskirtinis „Fidelio“ garsas ir išmanusis triukšmo valdymas. Jos puikiai tinka klausytis tiek namuose, tiek keliaujant.

Puikus natūralus garsas tiek namuose, tiek keliaujant

- Geresnis ryšys ir garsas. Naujos kartos „Bluetooth“*
- Atjungiamas laidas. Palaikomi AAC, LDAC ir LC3 kodekai
- Puikus garsas iš bet kurio šaltinio. Tiek naudojant belaidį, tiek laidinį prietaisą
- Veikia 40 val. (50, kai NC funkcija išjungta)

Vientisumas visais aspektais

- Sklandus valdymas su automatinio pristabdymo ir daugiataškiu ryšiu
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikykite patirtį
- „Google Assistant“. „Google Fast Pair“

„Philips Fidelio“. Sukurtos klausytojams.

- Grafenu dengti garsiakalbiai ir erdvinis garsas
- Išskirtinis „Philips Fidelio“ garsas
- Pasinersite į klausomą turinį naudodami pritaikomą „Noise Canceling Pro+“ funkciją
- Aukšta skambučių kokybė. Kiekvienas žodis girdimas aiškiai ir garsiai
- Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

PHILIPS

Ant ausų dedamos belaidės ausinės išskirtinis, natūralus garsas „Noise Canceling Pro+“, Aukšta skambučių kokybė, Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Ypatybės

„Philips“ garsas



Su šiomis puikiomis ausinėmis girdėsite tiek įtampą keliančius kontroliuojamus žemuosius dažnius, tiek švelnius vidutinio dažnio ir trykštančius aukštųjų dažnių garsus. Su jomis garsas bus išskirtinai natūralus ir galėsite tiksliai atskirti instrumentus. Grafenu dengti dinaminiai garsiakalbiai skleidžia dar detalesnį garsą. Mėgstamų kūrėjų garso takeliai skambės tiksliai taip, kai turėtų.

„Noise Canceling Pro+“



Adaptyvi triukšmo pašalinimo funkcija greitai prisitaiko prie aplinkos, kad realiuoju laiku pašalintų išorinį triukšmą, įskaitant vėją. Galėsite tiek klausytis muzikos, tiek kalbėti telefonu. Pasinersite į bet kokią veiklą nė nepajudinę piršto. Norėdami reguliuoti triukšmo pralaidumą ar vėjo triukšmo mažinimo lygį, tiesiog naudokite „Philips“ ausinių programą.

Aukšta skambučių kokybė




Signalą formuojančiuose mikrofonuose dėmesys telkiamas į balso garsą, o pažangūs DI algoritmai sustabdo foninį triukšmą, kad jis netrukdytų kalbant telefonu. Galite sėkmingai skambinti iš judriausių, triukšmingiausių vietų, nes žmogus, su kuriuo kalbate, jus aiškiai girdės, o jūs girdėsite savo pašnekovą.

Nesenstantis „Fidelio“ dizainas



Elegantiškos. Drąšios. Puikiai dėvimos. Tai gali būti tiek ausinės su suapvalintu lankeliu, tiek ausis dengiančios tamsaus satino ir aliuminio ausinės su „Muirhead“ odos akcentais. Ausis uždengiančios ausinės gali būti tiek mažesnės ir lengvesnės, tiek su „Memory“ putomis, švelniai ir vienodai apspaudžiančiomis galvą iš abiejų pusių.

Naujos kartos „Bluetooth“

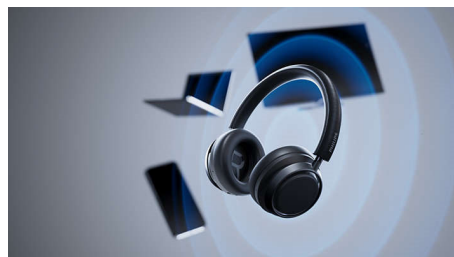


Šios ausinės veiks su prietaisais, kuriuose veikia „Bluetooth LE Audio“ ir LC3 kodekai.

L4/00

Girdėsite pastebimai geresnį garsą, o ryšys bus stabilnesnis ir nesuprastės gausiai apstatytose vietovėse. Praktiškai nepajusite delsos žiūrėdami filmus ar žaisdami ir galėsite bendrai klausytis turinio belaidžiu ryšiu per „Auracast“ transliacijas.*

Puikus garsas iš bet kurio šaltinio

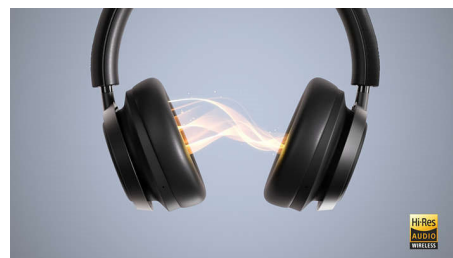

Su šiomis ausinėmis galite rinktis. Kad girdėtumėte geriausią garsą, kai transliuojama „iOS“ arba „Android“ prietaisuose, veikia AAC, LDAC ir LC3 kodekai. Jei klausotės naudodami laidinį prietaisą, atjungiamą laidą (pridedamas) galima prijungti prie DAC, ausinių stiprintuvo ar nešiojamojo kompiuterio. Taip pat galite naudoti USB-C laidą ir jį prijungti prie bet kurio telefono su USB-C prievadu.

Veikia 40 val. (su NC funkcija)



Galėsite klausytis visą dieną, net jei bus įjungta triukšmo pašalinimo funkcija. Visiškai įkrausite vos per 2 val. per USB-C, o greitai įkrovę 15 min., papildomai klausysitės 14 val. Kai nesiklausote, ausines galite sulankstyti, kad tilptų nešiojamame dėkle.



Ant ausų dedamos belaidės ausinės
išskirtinis, natūralus garsas „Noise Canceling Pro+“, Aukšta skambučių kokybė, Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Specifikacijos

Garsas

- Dažnių diapazonas: 7–40 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 40 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 30 mW
- Jautrumas: 99 dB (1 kHz–10 dB)
- Garsiakalbio tipas: Grafeno danga
- Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5,3
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Nuimamas laidas
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Daugiataškis ryšys
- Palaikomas kodekas: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“
- Ausinių lizdas: 2.5 mm
- USB garso palaikymas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 24.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 22.6 cm
- Bendras svoris: 3.4 kg
- Aukštis: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Grynas svoris: 1.71 kg
- Pakuotės svoris: 1.69 kg

Patogumas

- Automatinis išsijungimas
- Garso reguliatorius
- „Philips“ ausinių programėlės palaikymas
- „Google Fast Pair“
- Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
- Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
- Valdiklių tipas: Lietimas

Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 1 vnt.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 40 val.
- Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta): 50 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 14 hrs
- Baterijos svoris (iš viso): 15 g
- Baterijos talpa (ausinės): 800 mAh
- Akumuliatoriaus tipas (ausinės): Ličio jonų (integruota)

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 25.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 21 cm
- Gylis: 7.4 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bendras svoris: 0.88 kg
- Grynas svoris: 0.57 kg
- Pakuotės svoris: 0.31 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 5.3 cm
- Plotis: 21.4 cm
- Gylis: 20.9 cm
- Svoris: 0.33 kg

Priedai

- Kita: 1 kietas nešiojimo dėklas
- Garso laidas: 2,5–3,5 mm stereolaidas, ilgis = 1,2m
- Trumpa instrukcija
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Sulankstomas dizainas: Lygus
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Sintetinė oda
- Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Uždara nugarėlė

Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 AI mic
- Vėjo triukšmo mažinimas

UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

ANC funkcijos

- ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro+“
- Aplinkos garsų režimas
- Adaptyvus ANC
- ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-04-06

Versija: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Philips Headphones App



* „Google“ yra „Google LLC“ prekių ženklas. „Google Assistant“ neveikia su kai kuriomis kalbomis ir kai kuriose šalyse.
* Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. „Philips“ ausinių programa praneš jums, kai bus prieinama naujausia programinės įrangos versija.