

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

DS3480/12



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Συμμόρφωση	2
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	2
	Σημείωση	3

2	Το δικό σας ηχείο σύνδεσης	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση	4

3	Ξεκίνημα	5
	Φόρτιση DS3480	5
	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	5

4	Αναπαραγωγή	6
	Αναπαραγωγή μέσω της βάσης Lightning	6
	Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth	6
	Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου	8
	Ρύθμιση έντασης ήχου	8

5	Φόρτιση	9
	Φόρτιση μέσω της βάσης Lightning	9
	Φόρτιση μέσω της υποδοχής USB	9

6	Ενημέρωση του υλικολογισμικού	10
----------	--------------------------------------	-----------

7	Προδιαγραφές	11
	Ενισχυτής	11
	Γενικές πληροφορίες Bluetooth	11

8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
	Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας	12
	Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των πλήκτρων	12
	Πληροφορίες για τη σύνδεση Bluetooth	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Συμμόρφωση

CE 0560

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Να τηρείτε τους τοπικούς

κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη των υλικών συσκευασίας και του παλιού εξοπλισμού.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Να απευθύνετε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

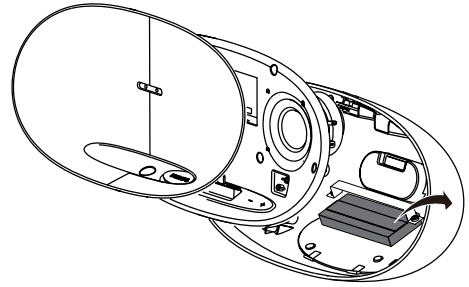

Σημείωση

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδειας.

Made for

iPod iPhone iPad

Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC/DC
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Ασφάλεια και προσοχή

Εφαρμογή iOS για τη βάση σύνδεσης

Αν έχετε τοποθετήσει τη βάση Lightning στο **DS3480**, το iPhone/iPod λειτουργεί με την παρακάτω εφαρμογή:



- Εφαρμογή **ClockStudio** (μπορείτε να επιλέγετε ρυθμίσεις ήχου, να ακούτε το διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ρυθμίζετε την ώρα και την αφύπνιση και να ενημερώνετε το υλικολογισμικό)



Συμβουλή

- Μπορείτε να αποκτήσετε την εφαρμογή **ClockStudio** από το **App Store** στο iPhone/iPod.

Επισκόπηση

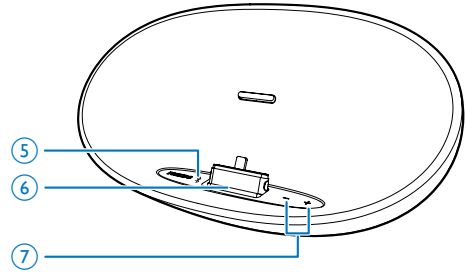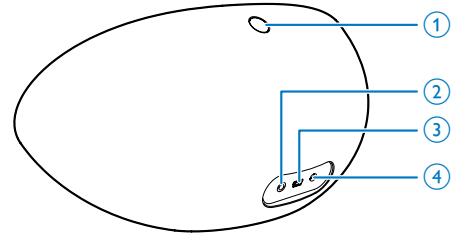


- 1** **⏻**
 - Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για επαναφορά του Bluetooth
 - Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- 2** **DC IN**
 - Υποδοχή τροφοδοτικού AC για τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC/DC
- 3** **📶**
 - Υποδοχή φόρτισης για εξωτερική συσκευή
- 4** **AUDIO IN**
 - Υποδοχή εισόδου ήχου για εξωτερική συσκευή ήχου
- 5** **📶**
 - Ένδειξη κατάστασης Bluetooth
- 6** **Βάση με υποδοχή βάσης Lightning για το iPod/iPhone**
- 7** **+ , -**
 - Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου
 - Ενδείξεις ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης





3 Ξεκίνημα

Φόρτιση DS3480


Το **DS3480** διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί μέσω του παρεχόμενου τροφοδοτικού AC/DC.

- Συνδέστε το **DS3480** σε ρεύμα AC με το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC.

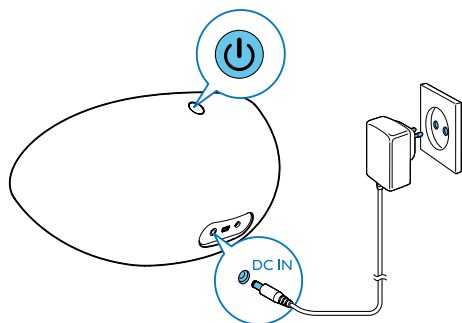


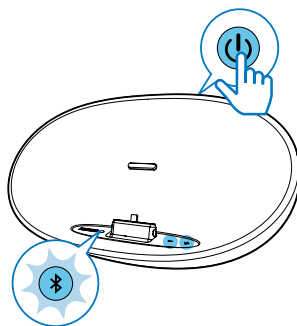
- ↳ Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το  αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα αν έχετε ενεργοποιήσει το **DS3480**. το  παραμένει σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα αν έχετε απενεργοποιήσει το **DS3480**.
- ↳ Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το  παραμένει σταθερά αναμμένο με πράσινο χρώμα αν το **DS3480** είναι ενεργοποιημένο. Το  σβήνει, αν το **DS3480** είναι απενεργοποιημένο.


Συμβουλή

- Μόλις η μπαταρία φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το  αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

- Πατήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - ↳ Οι ενδείξεις **+** και **-** ανάβουν με πορτοκαλί χρώμα.
 - ↳ Η λυχνία κατάστασης Bluetooth αναβοσβήνει. Το **DS3480** ξεκινά τη σύζευξη ή επανασυνδέεται μέσω Bluetooth.



- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε ξανά το .

Αυτόματη μετάβαση στη λειτουργία αναμονής

Μετά από 15 λεπτά σε λειτουργία αδράνειας (δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής και δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί), η συσκευή αναπαραγωγής απενεργοποιείται.


4 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή μέσω της βάσης Lightning


Αν έχετε τοποθετήσει τη βάση Lightning στο **DS3480**, μπορείτε να ακούσετε μουσική από τα παρακάτω μοντέλα iPhone/iPod:

- iPhone 5
- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod nano (7ης γενιάς)

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το **DS3480**.
- 2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση.

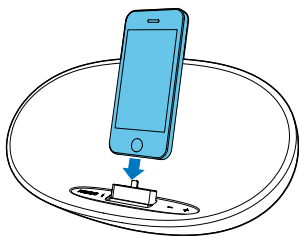

- Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε το iPhone/iPod στο **DS3480**, εγκαταστήστε την εφαρμογή **ClockStudio** στο iPhone/iPod, όπως σας ζητείται:

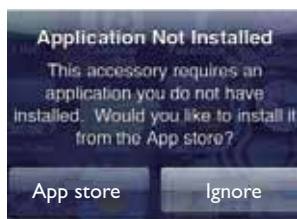


- 3 Στο iPhone/iPod, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής.

Συμβουλή


- Για να αφαιρέσετε το iPhone/iPod, τραβήξτε το από τη βάση.


Αναπαραγωγή μέσω Bluetooth

Μέσω Bluetooth, μπορείτε να ακούτε μουσική με το ηχείο **DS3480** από μια συσκευή Bluetooth, όπως iPad, iPhone, τηλέφωνο Android ή τον φορητό σας υπολογιστή.

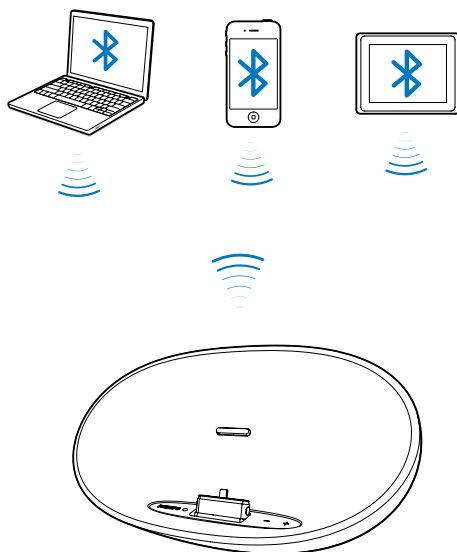

Σύνδεση μέσω Bluetooth


- 1 Πατήστε το  στο **DS3480** για να το ενεργοποιήσετε.
 - ↳ Η λυχνία κατάστασης Bluetooth αναβοσβήνει. Το **DS3480** ξεκινά τη σύζευξη ή επανασυνδέεται μέσω Bluetooth.

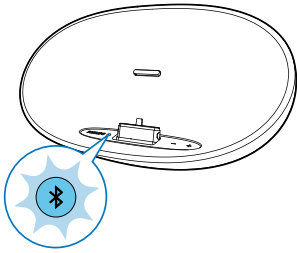

2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε το **Philips DS3480**.


- Για να συνδέσετε για πρώτη φορά τη συσκευή με το ηχείο, επιλέξτε το **Philips DS3480** για να ξεκινήσει η σύζευξη.

↳ Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η λυχνία Bluetooth παραμένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα, ενώ ακούγονται δύο χαρακτηριστικοί ήχοι "μπιπ".

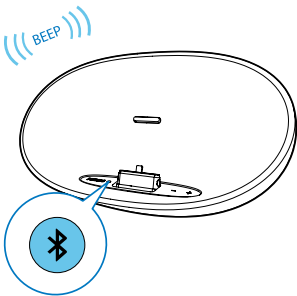


↳ Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το **DS3480**, το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.

Συμβουλή

- Για να συνδέσετε το **DS3480** σε μια άλλη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή Bluetooth.
- Για να διαγράψετε συζευγμένες συσκευές από το **DS3480**, πατήστε παρατεταμένα το  για πέντε δευτερόλεπτα.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το iPhone/iPod από τη βάση Lightning.
- 2 Μόλις η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στο **DS3480**.

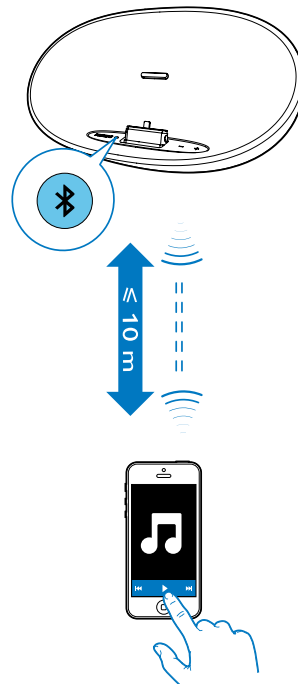


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του **DS3480** και της συσκευής Bluetooth δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα.
- Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του **DS3480**, όπως ο τοίχος ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα με τη συσκευή.

Αναπαραγωγή με καλώδιο ήχου

Με ένα καλώδιο MP3 Link, μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική στο **DS3480** από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. μια συσκευή MP3.


- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο MP3 Link για να συνδέσετε το **DS3480** με μια εξωτερική συσκευή ήχου.

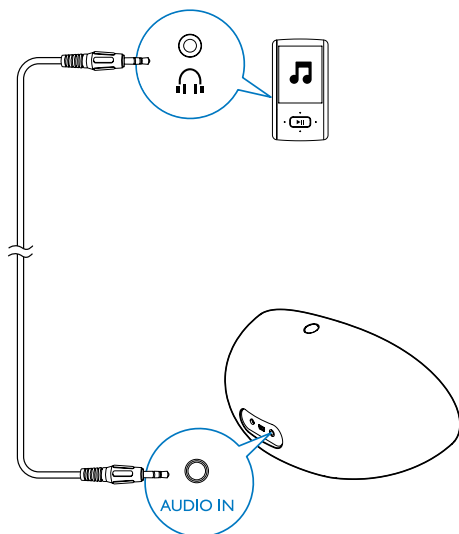

- 2 Στο **DS3480**, κάντε τα εξής:
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει προσωρινά τη μουσική από το iPhone/iPod που συνδεδεμένο στο **DS3480**.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο **DS3480**.
- 3 Από την εξωτερική συσκευή ήχου, ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής και αλλάξτε την ένταση ήχου.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- Πατήστε **+**, **-** επανειλημμένα, ή
- Πατήστε παρατεταμένα **+**, **-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση γρήγορα.
 - ↳ Μόλις η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο ή στο ελάχιστο επίπεδο, τα **+**, **-** αναβοσβήνουν με πορτοκαλί χρώμα.

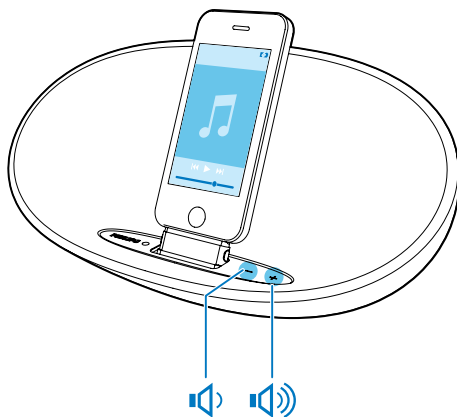


5 Φόρτιση

Φόρτιση μέσω της βάσης Lightning

Μπορείτε να φορτίζετε το iPhone/iPod μέσω της βάσης Lightning στο **DS3480**, είτε ακούτε μουσική είτε όχι.


- 1 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση Lightning στο **DS3480**.
- 2 Συνδέστε το **DS3480** στην πρίζα.

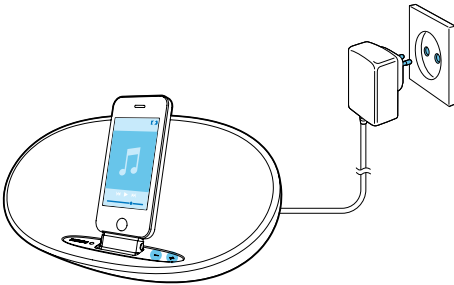

Φόρτιση μέσω της υποδοχής USB

Μπορείτε να φορτίσετε το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της υποδοχής USB στο **DS3480**.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε το **DS3480** με την εξωτερική συσκευή.
- 2 Συνδέστε το **DS3480** στην πρίζα.

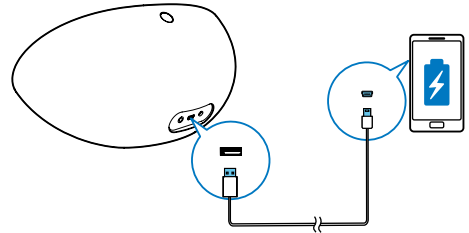

6 Ενημέρωση του υλικολογισμικού

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού, το iPhone/iPod θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο **DS3480**.

Με την εφαρμογή **ClockStudio** στο iPhone/iPod, μπορείτε να ενημερώνετε το υλικολογισμικό του **DS3480**.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το iPhone/iPod είναι συνδεδεμένο στο Internet.
- 2 Τοποθετήστε το iPhone/iPod στη βάση Lightning του **DS3480**.
 - ↳ Το **ClockStudio** αρχίζει την αναζήτηση διαθέσιμων ενημερώσεων υλικολογισμικού.
 - ↳ Μόλις η ενημέρωση υλικολογισμικού γίνει διαθέσιμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα.



- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση υλικολογισμικού.

7 Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Όνομαστική ισχύς εξόδου	2 X 5 W RMS
-------------------------	-------------

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος - Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	Μοντέλο: KSASB0241200200HE (Philips) Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A Εξοδος: 12 V = 2 A
- Μπαταρίες	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<18 W
Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	<0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone	5 V = 1 A
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	274 x 143 x 109 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	1,2 κιλά
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας:	0°C έως 45°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα τα κλίματα.
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης:	-40°C έως 70°C, 5% έως 95%

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη ISM 2.402-2.480 GHz
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.



Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συσκευή iOS, τη συσκευή Bluetooth ή άλλη εξωτερική συσκευή.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των πλήκτρων

- Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε το  και το  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για το ηχείο σύνδεσης.
- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο σύνδεσης.

Πληροφορίες για τη σύνδεση Bluetooth

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Bluetooth ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth

- Η συσκευή Bluetooth δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το ηχείο για την αναπαραγωγή μουσικής.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή, όταν χρησιμοποιώ συσκευή Bluetooth για να ακούσω μουσική.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο ηχείο ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του ηχείου.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής Bluetooth με το ηχείο

- Η συσκευή Bluetooth δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για το ηχείο.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth.
- Το σύστημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Το ηχείο έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή Bluetooth. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή αυτή και προσπαθήστε ξανά.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή Bluetooth πιο κοντά στο ηχείο ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του ηχείου.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

