



Philips PixelPop
безжична портативна
тонколona

Bluetooth®

Устойчив на пръски
Приложена каишка
8-часова акумулаторна батерия



BT110C

Малък размер, големи бaси

Тази компактна тонколona BT110 има всички основни акустични елементи, които обикновено идват само с една голяма тонколona. Затова звучи ясно и силно, с учудващо добри бaси. Също така е водоустойчива и има каишка. Готова е по всяко време, за всяко място.

Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
- Пасивен излъчвател за по-добро възпроизвеждане на ниски честоти

Грабватe и потеглятe

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Устойчива на пръски конструкция, идеална за използване на открито (IPX4)
- Носете навсякъде с приложената фино изплетена каишка.


Използване с лекота

- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

PHILIPS


Акценти

Безжично поточно предаване на музика

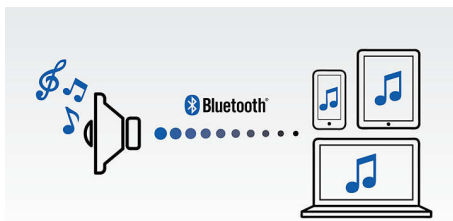

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Функция против изкривяване

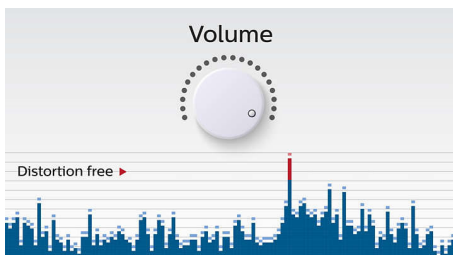


Функцията против изкривяване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изкривяване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изкривяване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

Устойчива на пръски конструкция




Водоустойчивата конструкция позволява да им се наслаждавате в мокра или дъждовна среда. Изпитани съгласно строгите стандарти на IPX4, вътрешните компоненти са доказано защитени от атмосферните влияния, което позволява да се наслаждавате на музиката на закрито в банята, кухнята или дори на открито независимо от времето.

приложена фино изплетена каишка

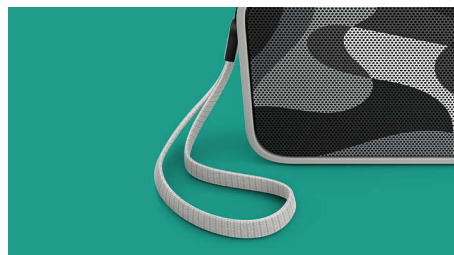

Нашата приложена каишка е направена от ярък и фино изплетен каиш от плат, което я прави достатъчно стилна да бъде моден аксесоар.


Вграден микрофон

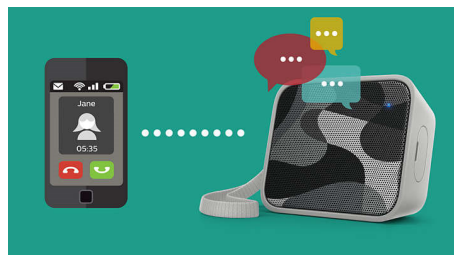

С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по

време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Вградена акумулаторна батерия

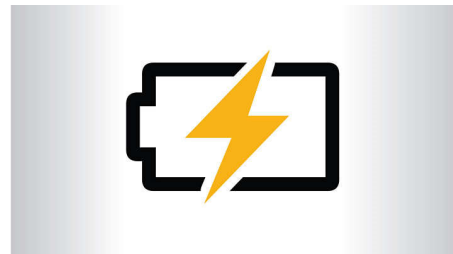

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви позволява да се наслаждавате на любимата си музика без плетеницата от захранващи кабели и без неудобството да търсите електрически контакт. Слушайте прекрасна музика, сега със свободата на пълната преносимост.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Усъвършенствано аудио представяне

Усъвършенствано аудио представяне с компактна конструкция

Пасивен излъчвател

Пасивен излъчвател за по-добро възпроизвеждане на ниски честоти

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 4 W
- Звукова система: Моно
- Говорители: 1 x 1,5 инча пълнообхватни високоговорители и пасивен излъчвател

Дизайн и покритие

- Цвят: Сиво

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

Комфорт

- Устойчив на пръски: IPX 4
- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPod touch: 3-то или следващо поколение

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- Друго Bluetooth устройство
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Захранване

- Тип батерия: литиева (вградена)
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране, лента за носене

Размери

- Тегло с опаковката: 0,25 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 98 x 35 x 77 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 108 x 84 x 145 мм
- Тегло на изделието: 0,15 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com