

Philips Philips Fidelio
无线便携式音箱

蓝牙



P9WHT

高保真原声如影随形

执着于音

飞利浦 Fidelio 无线音箱性能卓越，方便易携，可为您带来动感十足的高清音效，非常适合在家中或出行时使用。通过蓝牙无线传输音乐，让您尽情畅享音乐乐趣。

无与伦比的音质

- 高性能放大器，带来绝佳的响度和动态音效
- 优化的交叉滤波器，带来极其自然的音调平衡
- 低音扬声器和 wOOx 技术，带来不可思议的浑厚深沉低音效果
- 软球顶高音扬声器，提供宽广的自然音效

大获成功的设计

- 内置锂电池，随时播放音乐
- 采用天然原木和铝金属的卓越设计


高级通用性

- 音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备
- 轻触音箱即可自动显示电池电量
- USB 端口，可为任何移动设备充电
- 蓝牙无线音乐传输

PHILIPS
Fidelio

产品亮点

软球顶高音扬声器

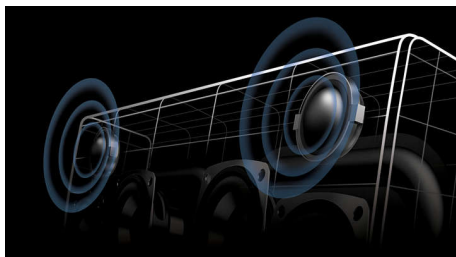

得益于使用软球顶高音扬声器，高频率非常细腻精确。这是由飞利浦于 20 世纪 60 年代率先推出的一种技术，此后，便在绝大多数的高端音箱上使用。极为开阔的空间呈现也大大得益于这些高音扬声器，其具有极低的定向性和失真；与仅使用全频驱动器的系统相比，在聆听区域的任何位置均可获得更广更自然的声音。

低音扬声器和 wOOx 技术

尽管声量非常小，但浑厚和不可思议的深沉低音，使其可以用来欣赏所有类型的音乐。这是通过在每个声道采用两个高功率低音扬声器和一个大面积无源辐射器的组合来实现的，所有单元均位于一个非常坚硬的外壳之中，丝毫不会损失任何低音声能。大面积的移动无源辐射器主体，可让您将系统调谐至很低的 80Hz 频率，同时避免了空气干扰，否则就需要采用端口设计。感受音乐的节奏，决不错过任何一个节拍。


优化的交叉滤波器

我们的声学工程师不分日夜地优化交叉滤波器，以确保在不同的声学环境中使声音尽可能地保持自然。从小房间到开放空间，从轻柔的收听级别到最大音量，语音清晰自然，声音是既不过强也不令人厌倦，即使是在较大的聆听级别。您可以尽情聆听数小时，始终保持对所喜爱音乐的热情。

高性能放大器


绝佳的响度和动态音效，得益于配有 8 个高效传感器的高性能放大器。专门为这款独特产品度身订做的高音扬声器和低音扬声器具有较高的耦合系数，在所有聆听级别均能保持非凡的动态音效。在任何情况下，您欣赏到的音乐都是充满活力的、富于动态和简单愉快的。

无线音乐传输

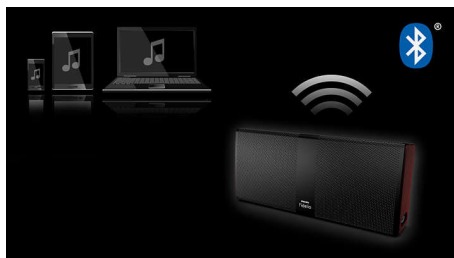

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术，您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备，例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。


USB 端口

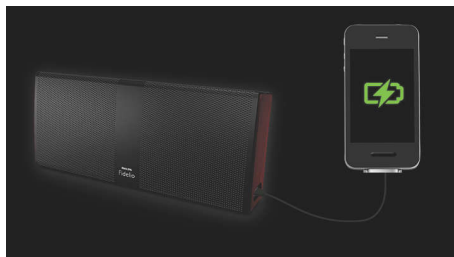

这款音箱具有 USB 端口，如果在家或外出时智能手机没电了，可通过这款便携式音

箱将音箱中存储的电池电能传输到移动设备中。

电量显示

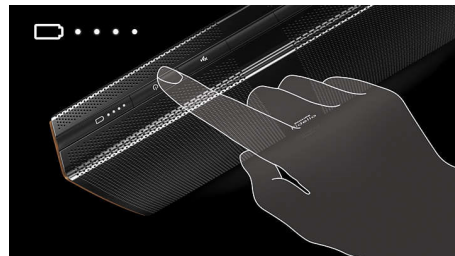


只需轻触音箱，便会显示电池电量。

音频输入



音频输入，可轻松连接几乎所有电子设备

锂离子充电电池

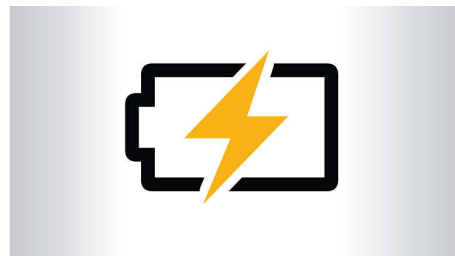

内置锂电电池，随时播放音乐

卓越设计

采用天然原木和铝金属的卓越设计

规格

扬声器

- 扬声器驱动: 2 个 3/4 英寸软球顶高音扬声器, 4 个 2 英寸全频低音扬声器
- 扬声器增强: wOOx 低音辐射体
- 输出功率 (RMS): 20W

连接

- 蓝牙模式: A2DP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)
- USB 充电

兼容性

- iPod Touch: 第 3 代或以上
- iPad: iPad 1, iPad 2, 新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

- 其他蓝牙设备
- Android 平板电脑和智能手机

功率

- 电池类型: 锂电池 (内置)
- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电池支持的播放时间: 8 小时

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速安装指南, 保修证书, 全球保修单

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 287 x 63 x 127 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 326 x 101 x 224 毫米