



Philips BeNear
Telefon fără fir

15 min. pe robotul telefonic

Afișaj 1,6", ilum. fundal portocalie
Difuzor

CD1961B

Apropiind oamenii

Vorbiți având mâinile libere

O reproducere senzațională a sunetului, fără să fiți nevoit să țineți telefonul la ureche – astfel puteți vorbi având mâinile complet libere. Cu instalarea simplă, un meniu intuitiv și un robot telefonic încorporat, o convorbire reușită nu a fost niciodată mai ușoară.

Sunet de claritate excepțională

- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere
- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Anularea ecoului acustic asigură o conversație fără ecou
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

Produs ecologic

- Reducere cu până la 95% a radiațiilor emise în modul de încărcare
- Consum redus: < 0,65 W în modul stand-by

Atrăgător și simplu

- Mesaj de până la 15 min. pe robotul telefonic
- Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit
- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Salvați până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Durată de convorbire de până la 16 ore

PHILIPS

Repere

Testare avansată a sunetului



Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii atât pentru modul receptor, cât și pentru modul cu mâini libere.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Anularea ecoului acustic

Spuneți adio acelor ecouri enervante când vorbiți la telefon. Cu tehnologia noastră de anulare a ecoului acustic, aveți parte întotdeauna de o conexiune clară, neperturbată.

Durată înregistrare de până la 15 min.




Cu durată de înregistrare de până la 15 minute, nu veți rata niciodată un mesaj important.

Difuzor receptor




Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6")

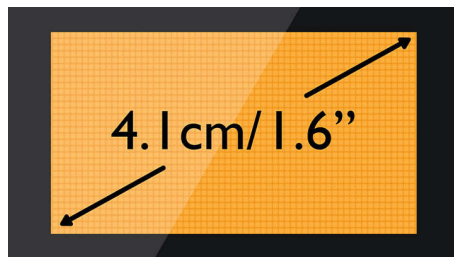

Afișaj cu matrice de puncte de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit

Ușor de configurat

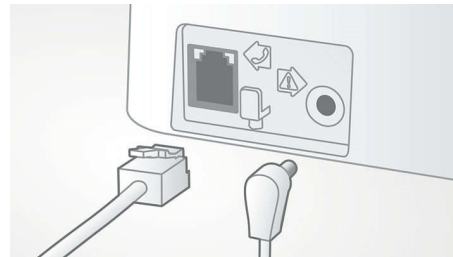


Confort absolut prin configurare ușoară. Instalare simplificată - Produs Plug & Play

Agendă telefonică pentru 50 de nume



Puteți avea mereu la dispoziție numerele de telefon al celor dragi: Salvați până la 50 de nume în agenda telefonică.

Configurație optimizată a antenei

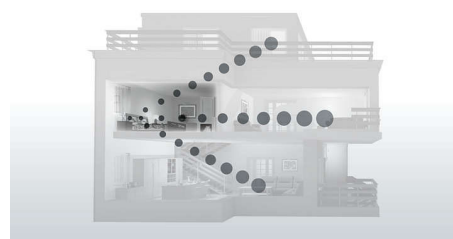

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te poți bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă nu stai pe loc.



Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Indicație încărcare baterie
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m

Alimentare

- Capacitate baterie: 650 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: < 0,65 W

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + pictograme pe 2 rânduri
- Iluminare din spate: Da

Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 15 minute
- OGM preînregistrat
- Contor de mesaje pe stația de bază: LED (portocaliu stins)
- Difuzor integrat pe bază
- Controlul robotului telefonic: de la stația de bază și de pe telefon

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Mod Eco: automată

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.2.4

EAN: 87 12581 61606 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com