



SoundBar-luidspreker

- 3.1-kanaals draadloze subwoofer
- Bluetooth® en NFC
- HDMI ARC
- 200 W

HTL3160B/12

Ongeëvenaarde spraakkwaliteit dankzij 3.1-kanaals geluid

met draadloze subwoofer

Upgrade uw TV met verbeterde spraakkwaliteit en virtual surround sound voor een betere bioscoopervaring, maar ook met draadloos muziek streamen via Bluetooth met one-touch NFC-connectiviteit.

Voordelen

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Geniet direct van MP3-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers

Ontworpen voor eenvoud

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Intenser geluid voor TV en film.

- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Draadloze subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie

PHILIPS


Kenmerken

Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

Virtual Surround Sound

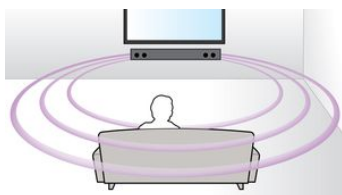

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskenmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital en Pro Logic II



Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

NFC met één druk op de knop



Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een soundstage om de soundstage in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

USB-afspeelfunctie



U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips SoundBar-luidspreker. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Geluidsverbetering	Nachtstand Treble- en basregeling Virtual Surround Sound Audiosynchronisatie Film Muziek Sprakfunctie
Geluidssysteem	Dolby Digital Dolby pro-logic 2
Uitgangsvermogen luidspreker	32 W x 3
Uitgangsvermogen subwoofer	105W
Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD	200 W

Luidsprekers

Luidsprekertypen	Geïntegreerd in de hoofdunit
Subwoofertype	Draadloze subwoofer
Subwoofer	1 woofer van 5,25 inch
Frequentiebereik subwoofer	45 - 200 Hz
Subwooferimpedantie	2 ohm
Luidsprekerimpedantie	4 ohm
Drivers per SoundBar	3 circuitwoofers
Tweeterimpedantie	3 tweeters
	4 ohm

Connectiviteit

Geïntegreerde aansluitingen	Bluetooth
iPod/iPhone	NFC
	via 3,5 mm audio-ingang
	via Bluetooth

Aansluitingen aan de achterkant	AUX-ingang Digitale coaxiale ingang Digitale optische ingang HDMI 1.4-uitgang (ARC)
Aansluitingen bovenkant	Audio-ingang (3,5 mm) USB 2.0

Comfort

EasyLink (HDMI-CEC)	Automatische toewijzing van audio-invoer Afspelen met één druk op de knop Stand-by met één druk op de knop Bediening via afstandsbediening Stand-by Audio Return Channel
---------------------	---

Ontwerp

Wandmontage mogelijk	Ja
----------------------	----

Vermogen

Stroomvoorziening hoofdunit	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik apparaat in stand-by	<0,5 W
Voeding subwoofer	100-240 V~, 50-60 Hz
Stand-byverbruik subwoofer	< 0,5 W
Stroomverbruik subwoofer	30 W

Afmetingen

Hoofdunit (b x h x d)	950 x 51 x 69 millimeter
Gewicht hoofdunit	1,7 kg
Subwoofer (b x h x d)	180 x 303 x 330 millimeter
Verpakking (b x h x d)	400 x 418 x 372 millimeter
Gewicht (incl. verpakking)	9 kg
Gewicht van de subwoofer	4,5 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires	Snelstartgids Afstandsbediening Brochure met juridische en veiligheidsgegevens Handelsmerkenblad 1 AAA-batterij AC-adapter 2 netsnoeren Schroeven (x6) Optische audiokabel
--------------------------	--

Audioweergave

Compressie-indeling	MP3
---------------------	-----



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, februari 11
Versie: 6.5.9
EAN: 4895185610337

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com