



Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

**Bluetooth®**

USB Girişi  
SD  
FM dijital radyo

**AT10**

## Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Philips kompakt, hepsi bir arada taşınabilir hoparlörden müzik dinleme keyfini yaşayın. Bluetooth kablosuz akış, FM radyo, ses girişi, USB veya bir SD karttan müzik kaynağınızı seçmeniz yeterli! Dahili şarj edilebilir pil, her yerde müzik keyfi demektir

### **Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın**

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma
- Radyo keyfi için FM tuner
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

### **Kullanım kolaylığı**

- Rastgele çalma / program / tekrarlama
- Net ve parlak LED ekran


### **Gelişmiş çok yönlülük**

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil
- 20 saate kadar müzik çalma

# PHILIPS


## Özellikler

### Kablosuz müzik akışı

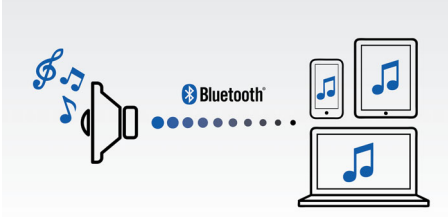

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

### USB Direct ve SD kart yuvası

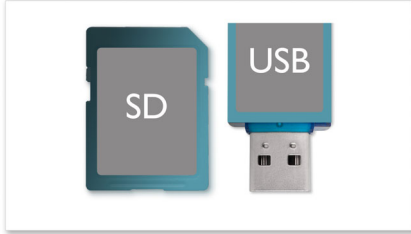

USB Direct ve SD kart yuvası ile MP3 müzik çalma

### SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin

keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.

### Dahili şarj edilebilir pil



Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. Dahili şarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç kablolarıyla uğraşmadan ve elektrik prizi aramak zorunda kalmadan kişisel müziklerinizi dinlemenizi sağlar. Artık harika müziklerin tadını taşınabilirlik özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

### 20 saate kadar müzik çalma



Bu cihazın uzun süreli gücü, tek bir şarj ile 20 saat sürekli müzik çalma veya FM radyo dinleme sağlar.

## Teknik Özellikler

### Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı

### Müzik Çalma

- Desteklenen ses biçimleri: MP3
- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü, SD kartı
- Çalma modu: Önceki ve Sonraki parça, Hızlı ileri ve geri, Oynatma ve Duraklatma

### Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Anten tipi: Teleskopik

### Ses

- Ses sistemi: stereo
- Maksimum çıkış gücü (RMS): 3 W

### Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

### Kullanılabilirlik

- Ekran tipi: LED ekran

### Güç

- Pil tipi: Dahili lityum
- Müzik süresi: 20 sa

### Aksesuarlar

- USB kablosu: şarj için



Yayın tarihi 2015-07-10

Sürüm: 2.1.6

12 NC: 8670 001 20202  
EAN: 48 95185 60413 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com