

Philips
Система за домашно
кино 5.1

3D Blu-ray
поставка за iPod/iPhone

HTS8562



Потопете се в звуковите детайли на всеки филм

Завладяващ звук

Със системата за домашно кино Philips HTS8562 със звук Crystal Clear чувате и се наслаждавате на всеки звуков детайл точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът! Тя поддържа аудио обработката до минимум и възпроизвежда аудио източника прецизно и без никакво изкривяване.

Открийте кристално чистия звук

- Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
- Автоматичното калибриране синхронизира високоговорителите за идеална акустика
- Първокласни меки високоговорители за високи честоти, за кристално чист звук

Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Безжични задни високоговорители - опция за избягване на плетеницата от кабели
- Елегантни високоговорители от алуминий и стъкло, осигуряващи стабилен звук


Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- HDMI концентратор за свързване на HDMI устройства за отлични картина и звук
- Smart TV, за да се забавлявате с онлайн услугите и да пускате мултимедия на телевизора

PHILIPS


Акценти

Първокласни меки високоговорители за високи честоти

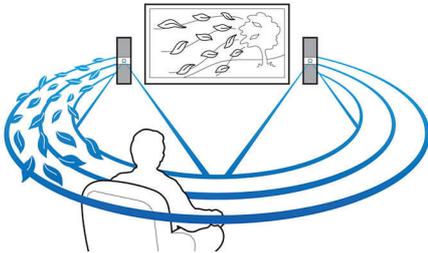

С Crystal Clear Sound на Philips вече ще можете да усетите и се насладите на всеки звуков детайл - по начина, по който е замислен от изпълнителя и режисьора! Crystal Clear Sound възпроизвежда звуковия източник - екшън филм, мюзикъл или изпълнение на живо - достоверно, прецизно и без никакво изкривяване. Системите за домашно кино на Philips с Crystal Clear поддържат аудио обработката на минимум, като запазват чистотата на оригиналното аудио съдържание. Резултатът е чудесна звукова точност за вашите уши.


Автоматично калибриране

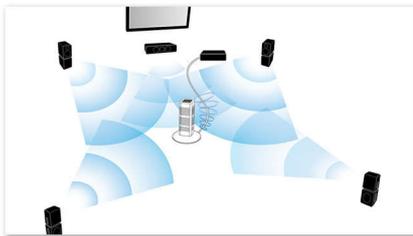

Настройването на вашата нова система за домашно кино Philips вече става изключително лесно. Само с натискането на един бутон на дистанционното интелигентният, фабрично зареден софтуер за калибриране на звука се зарежда и излъчва тестови сигнали към

високоговорителите. Тези сигнали се улавят и анализират от микрофона за автоматично калибриране и се правят необходимите корекции, като се вземат предвид разстоянията между високоговорителите и местата на слушане, силата на звука и забавянето на аудио сигнала, който връща всеки високоговорител. След 60 секунди звуковото изживяване в стаята е подобрено и оптимизирано.

HDMI концентратор

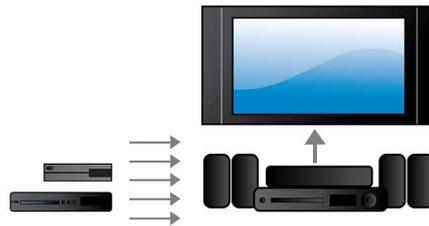

HDMI концентраторът осигурява допълнителни HDMI портове за удобно свързване към вашата система за домашно кино на още устройства, като игрова конзола или HD цифрова приставка (set-top box). Свържете вашите устройства чрез HDMI концентратора и се наслаждавайте на звук и картина с висока детайлност за всички ваши развлечения.

Вграден WiFi



Благодарение на вградения WiFi трябва само да свържете вашата система за

домашно кино с домашната мрежа, за да получите достъп до богата селекция от популярни онлайн услуги. Забавлявайте се с някои от най-добрите уеб сайтове, предлагащи филми, снимки, любопитна информация и друго онлайн съдържание, пригодно да се помества идеално на екрана на вашия телевизор.

Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Подобряване на диалога, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Surround Plus, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обменен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 230 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на централната тонколона: 230 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 x 135 W
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: 1 централен високоговорител, 4 сателитни високоговорители
- Говорители в централната колона: 1 x 1" високоговорител за високи честоти, 2 x 3" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 1" високоговорител за високи честоти, 2 x 3" басови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Music iLINK, USB
- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 1, Вход HDMI 2, Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Минижек за тонколони Easy-Fit, Слот за карти SD/SDHC, Безжично задно аудио
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

Захранване

- Потребявана електроенергия: 105 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Съвместими акcesoари: Безжично задно аудио RWSS5510, Стойка за под STS1300, Стойки за тонколони STS9501, Конзола за монтиране на

стена STS9510

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Микрофон за автоматично калибриране, Поставка за iPod/iPhone DCK3060, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 63,5 x 342,5 мм
- Тегло с опаковката: 18,9 кг
- Тегло на главното устройство: 4 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 565 x 443 x 395 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 280 x 95 x 92 мм
- Тегло на централния високоговорител: 1,4 кг
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 97 x 301 x 120 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 395 x 342 мм
- Тегло на предната тонколона: 1.45 кг
- Тегло на събуфъра: 4,9 кг
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 4 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 97 x 301 x 120 мм
- Тегло на задната тонколона: 1.5 кг
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 10 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Спецификации

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wav, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премасхабиране на видео

Подходящи телевизори Philips*

- Cinema 21:9 серия Gold: 50PFL7956

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD,

DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масшаб

Устойчивост

- Опаковка: 80% рециклиран гофриран картон, Електронно ръководство за потребителя, Без полиуретанова пяна, Соево мастило

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 3.2.6

EAN: 87 12581 58154 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете www.philips.com/blu-ray.