

# Wireless Music Center + Station

## WACS700

# Come collegarsi al PC


### **Cosa si può fare con il CD d'installazione per PC?**

- Collegare la Centrale **WAC700** direttamente al PC o alla rete domestica, per mezzo di un router munito di cavo o di un punto d'accesso wireless.
- Gestire la vostra collezione musicale per mezzo di **Digital Media Manager (DMM)**, tra cui:
  - Creare e rinominare liste d'ascolto/brani, modificare informazioni sui brani e trasferire file musicali dal PC alla Centrale WAC700
  - Percorsi per aggiornare il servizio di riconoscimento musicale Gracenote® per le più recenti informazioni sui dischi.
  - Percorsi e link di supporto per il software DMM e aggiornamenti del firmware WACS700
- Registrazione del prodotto per gli aggiornamenti.

### **Caratteristiche necessarie del PC**

- Windows 2000XP/ (Home o Professional)
- Pentium III processore 300 MHz o superiore
- Adattatore di rete Ethernet
- CD-Rom Drive
- Spazio libero su Hard disk 100 MB per il software

### **Cos'altro vi serve?**

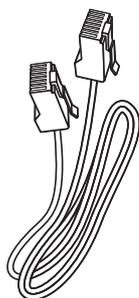

Cavo Ethernet in dotazione  
(cavo dritto)



CD d'installazione per il PC in dotazione

**PHILIPS**

IT



# Preparazione per l'installazione in corso

## Sul WACS700


- 1 Controllare di avere terminato il collegamento Wi-fi tra la **Centrale WAC700** e la **Stazione WAS700**. (Vedere **Guida rapida**, Passaggio A)
- 2 Controllare che la **Centrale WAC700** sia accesa

## Sul PC o sulla rete esistente del PC:

- 1 Accendere il PC come Amministratore
- 2 Chiudere tutti i programmi in esecuzione sul PC
- 3 Inserire il CD d'installazione nel PC e selezionare la lingua desiderata
- 4 Premere **Accept** (Accetta) se si desidera accettare le condizioni contenute nella licenza
- 5 Nella pagina **Welcome** (Benvenuto), premere **Next** (Avanti) per accedere alla pagina Installazione Software (Software Installation)

## Selezionare Installazione Rapida o Installazione personalizzata

- Se si effettua configurazione per la prima volta, selezionare **Express Installation** (Installazione Rapida). Sia la connessione PC che DMM saranno installati.
- Per modificare l'opzione di installazione o installare di nuovo **DMM**, selezionare **Custom Installation** (Installazione personalizzata).



### Installazione Rapida


L'Installazione Rapida fornisce il collegamento standard di **WAC700** al PC. Selezionare l'opzione di installazione più adatta alla rete domestica. Per un'installazione rapida e semplice, selezionare **Opzione 1**.

#### Opzione 1:

#### Collegamento diretto (Consigliato)

**Scegliere questa opzione se in casa non si dispone di una rete locale, cablata o wireless**

- 1** Cliccare per selezionare Collegamento della Centrale Musicale con PC autonomo, nessuna rete LAN/Wireless
- 2** Quando richiesto dall'installazione guidata, collegare il cavo Ethernet fornito (cavo dritto) alle porte **ETHERNET** dell'unità Center e del PC
- 3** Seguire le istruzioni sullo schermo per ultimare il collegamento del PC.  
→ Lo schermo mostra: "E' stato stabilito un collegamento alla Centrale Musicale (The connection to your Music Center has been established)"
- 4** Cliccare Avanti (**Next**) per avviare l'installazione di **DMM**  
→ Al termine dell'installazione di DMM sul desktop del computer compare l'icona

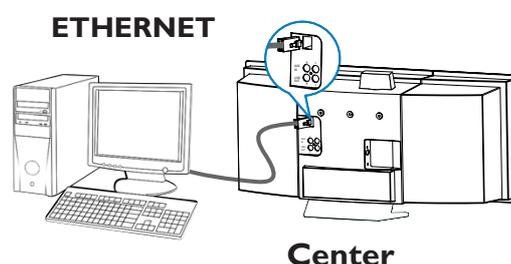

#### Suggerimenti:

– Solo come **Opzione 1**: Se il PC è connesso a Internet via modem XDSL, uscire da DMM prima di accedere a Internet.



## Nota:

– L'Opzione 2 e l'Opzione 3 sono solo per utenti esperti nell'installazione di sistemi Wi-Fi.

## Opzione 2:

### Collegamento wireless

**Scegliere questo collegamento se volete collegare la Centrale Musicale a un router wireless/ Punto d'accesso wireless o ad una rete wireless esistente**

**1** Controllare che il router /punto d'accesso wireless funzioni correttamente. Scrivere il suo SSID e anche la chiave WEP o WPA se è attivata nel router/punto di accesso



**2** Cliccare per scegliere Collegamento della Centrale Musicale alla rete wireless

**3** Quando richiesto dall'installazione guidata, collegare il cavo Ethernet fornito (cavo dritto) alle porte **ETHERNET** dell'unità Center e del PC

**4** Quando compare la schermata sulla destra,  
**a.** Inserire il SSID che avevate scritto nel **passaggio 1**  
**b.** In modalità WLAN, cliccare Modalità infrastruttura (**Infrastructure Mode**)  
**c.** Inserire la chiave WEP o WPA che avevate scritto nel **passaggio 1**


**5** Seguite le istruzioni sullo schermo per ultimare il collegamento col PC.

→ Lo schermo mostra : "Le impostazioni WiFi della Centrale Musicale sono state cambiate...." ("The WiFi settings of Music Center have been changed...")

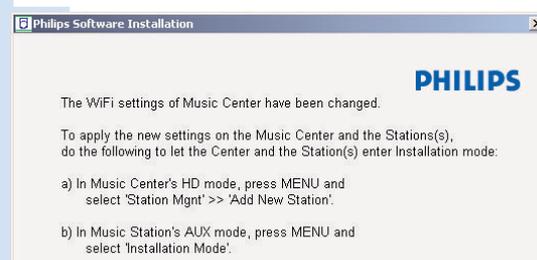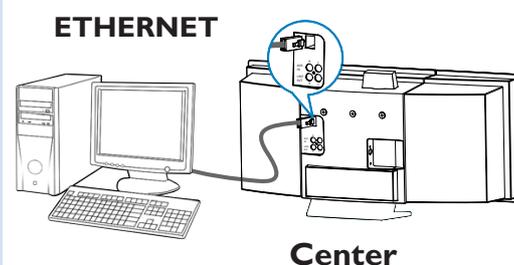

### Suggerimenti:

- Si raccomanda di usare la chiave di codifica WEP per una migliore resa e sicurezza in rete.
- In Modalità infrastruttura, il Canale (Channel) è assegnato automaticamente dal router/punto d'accesso.
- Per modificare il Canale (Channel), inserire il SSID di rete wireless e selezionare **Ad-hoc mode** nel **passaggio 4a, 4b.**



- 6** Per applicare nuove impostazioni a **WACS700**, dovete accedere a Modalità d'installazione sia con la Centrale che con la Stazione.

### Sulla Centrale:

- Scegliere **HD**.
- Premere **MENU**
- Usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per accedere al menù **Gestione Stazione**
- Nel menù **Gestione Stazione**, usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per scegliere **Aggiungi nuova stazione**

### Sulla Stazione:

- Scegliere **AUX**.
- Premere **MENU**.
- Usare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per scegliere **Modalità d'installazione**.

### Sulla Centrale:

Premere **STOP** ■ per uscire da **Modalità d'installazione** (Installation Mode) quando la Centrale ha trovato tutte le stazioni.

- 7** Cliccare **Avanti** per avviare l'installazione di **DMM**  
→ Al termine dell'installazione di **DMM** sul desktop del computer compare l'icona



- 8** Scollegare il cavo Ethernet in dotazione dal PC e dalla Centrale, e poi, collegare il PC al router/punto d'accesso wireless.

## Opzione 3:

### Collegamento via cavo

**Scegliere questa opzione se volete collegare la Centrale Musicale a una rete esistente collegata via cavo con un router collegato tramite cavo.**

- 1** Controllare che il router da collegare via cavo funzioni correttamente e abilitate il suo DHCP.

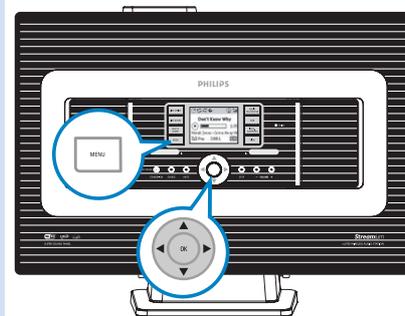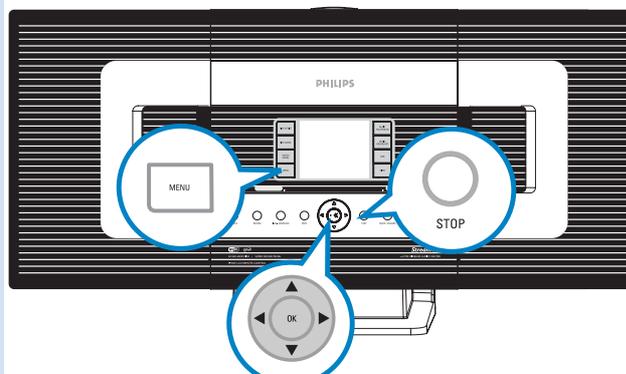



**2** Nella pagina **Installazione Software**, cliccare per selezionare **Collegamento della Centrale Musicale alla rete via cavo**

**3** Quando richiesto dall'installazione guidata, collegare il cavo Ethernet fornito (cavo dritto) alle porte **ETHERNET** dell'unità Center e del PC

**4** Quando compare la schermata di destra, selezionare "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" (**Obtain an IP address automatically**)"

**5** Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento col PC.



→ Lo schermo mostra "...E' stato stabilito il collegamento con la Centrale Musicale..."

**6** Per applicare le nuove impostazioni dovete spegnere la Centrale WAC700, e poi riaccenderla.

**7** Cliccare Avanti (**Next**) per avviare l'installazione di **DMM**

→ Al termine dell'installazione di **DMM** sul desktop del computer compare l'icona

**8** Staccare il cavo Ethernet in dotazione dal PC e dalla Centrale e poi collegare il PC e la Centrale al router via cavo

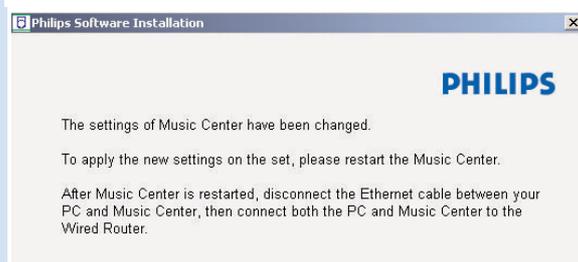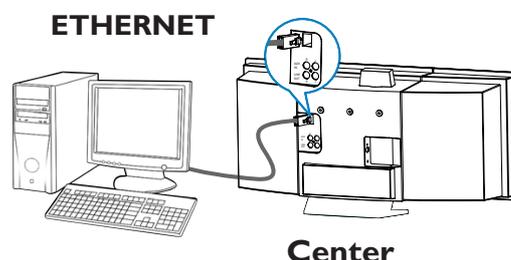

## Nota:

- Se si utilizza un router wireless, posizionarlo ad almeno 0.5 metri di distanza dall'unità WAC700Center.
- Se siete utenti di Windows 2000, controllate che Service Pack 2 sia installato.
- Scegliete l'adattatore di rete PC che collega la Centrale per mezzo del cavo Ethernet in dotazione, se sul vostro PC è installato più di un adattatore di rete.
- Se si aggiunge/rimuove un adattatore di rete al/dal PC, è necessario installare di nuovo la connessione PC. Seguire le operazioni riportate in **Installazione personalizzata: Cambiare le impostazioni di rete**
- In Opzione 3: collegamento via cavo, evitate di assegnare l'indirizzo IP manualmente come: Indirizzo IP: 169.254.xxx.yyy; Subnet mask: 255.255.0.0. Questo indirizzo IP creerebbe un conflitto con la rete WiFi della Centrale e della Stazione WACS700, e disabiliterebbe la porta Ethernet della Centrale. Per ripristinare la porta Ethernet disattivata, reimpostare la Centrale WAC700 (Vedere capitolo **Reset** nel **Manuale per l'Utente**)



### Digital Media Manager (DMM)

**Digital Media Manager (DMM)** consente al PC di funzionare con l'unità Center WAC700.

- 1 Fare doppio clic sul desktop del computer per lanciare DMM
- 2 La prima volta che si avvia il software DMM, specificare le cartelle musicali sul computer
  - I file musicali nelle cartelle vengono importati nel DMM
  - La prossima volta che si avvia il DMM, questo inizierà la ricerca all'interno delle cartelle e aggiornerà automaticamente la sua collezione musicale sul computer.
- 3 Per saperne di più su DMM, cliccare su **Help** → **Digital Media Manager Help**

#### **IMPORTANTE!**


– Se entro 15 minuti dal trasferimento della musica dal PC all'unità Center si verifica un'interruzione di alimentazione, i contenuti musicali trasferiti andranno persi.

### Installazione personalizzata

Per modificare l'opzione di installazione o installare di nuovo **DMM**, selezionare **Custom Installation** (Installazione personalizzata).

#### **Cambiare le impostazioni di rete**

- 1 Riportate la **Centrale WAC700** sulle impostazioni di fabbrica (vedere il capitolo **Reset** nel **Manuale per l'Utente**)
- 2 Selezionare la nuova opzione di installazione
- 3 Seguire le operazioni riportate in **Opzione 1**, **Opzione 2** o **Opzione 3** di **Express Installation** (Installazione Rapida)

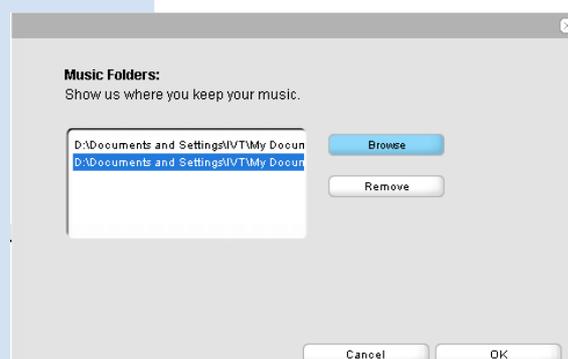

### Glossario

**Punto d'accesso:** hub di comunicazione per il collegamento tra un apparecchio wireless e un LAN via cavo.

**Modalità ad-hoc:** una struttura di rete in cui gli apparecchi comunicano tra loro direttamente, senza punto d'accesso.

**DHCP:** sta per Dynamic Host Configuration Protocol. E' un protocollo per assegnare indirizzi IP dinamici ad apparecchi in rete.

**Modalità d'infrastruttura:** una struttura di rete in cui gli apparecchi comunicano tra loro per mezzo di un punto d'accesso.

**Indirizzo IP:** identificatore di computer o apparecchio su una rete TCP/IP

**SSID:** Sta per Service Set Identifier. Si deve usare lo stesso SSID per tutti i punti d'accesso e tutti gli apparecchi se cercate di collegarli a un WLAN specifico.

**Subnet Mask:** Serve a decidere a quale rete secondaria appartiene un indirizzo IP

**WEP:** Sta per Wired Equivalent Privacy. E' un protocollo di sicurezza per una rete wireless di area locale.

**WLAN:** Sta per Wireless Local Area Network. In una rete di questo tipo, vengono usate per comunicare onde radio ad alta frequenza

**WPA:** Sta per WiFi Protected Access. E' uno standard WiFi che serve a migliorare le caratteristiche di sicurezza del WEP. Funziona con prodotti WiFi esistenti abilitati a WEP.

Gracenote e CDDB sono marchi registrati di Gracenote. Il logo e logotipo Gracenote , e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi registrati di Gracenote.



### Bisogno di aiuto?

Online

Vai su [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
3141 075 20773   
[www.philips.com](http://www.philips.com)



Be responsible  
Respect copyrights