




Philips
Kablosuz TV kulaklığı

30 mm sürücülerden net ses
Hafif baş bandı
18 saate kadar oynatma süresi
Muhteşem pasif gürültü yalıtımı

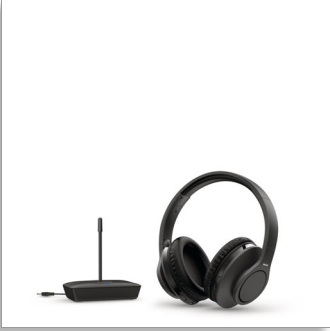

TAH6005BK

Programlar, filmler ve daha fazlası için mükemmel ses

En sevdiğiniz programları ve filmleri kimseyi rahatsız etmeden izleyin! Bu kablosuz kulak üstü TV kulaklıkları, net ve gecikmesiz sesle birlikte mükemmel bir bas sunar. 100 metrelik etkileyici bir kablosuz kapsama alanına sahiptir.

Her şeyi duyun

- Tüm filmler, tüm programlar. Başkalarını rahatsız etmeden dinleyin
- 30 mm neodimyum sürücüler. Net ses, güçlü bas
- Kulak üstü uyum. Mükemmel pasif gürültü yalıtımı
- Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

Uzun süreli dinleme rahatlığı

- Hafif ve rahat
- Yastıklı, ayarlanabilir kafa bandı
- Ayarlanabilir kulaklık başlıkları

Nerede olursanız olun

- 100 metre kablosuz kapsama alanı. Evinizin her yerinden dinleyin
- Tek şarjla 18 saat oynatma süresi
- 2 şarj edilebilir AAA pil. 6 saat şarj süresi

PHILIPS

Kablosuz TV kulaklığı

30 mm sürücülerden net ses Hafif baş bandı, 18 saate kadar oynatma süresi, Muhteşem pasif gürültü yalıtımı

Teknik Özellikler

Ses

- Empedans: 24 Ohm
- Hoparlör çapı: 30 mm
- Hassasiyet: 115 dB (1k Hz)
- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Bozulma (THD): 1 KHz'de < %1 THD
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Maksimum kapsama alanı: 100'e kadar m
- Kanal seçimi: Otomatik
- Çıkarılabilir kablo
- Kulaklık soketi: 3,5 mm
- Kablosuz iletim türü: FM
- Kablosuz

Kullanılabilirlik

- Kontrol türü: Düğme
- Ses seviyesi kontrolü

Tasarım

- Renk: Siyah
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı
- Kulak kaplini malzemesi: Sentetik deri

Güç

- Müzik çalma süresi: 18 saat
- Pil tipi (Kulaklık): Şarj Edilebilir NiMH Pil
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 700 mAh
- Şarj süresi: 6 saat

- Pil sayısı: 2 adet
- Pil ağırlığı (Toplam): 23,36 g
- Şarj edilebilir

Aksesuarlar

- Ses kablosu: 3,5 mm TV kablosu
- Bağlantı istasyonu (konektör): 3,5 mm
- Bağlantı istasyonu (verici)
- Birlikte verilen adaptörler: Şarj adaptörü
- Diğerleri: 2 x AAA şarj edilebilir pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 3,314 kg
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Dış karton (L x G x Y): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Net ağırlık: 1,794 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 1,52 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 19 x 20 x 8 cm
- Ağırlık: 0,207 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 24 x 31,3 x 10 cm
- EAN: 48 95229 11122 6
- Brüt ağırlık: 0,926 kg
- Net ağırlık: 0,598 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Kutu
- Dara ağırlığı: 0,328 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

TAH6005BK/10

Özellikler

Her zaman net ses

Mükemmel ayarlanmış 30 mm sürücüler, izlemek istediğiniz her şey için mükemmel bas ve net, zengin ses sunar. Tam boy kulaklık başlıkları, mükemmel pasif gürültü yalıtımı için kulak üstü uyum sunar. Bu sayede hiçbir diyalogo kaçırmazsınız ve diğerlerini rahatsız etmezsiniz.

Otomatik ayarlı FM kablosuz bağlantı

Bu kablosuz TV kulaklıkları, otomatik olarak mevcut en iyi FM bağlantısını seçer, gecikme olmadan kristal netliğinde ses sunar. Hiçbir şeyi ayarlamanıza gerek kalmaz. 100 m kapsama alanıyla evinizin her yerinde kolayca müzik dinleyebilirsiniz.

Hafif ve rahat

Hafif tasarımı oldukça rahattır. Geceleri art arda dizi izlerken bebeğinizi uyandırmak istemiyorsanız mükemmel bir seçimdir! Yastıklı kafa bandı ve kulaklık başlıkları ayarlanabilir. Böylece size en uygun uyumu kolayca bulabilirsiniz.

18 saat oynatma süresi

Birlikte verilen, şarj edilebilir AAA pil, tek bir şarjla 18 saate kadar oynatma süresi sunar. Şarj işlemi 6 saat sürer.



Yayın tarihi 2022-07-06

Sürüm: 8.2.3

12 NC: 8670 001 69296
EAN: 48 95229 11122 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.