



Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
SoundBar-luidspreker

4.1-kanaals draadloze surround  
sound

Bluetooth® aptX, AAC en NFC  
2 HDMI in en HDMI out ARC  
Ruimtekalibratie



B5

## Stereo naar surround sound in een paar seconden met afneembare luidsprekers

De Philips Fidelio B5 soundbar levert surround sound via draadloze, afneembare achterluidsprekers en een subwoofer. Drivers voor echte audiofielen en ruimtekalibratie zorgen voor een dynamisch en gebalanceerd geluid. De achterluidsprekers worden onafhankelijke units waarmee u overal muziek kunt luisteren.

### Intenser geluid voor TV en film.

- Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Ruimtekalibratie
- Geluidsmodus Luisteren

### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking
- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Aansluiten op HDMI x 2 voor geweldige beeld- en geluidskwaliteit
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- Draagbare onafhankelijke Bluetooth-luidsprekers


**PHILIPS**  
Fidelio

## SoundBar-luidspreker

4.1-kanaals draadloze surround sound Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Ruimtekalibratie


# Kenmerken

### Surround on Demand

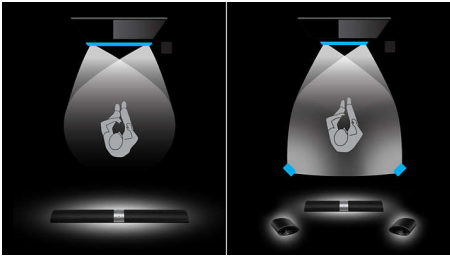

Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofd-luidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.


### Ruimtekalibratie

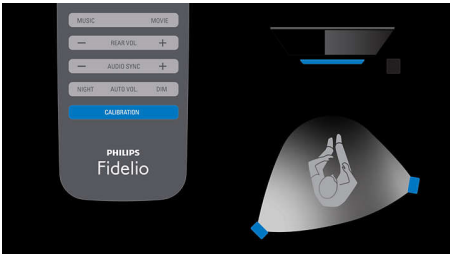

Een geavanceerde ruimtekalibratiefunctie ontwikkeld door ons unieke innovatielab zorgt voor de best mogelijke balans van geluid, ongeacht waar in een ruimte de achterluidsprekers zijn geplaatst. Wanneer deze wordt geactiveerd, maakt deze functie gebruik van een speciaal ontworpen

toonsignaal om het signaal te zoeken van elk van de achterluidsprekers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de beste geluidsbalans voor deze luidsprekeropstelling en voor het aanpassen van het geluid zodat elke luidspreker hetzelfde geluid produceert. Hierdoor kan de luisteraar genieten van goed gebalanceerd geluid zelfs als de luidsprekers zijn geplaatst buiten de ideale positie.

### Bluetooth® (aptX® en AAC)

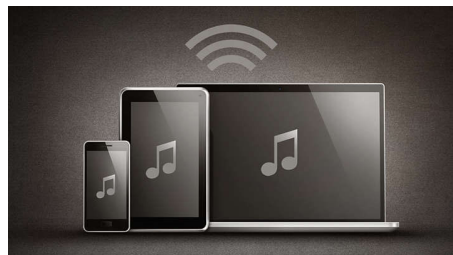

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

### Draagbare onafhankelijke luidsprekers



Beide afneembare achterluidsprekers van Fidelio B5 hebben een onafhankelijke Bluetooth-module, waardoor ze helemaal onafhankelijk kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat ze overal mee naartoe kunnen worden genomen in huis of buiten het huis, om overal van muziek te kunnen genieten. Elke draagbare luidspreker heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W, zodat ze een

B5/12

krachtig geluid kunnen produceren, waar ze ook zijn. Met twee afneembare achterluidsprekers en een centraal SoundBar-apparaat, kan een enkel Fidelio B5-apparaat op drie verschillende plaatsen tegelijkertijd muziek afspelen.

### NFC-technologie




Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

### Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

### HDMI x 2

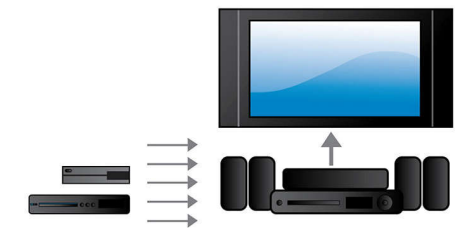

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.



## SoundBar-luidspreker

4.1-kanaals draadloze surround sound Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 2 HDMI in en HDMI out ARC, Ruimtekalibratie

# Specificaties

### Geluid

- Geluidsverbetering: Surround on Demand, Nachtstand, Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Film, Muziek, Luisteren, Spraakfunctie
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 90
- Uitgangsvermogen luidspreker: 120
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 210 W

### Luidsprekers

- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per Surround-luidspreker: 1 luidspreker van 3 inch met volledig bereik
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Systeem: 2.1/4.1-systeem
- Drivers per SoundBar: 2 x 3 inch, 2 zachte dome-tweeters van 1 inch

### Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-ingang van 3,5 mm
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

### Omdoos

- EAN: 48 95185 60415 2
- Lengte: 76.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 26 cm
- Brutoweight: 13.28 kg
- Hoogte: 37.1 cm
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.08 kg

### Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via

afstandsbediening

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

### Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 35.7 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 75.7 cm
- Diepte: 25.2 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Brutoweight: 12.58 kg
- Nettogewicht: 10.2 kg
- Gewicht van de verpakking: 2.38 kg

### Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.17 cm
- Breedte: 103.4 cm
- Diepte: 15.55 cm
- Gewicht: 4.49 kg

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, Wandbevestiging

### Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 1035 x 70 x 156 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 16 kg
- Gewicht hoofddunit: 4,18 kg
- Verpakking (b x h x d): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (b x h x d): 200 x 510 x 200 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5 kg

### Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis