

беспроводные наушники-вкладыши

13-мм излучатели, закрытое оформление

Bluetooth[®] Черный



TAT8505BK

Качественный звук. Стильный внешний вид

Погрузитесь в насыщенное и детальное звучание или вслушайтесь в звуки окружающего мира. Эти полностью беспроводные наушники обладают активным шумоподавлением и режимом восприятия внешних звуков, чтобы вы могли управлять процессом прослушивания. Элегантный сферический дизайн позволит вам заявить о своем чувстве стиля.

Слушайте любимые композиции

- Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима
- Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это
- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушников
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Готовы к работе весь день. Или всю ночь

- Футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения
- Стабильное подключение. Встроенные элементы управления
- Встроенная поддержка Google Ассистента
- Защита от брызг и пота IPX4

Любовь с первого звука

- Детальный и объемный звук с насыщенными басами
- Продуманная геометрия корпуса. Комфортная посадка




Особенности

Гибридное активное шумоподавление



Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти полностью беспроводные наушники помогут полностью раствориться в музыке. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

Детальный и объемный звук

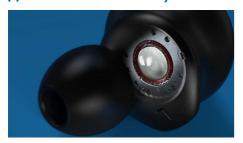

Идеально настроенные 13-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают мощный бас и высочайшую детализацию всех композиций. При снятии наушников воспроизведение автоматически прекращается. Чтобы возобновить воспроизведение, достаточно лишь снова надеть наушники.

Компактный футляр для зарядки



Футляр для зарядки поддерживает зарядку через USB и индуктивную зарядку. Полностью заряженного футляра хватит на 18 часов воспроизведения. Полного заряда наушников хватит на 6 часов воспроизведения (5 часов с ANC). 15 минут зарядки хватит на 1 час воспроизведения.

Продуманная геометрия корпуса



Круглый корпус наушника-вкладыша обеспечивает приятные тактильные ощущения и отражает свет, дополняя ваш стильный и элегантный образ. Акустическая трубка овальной формы обеспечивает комфортную и плотную посадку в ухе, усиливая эффект пассивной шумоизоляции.

Монофонический режим



Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Если вы находитесь в тихом месте и вам не нужно шумоподавление во время разговора, используйте монофонический режим для общения через один наушник.

Приложение Philips Headphones

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

Стабильное подключение



Наушники готовы к сопряжению сразу после извлечения из футляра для зарядки. После сопряжения они запоминают последнее устройство, к которому было совершено подключение. Элементы сенсорного управления на каждом из наушников позволяют легко управлять музыкой, вызовами и громкостью.

Google Ассистент

Просто коснитесь элементов управления на левом наушнике, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.



Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 13 мм
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: NdFeB
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 108 дБ

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,0
- Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Формат передачи: SBC
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 44.8 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 37.7 см
- Вес брутто: 7.592 кг
- Высота: 19.6 см
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Вес нетто: 2.328 кг
- Вес упаковки: 5.264 кг

Комфорт

 Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, удержание вызова, Отключение микрофона, Сбросить вызов, Переключение между 2 вызовами

Внутренняя упаковка

- Длина: 18 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10.5 смВысота: 16.7 смВес нетто: 0.291 кг
- Вес брутто: 0.842 кг

- Вес упаковки: 0.551 кг
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Питание

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Перезарядка
- Время воспроизведения музыки: 6+18 часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 200 часов
- Время разговора: 6 ч
- Время зарядки: 1,5 часов

Размеры упаковки

- Высота: 17.5 см
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 9.5 см
- Глубина: 5.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Вес брутто: 0.249 кг
- Вес нетто: 0.097 кг
- Вес упаковки: 0.152 кг

Габариты изделия

- Высота: 4.4 см
- ширина: 7.2 см
- Глубина: 3.6 см
- Вес: 0.073 кг

Аксессуары

- Краткое руководство
- Кабель USB: Кабель USB-C
- Накладки для наушников: 3 размера

Дизайн

• Цвет: Черный

UPC

• UPC: 8 40063 20153 8



Дата выпуска 2024-08-20

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Версия: 8.2.4

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 48 95229 10842 4

www.philips.com