

Philips SoundBar  
Home Theater SoundBar

Reproducción de DVD

HTS6120



## Increíble sonido envolvente sin enredos

para una experiencia cinematográfica

Disfrutá de un sonido envolvente superior en cualquier tipo de habitación y posición. Gracias a la tecnología Ambisound de Philips con parlantes en ángulo precisos y un procesamiento de sonido único, este sistema SoundBar te ofrece una emocionante experiencia de cine en la comodidad de tu casa.

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño sofisticado que combina con cualquier televisor Flat
- Estética cubierta deslizante de cristal

### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Disfrutá de tus películas y tu música en CD y DVD
- Base optativa para reproducir cómodamente desde el iPod


### Una experiencia de sonido superior

- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Tecnología DoubleBASS para graves más profundos y potentes
- Tecnología Ambisound para un sonido envolvente con menos altavoces

# PHILIPS

# Destacados

## Tecnología Ambisound

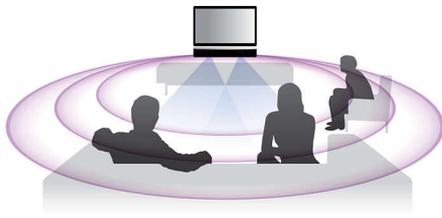

La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

## Tecnología DoubleBASS



Gracias a los subwoofers compactos de DoubleBASS, podrás escuchar hasta los graves más profundos. DoubleBass captura las frecuencias más bajas y las recrea dentro de la gama de frecuencias audibles para ofrecerte máxima potencia y diversidad y una experiencia de audio sin igual.

## FullSound™



Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin


distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.

## Diseño sofisticado



Este sistema Home Theater le da un toque de sofisticación y clase a tu sala porque combina elegancia y estilo con la más avanzada tecnología, en el mismo diseño y terminación de los televisores Flat de Philips. También hace juego con cualquier otro televisor Flat, para adaptarse a tu ambiente y estilo de vida.

## Estética cubierta deslizante

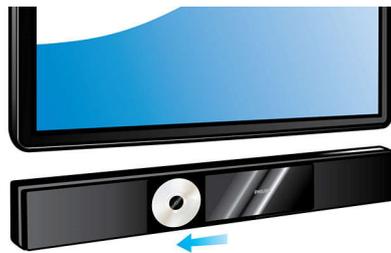

Estética cubierta deslizante de cristal

## Disfrutá de tus películas y tu música



Disfrutá de tus películas y tu música en CD y DVD

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

## Base optativa



Conectá esta base en tu sistema de Home Theater y disfrutá de tu música, videos e imágenes desde tu iPod. Se vende como accesorio optativo.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 600 W (10% THD)
- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Smart Surround, DoubleBass, FullSound
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juegos, Party, News, Deportes

## Parlantes

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30-120 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 4 woofers de banda completa de 2,5", 2 tweeters Soft Dome de 0,74"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los parlantes: 8 ohm

## Especificaciones ecológicas

- Producto ecológico (Green Flagship): Sí

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50 - 60 Hz intercambiables
- Consumo de energía en modo de espera: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual

del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soportes de pared, Folleto de garantía internacional, Cable de entrada de MP3, Cable de euroconector completo, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 550 mm
- Ancho del aparato: 958 mm
- Peso con embalaje incluido: 30 kg
- Altura del embalaje: 354 mm
- Altura del aparato: 163 mm
- Ancho del embalaje: 1025 mm
- Profundidad del aparato: 141 mm
- Peso del aparato: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Profundidad del subwoofer: 295 mm
- Altura del subwoofer: 440 mm
- Ancho del subwoofer: 295 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-29

Versión: 3.3.4

EAN: 87 12581 45867 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.  
\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.