




Philips  
Radio cu ceas cu alarmă  
pentru iPod/iPhone

cu conector Lightning

pentru iPod/iPhone  
Port USB pentru încărcare  
5 W, FM, Alarmă dublă

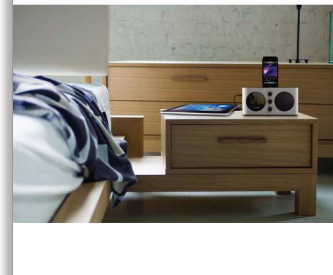

AJ6200D

## Treziți-vă cu sunet excepțional de pe iPod/iPhone-ul dvs.

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone prin conectorul Lightning cu acest radio cu ceas elegant Philips. Cu un USB suplimentar, putere de ieșire de 5 W și acord digital FM cu presetări, butoanele mari din față vă oferă configurarea orei și a alarmei fără bătăi de cap.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Putere totală de ieșire 5W RMS

### Ușor de utilizat

- USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete
- Butoane mari în față pentru o configurare intuitivă a timpului și a alarmei
- Oră de sincronizare automată prin ancorare iPod/iPhone cu conectorul Lightning
- Temporizator de standby pentru a adormi ascultând melodia preferată
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent

### Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu radioul sau cu muzică de la iPod/iPhone cu ajutorul conectorului Lightning
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore

# PHILIPS

## Repere

### Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

### Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Receptionați postul pe care doriți să îl preseați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

### USB suplimentar

USB suplimentar pentru încărcarea unui alt smartphone sau altei tablete

### Butoane mari în față

Butoane mari în față pentru o configurare intuitivă a timpului și a alarmei


### Oră de sincronizare automată

Oră de sincronizare automată prin andocare iPod/iPhone cu conectorul Lightning

### Oră și alarmă de siguranță

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menține în continuare și va păstra ora și setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar și atunci când afișajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglați ceasul sau să reintroduceți setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.

### Alarmă dublă

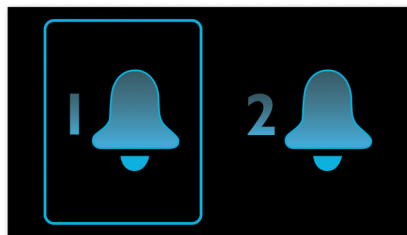

Sistemul audio Philips este furnizat cu două ore de alarmă. Setati o oră de alarmă pentru trezirea dvs. și a doua oră pentru trezirea partenerului.


### Alarmă progresivă



Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie

preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la un nivel ridicat, pentru a vă trezi ușor.

### Timer Sleep

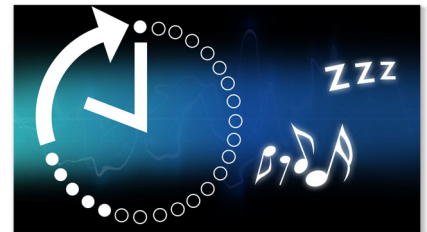

Timerul Sleep vă permite să alegeți câtă vreme doriți să ascultați muzică sau un post de radio la alegere, înainte de a adormi. Este suficient să setați limita de timp (până la o oră) și să selectați postul de radio pe care doriți să-l ascultați până ce adormiți. Aparatul de radio Philips va continua să redea muzica pe durata de timp selectată, apoi va trece automat în modul Standby silențios și economic. Timerul Sleep vă permite să adormiți pe sunetele DJ-ului radio favorit, fără a fi nevoie să numărați oi sau să vă îngrijorați la gândul consumului de curent electric

### INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone  
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone, Port USB pentru încărcare, 5 W, FM, Alarmă dublă

# Specificații

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch generația 5, iPod nano generația 7

## Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPhone, Încărcare iPod

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Reglare automată digitală
- Antenă: Antenă FM
- Gamă de frecvențe: 87,5 - 108 MHz
- Presetări de posturi: 20 FM

## Ceas

- Tip: Digital
- Formatul orei: 24 ore

## Alarmă

- Nr. de alarme: 2
- Sursa alarmei: Conectare, radio FM, Sonerie
- Resetare alarmă la 24 de ore
- Snooze (repetare alarmă): Da, 9 minute
- Timer Sleep: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minute

## Confort

- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Luminozitate afișaj: Înaltă/Medie/Scăzută

## Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: sus/jos

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 1

## Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tip alimentare: intrare CA, 9 V, 1,6 A
- Tip baterie: AA
- Număr de baterii: 2

## Dimensiuni

- Tip ambalaj: D-box
- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 195 x 99,3 x 123 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 273 x 124 x 144 mm
- Greutate produs: 0,86 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,16 kg

## Accesorii

- Ghid de inițiere rapidă
- Certificat de garanție internațională



Data apariției 2015-08-24

Versiune: 1.2.6

12 NC: 8670 001 01636  
EAN: 08 71258 16825 14

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)