


Philips Fidelio  
Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione  
Design avvolgente sull'orecchio  
Cuscinetti deluxe in schiuma  
memory  
Ripiegabili in orizzontale

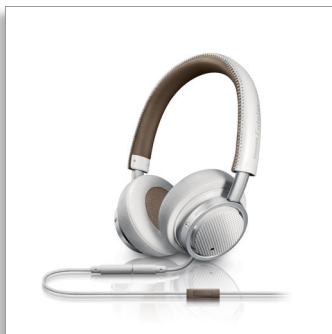

M1MKIIWT

## Audio ad alta fedeltà, dettagli studiati in modo meticoloso

Le cuffie Philips Fidelio M1MKII, che racchiudono audio insuperabile e comfort autentico in un design esclusivo, sono state create studiando i minimi dettagli per riprodurre musica ad alta definizione. La struttura leggera ma robusta garantisce anche un isolamento acustico eccellente anche fuori casa.

### Lasciati avvolgere da dettagli fedeli all'originale

- L'audio ad alta risoluzione riproduce la musica nella forma più pura
- Driver ottimizzato al neodimio da 40 mm per un suono autentico
- Bobina vocale più leggera per una maggiore chiarezza e una diffusione sonora più ampia
- Il design di queste cuffie previene la dispersione del suono e il disturbo di rumori esterni
- Bass Reflex System per bassi bilanciati, dinamici e nitidi
- Gli auricolari a doppio strato sono stati progettati per la massima precisione

### Facilità d'uso intuitiva e piacevole

- Controllo in linea e microfono per passare dalla musica alle chiamate
- Custodia faux suede per proteggere elegantemente le cuffie

### Comfort in movimento

- Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica
- In alluminio e raffinato cuoio cucito per un look e una comodità senza pari

**WHAT HIFI?**  
**AWARDS 2014**

On-ear headphones  
Best portable on-ear  
headphones £100-£200  
Philips Fidelio M1MKII

**PHILIPS**  
Fidelio

## Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Design avvolgente sull'orecchio, Cuscineti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

# In evidenza

### Audio ad alta risoluzione



L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono di apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.

### Driver ad alta definizione da 40 mm

Ogni driver dell'altoparlante è attentamente selezionato, sintonizzato e testato individualmente prima di essere accoppiato per garantire un audio perfettamente bilanciato e naturale. I driver da 40 mm utilizzano magneti al neodimio ad alta potenza per garantire un audio ad alta definizione realistico in un'ampia gamma dinamica, in grado di riprodurre anche i minimi dettagli.

### Acustica senza dispersione



Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di isolamento acustico caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna

per eliminare qualunque perdita di suono superflua e preservarne tutti i dettagli. Non solo consente di ottenere un'eccezionale estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni dettaglio della musica, per un intrattenimento coinvolgente, senza disturbi da parte dell'ambiente esterno.

### BRS (Bass Reflex System)



L'architettura acustica chiusa delle cuffie integra un sistema BRS (Bass Reflex System) che comprende essenzialmente auricolari a conchiglia con diffusori posizionati strategicamente. Questi ultimi consentono di regolare la pressione dell'aria nella camera interna e di offrire al diaframma un ambiente controllato per una risposta acustica ottimale. Grazie anche al sistema ad isolamento acustico, queste cuffie isolano ogni dettaglio audio naturale e offrono bassi dinamici e precisi senza compromettere la nitidezza dell'audio.

### Auricolari a doppio strato

Gli auricolari a conchiglia a doppio strato Philips Fidelio M1MKII sono progettati per ridurre la risonanza e attutire le vibrazioni in modo da offrirti un audio preciso e nitido e la possibilità di ascoltare ogni dettaglio. La solida costruzione a strati garantisce resistenza e comfort e fa di M1MKII un compagno musicale ideale per la tua giornata.

### Bobina vocale più leggera

Il sistema Fidelio M1MKII utilizza una bobina vocale più leggera rispetto ai modelli precedenti, garantendo una maggiore chiarezza nelle basse frequenze e maggiore estensione nelle alte frequenze. Il risultato è un audio ancora più finemente dettagliato e spazioso.

M1MKIIWT/00

### Cuscineti in schiuma memory




I materiali utilizzati per le cuffie Fidelio sono stati selezionati con cura per un comfort di ascolto prolungato e prestazioni audio ottimizzate. I cuscineti auricolari deluxe traspiranti in schiuma memory sono progettati per una vestibilità ergonomica ottimale. Non solo la schiuma aderisce perfettamente all'orecchio, ma sigilla anche i bassi eliminando il rumore ambientale. A tutto questo si aggiunge il cuscinetto esterno, caratterizzato da proporzioni equilibrate di tessuto e Protein Leather, al fine di ridurre la pressione esercitata sull'orecchio e il surriscaldamento, per garantire un audio e una sensazione eccellenti.

### Microfono con pulsante di risposta

Controllo in linea e microfono per passare dalla musica alle chiamate

### Materiali di ottima qualità

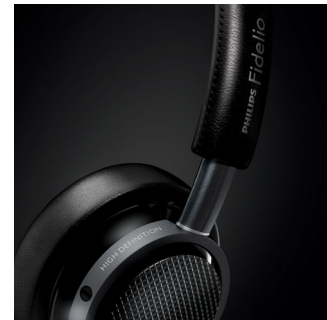

In alluminio e raffinato cuoio cucito per un look e una comodità senza pari

## Cuffie con microfono

Audio ad alta risoluzione Design avvolgente sull'orecchio, Cuscinetti deluxe in schiuma memory, Ripiegabili in orizzontale

# Specifiche

### Audio

- Risposta in frequenza: 6-40.000 Hz
- Impedenza: 16 Ohm
- Sensibilità: 107 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Potenza in ingresso massima: 150 mW
- Distorsione: < 0,1% THD
- Sistema acustico: Chiuso
- Tipo di magnete: Neodimio
- Tipo: Dinamico

### Design

- Colore: White

### Connettività

- Cavo di collegamento: Cavo senza ossigeno (1,1 m)
- Compatibile con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY \*  
Solo per gli ultimi modelli.

### Accessori

- Custodia
- Cavo audio: con microfono in linea e pulsante di attivazione



Data di rilascio  
2016-07-18

Versione: 7.2.3

12 NC: 8670 001 15968  
EAN: 06 92341 07313 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)