



Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone/iPad



DS8530



Der passende Sound für Ihr Zuhause

Begeistert von Sound

Der elegante und moderne Philips Dockinglautsprecher garantiert beeindruckenden Sound von Ihrem iPhone/iPod/iPad dank PureDigital-Technologie.

Herausragende Soundleistung

- Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit
- Optimales akustisches Volumen für die Anforderungen des Lautsprechers
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- 30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Klassisch elegant

- SoundCurve für hervorragende Soundwiedergabe
- Eleganter Look mit und ohne iPod/iPhone

Erweiterte intuitive Steuerung

- Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-/iPad-Modell, selbst mit Hülle
- Entdecken Sie Musik und weitere Funktionen, und teilen Sie diese über die DockStudio App

PHILIPS


Besonderheiten

Reiner digitaler Sound



Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

SoundCurve

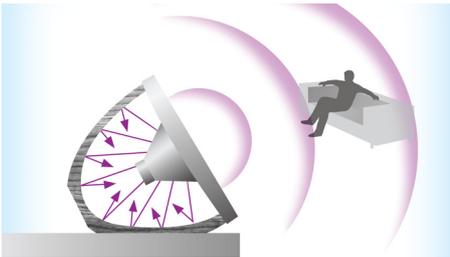

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr



effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

DockStudio App im App Store



Die kostenlose Philips DockStudio App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können Ihre Lieblingsradiosendungen anhören, neue Musik auf Tausenden von Internetradiosendern weltweit entdecken, Ihre Musiksammlung durchstöbern und Ihren Freunden über Facebook und Twitter mitteilen, was Sie gerade hören. Im Uhrmodus können Sie verschiedene individuelle Musikweckrufe einstellen und den aktuellen Wetterbericht abrufen. Laden Sie sie im App Store herunter, und erfahren Sie mehr.

Optimales akustisches Volumen

Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische Volumen, das jedem Mitteltontreiber zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.

Daten

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: DockStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher
- mehr als 7000 Internetradiosender
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik, FullSound™
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer

Ton

- Sound System: Stereoanlage
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Ausgangsleistung: 2 x 15 W RMS

Audiowiedergabe

- Docking-Wiedergabemodi: Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 3,5 mm Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

Anschlüsse

- Aux-Eingang

Komfort

- Ladegerät: iPod, iPhone, iPad

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 155 x 430 x 132 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 223 x 510 x 225 mm
- Gewicht: 2,01 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,3 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2014-02-18

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com