




Philips
Digitális PhotoFrame

17,8 cm-es (7")

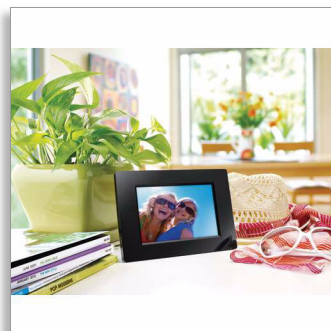

SPF1307

„...aznap nem tudtuk abbahagyni a nevetést!”

Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokat a Philips PhotoFrame segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret nagy tárhellyel rendelkezik, és bármelyik otthonban jól mutat.

Csúcsmínőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében

- imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Automatikus diavetítés USB eszközről vagy memóriakártyáról
- A fénykép automatikus elforgatása fekvő vagy álló módhoz
- Élvezze a kollázsokat: több fotó megjelenítése egy nézetben

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- megtekintési szög tartomány: C/R > 10 mellett, 120° (H) / 100° (V)
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képfórmátum: 16:10
- Panel felbontása: 480 x 234
- Tényleges képfelület: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Fényerő: 250 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1

Tároló médiumok

- Beépített memória kapacitása: 128 MB (100 nagyfelbontású fényképhez)
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, xD kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (adapteren keresztül), MS Pro Duo (adapteren keresztül)

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Támogatott fényképfórmátum: JPEG-fénykép, Legfeljebb 10 MB-os JPEG-fájlok, 20 megapixelig
- Pozicionálás: Fénykép automatikus elforgatása, Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb, Négyutas navigációs gomb és enter, Bekapcsoló gomb
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Albumkezelés: Létrehozás, Törlés, Szerkesztés, Átnevezés
- Fényképszerkesztés: Másolás, Törlés, Forgatás, Zoom és szelvényezés
- Diabemutató beállításai: Véletlenszerű, Egymás utáni, Átmeneti hatás, Kollázs (több képből)
- Beállítás funkció: Diavetítés, Órajelző engedélyezése/tiltása
- Előírt jóváhagyások: CE, GOST, Svájc
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zár kompatibilitás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Rövid

üzembe helyezési útmutató, Használati útmutató CD ROM-on

- Felhasználói kézikönyv: arab, cseh, dán/norvég, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, koreai, maláj, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török

Méretetek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Tömeg: 0,345 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklettartomány (tárolási): -20 °C és 70 °C között

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- DC kimenet, volt: 9 V
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés
- DC kimenet, amper: 1 A
- Áramfogyasztás: Bekapcsolva 5,6 W

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettó tömeg: 0,6 kg
- Bruttó tömeg: 0,799 kg
- Táratömeg: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Bruttó tömeg: 2,1 kg
- Táratömeg: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

Fénypontok

imagen Pro az élénk színekért

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színmélység és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszínt, élesebb képet és a fényképeknek nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képfórmátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.

Automatikus diavetítés

A diavetítés bármely USB meghajtóról vagy memóriakártyáról automatikusan elindul, így megtakaríthatja a PhotoFrame képernyőre való fényképmásolással töltött időt.

Automatikus elforgatás

Az automatikus fekvő/álló mód felismerése speciális érzékelővel történik, mely érzékeli a PhotoFrame állását, és minden fényképet az ennek megfelelő módon jelenít meg.

Kollázs több fényképből

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.



Kiadás dátuma
2011-11-24

Verzió: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622
EAN: 87 12581 54131 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com