

Philips
Blu-ray Disk oynatıcısı



BDP3000



Blu-ray dünyasını keşfedin

Beş kat daha fazla detayla gerçekten yüksek çözünürlüklü görüntünün keyfini çıkarın. HDMI 1080p gelişime özelliğiyle elinizdeki DVD'lerden daha fazla keyif alın. BD-Live ile filmlerin ötesine geçin ve çevrimiçi özelliklerin keyfini çıkarın.

Ayrıntılı bilgi

- Full HD 1080p'de net görüntüler için Blu-ray Disk oynatma
- Sinema benzeri görüntüler için 24 fps'de 1080p
- DivX ortam dosyalarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme

Daha fazlasını duyun

- Yüksek tanımlı 7.1 surround ses için Dolby TrueHD

Daha fazlasını kullanın


- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Blu-ray Disk oynatma

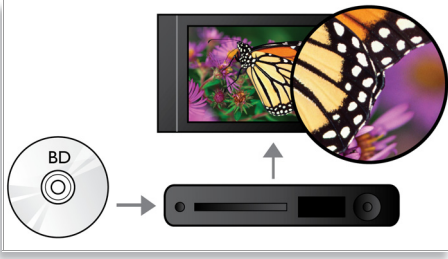

Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Mükemmel ayrıntılar, daha pürüzsüz hareketler ve kristal netliğinde görüntülerle sahneler hayat bulur. Blu-ray ayrıca, sıkıştırılmamış surround ses sağlar, böylece ses deneyiminiz inanılmaz şekilde gerçeğe dönüşür. Blu-ray Disklerin yüksek saklama kapasitesi, birçok interaktif olanağın dahil edilmesine olanak tanır. Oynatma sırasında kusursuz gezinme ve açılır menüler gibi diğer heyecan verici özellikler, ev eğlencesine tamamen yeni bir boyut kazandırır.

Dolby TrueHD

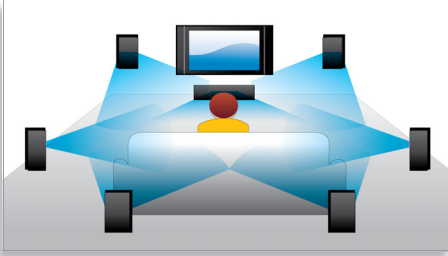

Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizin en iyi sesinden 7.1 kanal sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

24 fps'de 1080p



Saniyede 24 kare video ile gerçek sinema deneyimini oturma odanıza taşıyın. Orijinal filmlerin tamamı bu kare hızında kaydedilir ve benzersiz bir atmosfer ve görüntü dokusu sağlar. Philips Blu-ray Disk oynatıcılar, doğrudan Blu-ray Disklerden 24fps sunmak üzere donatıldıklarından, sizi şaşırtacak mükemmel sinema benzeri yüksek tanımlı görüntüler sağlar.

DVD video geliştirme

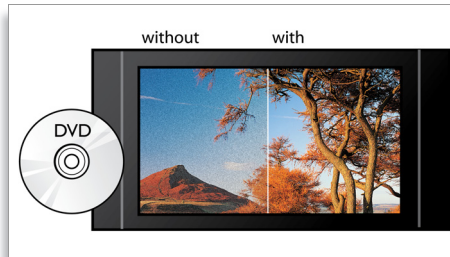

HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip

DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

DivX Ultra



DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablolu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, 4:3
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme
- D/A dönüştürücü: 12 bit / 150MHz

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Disk Çalma Modları: Standard Oynatma, Duraklatma, İleri/geri arama, Yavaş ileri sarım, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, Atlama, Disk Menüsü, Tekrarlama, A-B Tekrarlama, Büyütme, Aç
- Video Geliştirme: Deep Color, x.v. Color, Video Geliştirme, Aşamalı Tarama
- BD Bölge Kodu: B
- DVD Bölgesi.: 2

Ses

- Ses Sistemi: Dolby True HD, DTS 2.0 + Dijital çıkış, DTS, Dolby Dijital
- Sinyal gürültü oranı: 105 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 100 dB
- Frekans tepkisi: (20kHz) ±0,5dB (Maks./Min. 2 kn, DVD) Hz
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz

Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Sıkıştırma formatı: DTS, Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA

Dijital Fotoğraf Görüntüleme

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi, Döndürme, Büyütme

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Ethernet, USB:dahili yazılım yükseltmesi ve BD-Live

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Danca, Fince, Lehçe, İsveççe, Türkçe, Norveççe
- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Ses/Video kablosu, Kullanım Kılavuzu, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Hızlı başlangıç kılavuzu, Ürün Kayıt Kartı, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Danca/Norveççe, Fince, Yunanca, Lehçe, İsveççe, Türkçe

Güç

- Güç kaynağı: 220-230V, 50Hz
- Güç tüketimi: 25 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 500 x 125 x 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,75 kg
- Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 58 x 227 mm
- Ürün ağırlığı: 3.00 kg



Yayın tarihi 2012-07-24

Sürüm: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com