

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi con
componentes Wi-Fi



Streamium



MCI8080

Disfruta de música de alta fidelidad en cada habitación

Obsesión por el sonido

Disfruta del sonido de alta fidelidad en cada habitación con Multiroom Music. Audio fiel al original gracias a los altavoces ClariSound y a la compresión digital FLAC sin pérdidas, que te ofrecen un entorno acústico excepcionalmente amplio y calidad de CD a tu música digital comprimida.

Toda tu música en un único sistema inalámbrico

- Multiroom Music reproduce tus canciones por toda la casa
- Disco duro de 160 GB para almacenar hasta 2.000 álbumes de música
- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC

Mejora tu experiencia

- Pantalla táctil a todo color para navegación fácil
- Reproduce DVD, DivX[®], MP3, AAC no DRM, WMA, FLAC, OGG y JPG

Listo para conectar

- Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos
- Base para iPod/iPhone opcional para reproducción de música cómoda
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips


Excelente calidad de sonido

- FullSound enriquece tu música con graves más completos y mayor claridad
- Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS con amplificador digital clase D

PHILIPS

Destacados

Sonido Hi-Fi de 2 x 50 W RMS, clase D

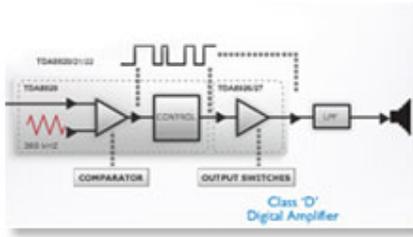


Llena la habitación con tu música favorita con el amplificador digital clase "D" con salida de potencia RMS de 2 x 50 W. El amplificador toma una señal analógica, la convierte en digital y la amplifica. Esta señal pasa a través de un filtro de desmodulación antes de transferir la señal de salida. La salida digital amplificada te ofrece una mejor calidad de audio y todas las ventajas del audio digital. Además, este amplificador tiene una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales para más rendimiento y una potencia superior.

Disco duro de 160 GB / 2.000 álbumes



Almacena tus archivos digitales de audio en el disco duro de 160 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 2000 álbumes en tu PC o MAC. Puedes ahorrar espacio, organizar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

Multiroom Music

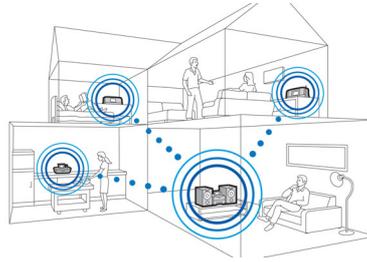


Reproduce tus canciones favoritas y llena tu casa con un sonido nítido y enriquecido. La función Multiroom Music te permite transferir música de forma inalámbrica al sistema de audio Multirroom de Philips. Para activarla, solo tienes que pulsar el icono Multirroom Music al reproducir tu canción favorita y si todas las estaciones están conectadas, se convertirá en parte de tu propia música para compartir y disfrutar sin configuraciones complicadas. Comparte tu mejor música con tu familia y amigos.

Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce automáticamente los reproductores de Blu-ray, Home Theater o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.

Pantalla táctil a todo color

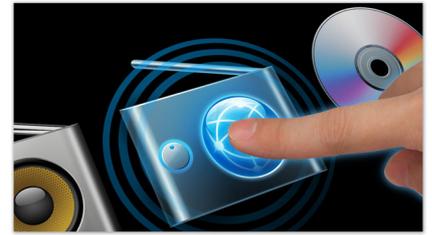

La pantalla táctil te permite controlar el sistema con sólo presionar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Sólo tienes que encender el dispositivo y en la pantalla LCD aparece la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control con pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al presionar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta de inmediato.

Base para iPod/iPhone opcional



Simplemente aumenta tus opciones. No solo puedes reproducir música de CD, a través de la conexión MP3 y la conexión de entrada AUX, y mediante la transferencia inalámbrica del PC/MAC, sino que ahora puedes reproducir desde tu iPod e iPhone. Simplemente conecta el iPod o iPhone a la base, cambia al modo de base y selecciona las canciones que quieres escuchar usando el control remoto. La estación base está disponible como un accesorio opcional, escucha tu colección personal en un sistema de sonido excepcional.

Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutral, Control de graves y agudos
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D»
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS

Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Rejillas de altavoces desmontables

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio, Detener
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Todas las pistas, Género, Lista de música, El mismo artista, El mismo género
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Conectividad

- Audífono: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11n inalámbrico, Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM dipolo
- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D)
- USB: Host USB
- Salida de video: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo)
- Salida de video: digital: HDMI
- Patilla de conexión: Base para iPod/iPhone DCK3060

Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 160 Reino Unido
- Tipo: Disco duro USB (externo)

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español,

- Portugués, Sueco, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador, Alarma HDD
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo, Control de pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Ajuste de reloj RDS, Nombre de emisora
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store

Accesorios

- HDD USB (Externo) de 160 GB
- Accesorios incluidos: Cable de corriente alterna, Cable RCA (amarillo, rojo y blanco), Antena FM, Folleto de garantía mundial
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Baterías: 2 AAA
- Guía de inicio rápido: En inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finlandés, portugués, danés, ruso y polaco
- Manual del usuario: En inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finlandés, portugués, danés, ruso y polaco (en HDD USB)
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- TwonkyMedia (en HDD USB)

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Sobremuestreo de video, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el dispositivo: JPEG desde USB, Transmisión desde la PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte de reproducción: Picture CD a TV

Reproducción de video

- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta, Zoom
- Soporte de reproducción: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD

Energía

- Fuente de alimentación: 50Hz, 200-240 V

Dimensiones

- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 180 x 319 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 251 x 216 x 274 mm
- Peso del aparato: 3,08 kg



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.