



Philips  
Domáce DVD kino 2.1

HDMI ARC a USB  
300 W



HTD3200

## Čistý priestorový zvuk

z kompaktných reproduktorov

DVD prehrávač HTD3200 od spoločnosti Philips vám prinesie skvelý obraz pri filmoch aj TV vysielaní a úžasný zvuk hudby, pretože poskytuje realistický virtuálny priestorový zvuk z otvorených budičov reproduktorov a zvýšenie rozlíšenia obrazu z diskov DVD až na takmer 1080p HD cez rozhranie HDMI.

### Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk

### Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- HDMI pre filmy a kvalitný obraz vo vysokom rozlíšení
- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB

### Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

## zvuk Dolby Digital

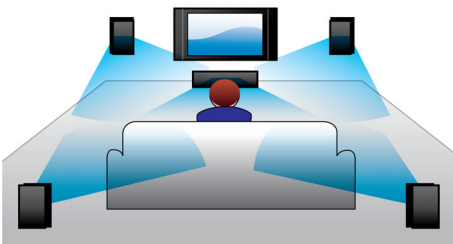

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.


## Zvukový vstup



Zvukový vstup umožňuje jednoducho prehrávať hudbu priamo zo zariadenia iPod/iPhone/iPad, MP3 prehrávača alebo notebooku cez jedno pripojenie k domácejmu kinu. Jednoducho pripojte svoje zvukové zariadenie do konektora zvukového vstupu a

vychutnávať si hudbu vo vynikajúcej kvalite domáceho kina Philips.

## Virtuálny priestorový zvuk

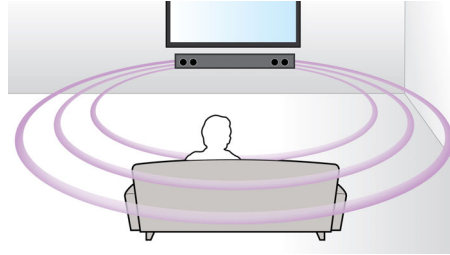

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

## Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie

ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

## HDMI pre filmy v HD



HDMI je priame digitálne pripojenie, ktoré prenáša digitálne video v rozlíšení HD, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje vysokokvalitný zvuk bez rušenie. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – vďaka čomu uvidíte viac detailov a realistickejší obraz.

## Moderný dizajn

Moderný dizajn, ktorý zapadne do vášho domáceho prostredia

## Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať – či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

# Technické údaje

## Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
- Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Výstupný výkon kockových reproduktorov: 2 x 75 W
- Výstupný výkon subwoofera: 150 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 300 W

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: 2 x kockové reproduktory
- Budiče v jednom kockovom reproduktore: 1 x 2,5" woofer
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
- Odpor subwoofera: 8 ohm

## Optické médiá prehrávanie

- Prehrateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

## Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

## Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Obraz: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Music iLINK, USB
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná FM anténa

## Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania, Pohotovostný režim systému

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40

## Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: STS3001 Stojan na reproduktor
- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Používateľská príručka na disku CD-ROM, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

## Príkion

- Spotreba energie: 55 W
- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

## Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,40 kg
- Kockový reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 89 x 89 mm
- Hmotnosť kockového reproduktora: 0,28 kg
- Kábel kockového reproduktora: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 265 x 265 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 2 m
- Hmotnosť subwoofera: 3,20 kg
- Balenie (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg



Dátum vydania  
2016-03-22

Verzia: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114  
EAN: 08 71258 16483 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)