




Philips
Mikrohelisüsteem Cube

30-pin pistmikuga

iPodi/iPhone'i jaoks
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

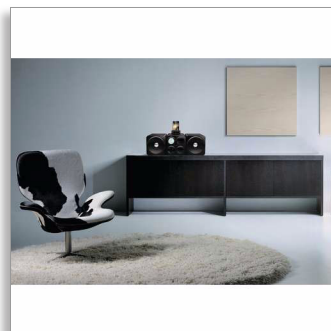

DCM1070



Heli, mis sobib teie koju

Helist haaratud

Dokkige oma iPhone/iPod. Kuulake muusikat üht lihtsat seadet kasutades. Suurepärane heli ja stiilne disain. Istuge mugavalt ja nautige muusikat täpselt nii, nagu ise soovite – kas või kogu päeva.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutus. Süsteem töötab bassitorus õhumassi rezoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri

automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat

helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i



Võite ka iPod/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretseda aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Muu: ID3-sildi tugi
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Doki kaudu esitamise režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmine ja eelmine muusikapala, Esitamine ja peatamine

Heli

- Väljundvõimsus: 2 x 5 W RMS
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Ühenduvus

- Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus iPodi esitamisega, Äratus USB-seadme esitamisega
- Laadija tüüp: Ülal

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: valge
- Laadimisseade: iPhone, iPod

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: MP3 Linki kaabel
- Kaugjuhtimispuul
- Kasutusjuhend: mitmekeelne
- Muu: Kiirjuhend
- Garantii: Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Kogukaal: 3,5 kg
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 198 mm
- Peakõlari kõrgus: 143 mm
- Peaseadme sügavus: 250 mm
- Pakendi laius: 516 mm
- Peaseadme kõrgus: 143 mm
- Pakendi kõrgus: 308 mm
- Pakendi sügavus: 195 mm
- Peaseadme laius: 140 mm

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod, iPod mini, iPod nano, Värviekraaniga iPod, iPod (5. põlvkond), iPod touch, iPod classic, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod (6. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod shuffle, iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 1.0.15

12 NC: 8670 000 86579
EAN: 08 71258 16325 33

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com