



Philips Fidelio
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®

Porta USB per la ricarica
Batteria ricaricabile
20 W, stereo con diffusore di
bassi



P8BLK

L'audio ad alta fedeltà è ora portatile

Ossessionati dal suono

Il sistema di altoparlanti wireless Philips Fidelio è portatile e offre elevate prestazioni. Produce audio nitido, di elevata qualità, dinamico, ed è perfetto per l'utilizzo sia a casa che fuori. Grazie allo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth, potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Qualità audio senza pari

- I driver di alta qualità offrono un suono naturale e bassi profondi
- Amplificatore dalle alte prestazioni per una sonorità e una dinamica superbe
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Fatto per viaggiare

- Design di qualità con finiture in alluminio
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata per riprodurre musica ovunque
- Include un astuccio per la protezione durante i viaggi

Versatilità avanzata

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Porta USB per caricare qualunque dispositivo portatile
- Il livello della batteria viene mostrato automaticamente quando l'altoparlante viene toccato
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico


PHILIPS
Fidelio

Altoparlante wireless portatile
Bluetooth® Porta USB per la ricarica, Batteria ricaricabile, 20 W, stereo con diffusore di bassi

P8BLK/10

In evidenza

Driver di alta qualità

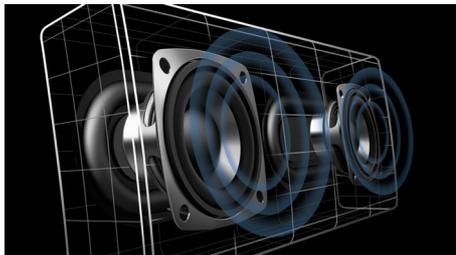

Nonostante il suo volume compatto, i bassi riprodotti sono corposi e sorprendentemente profondi, consentendo così di ascoltare tutti i tipi di musica. Questo è reso possibile dalla combinazione di woofer full-range ad alta potenza e un radiatore passivo per area ampia per canale, il tutto racchiuso in una struttura molto compatta che non disperde l'energia dei bassi. La grande massa in movimento del radiatore passivo consente al sistema di lavorare a una frequenza molto bassa, pari a 80 Hz, evitando contemporaneamente le turbolenze d'aria che si formerebbero con un design con aperture di ventilazione. Ascolta il ritmo della musica, non perdere alcun battito.

Amplificatore dalle alte prestazioni

La sonorità e la dinamica sono superbi, grazie all'amplificatore ad alte prestazioni associato a 4 trasduttori ad alta efficienza. I woofer sono stati adattati a questo prodotto unico e hanno un alto fattore di forza, producendo, di conseguenza, un suono dinamico e d'impatto a tutti i livelli di ascolto. La musica è vivace, dinamica e semplicemente perfetta in qualunque circostanza.

Streaming wireless di file musicali



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a


breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Porta USB



Questo altoparlante dispone di una porta USB, cosicché se il tuo smartphone dovesse scaricarsi a casa o mentre sei in giro, questo altoparlante portatile consente di trasferire la batteria salvata nell'altoparlante al dispositivo portatile.

Livello batteria

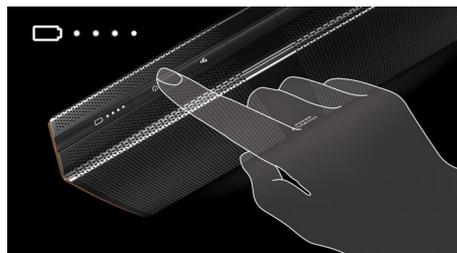

Basta toccare leggermente l'altoparlante e visualizzare il livello della batteria.

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android
- altro dispositivo Bluetooth

Altoparlanti

- Altoparlante migliorato: Diffusore bassi wOOx
- Driver altoparlanti: 2 woofer full-range da 2,5"
- Potenza in uscita (RMS): 20 W

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida installazione rapida, Certificato di garanzia, Foglio di garanzia internazionale

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 287 x 63 x 127 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 326 x 101 x 224 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: Ioni di litio (incorporato)
- Tempo di durata della batteria: 8 ora



Data di rilascio
2014-07-17

Versione: 6.0.6

12 NC: 8670 000 96395
EAN: 08 71258 16628 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com