




Philips  
Brezžični sistem za  
poslušanje v več prostorih

CD, MP3-CD, USB, FM  
Bluetooth®  
z MULTIPAIR

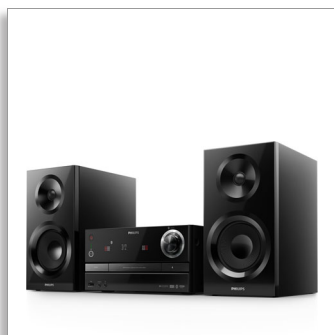

BM60B

## Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitvev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.

### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR

### Philips izzylink™ za poslušanje v več prostorih

- Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih
- Nastavitve tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij
- Prek tehnologije izzylink™ pretakajte vso glasbo
- Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru
- Z enim dotikom spremenite glavni zvočnik v skupini


### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Največja izhodna moč 130 W RMS

# PHILIPS


## Značilnosti

### izzylink™

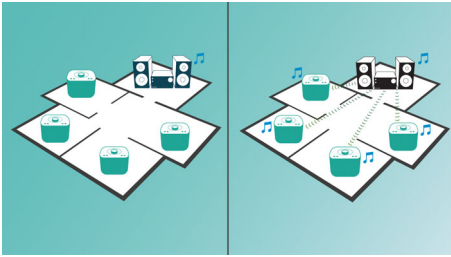

Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.


### Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom

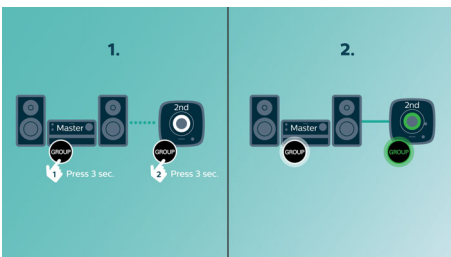

Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate

en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.

### Glasba iz različnih virov

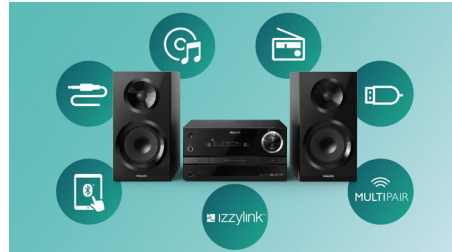


izzylink™ glasbo iz vseh glasbenih virov, glasbenih ali radijskih aplikacij v pametnem telefonu, tabličnem ali osebne računalniku brezžično razširi po vsem prostoru.

### Predvajajte glasbo v enem prostoru



Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.


### Enostavno preklopite glavni zvočnik

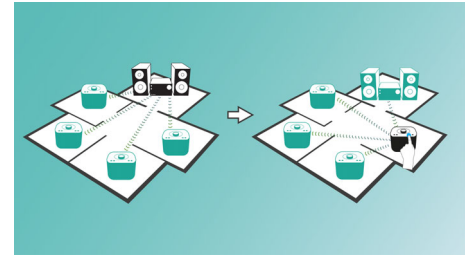

Vsak zvočnik v skupini izzylink™ je lahko glavni zvočnik, ki glasbo pretaka v druge. Ko želite predvajati svojo glasbo, pritisnite gumb Bluetooth na zvočniku v prostoru in takoj začnete predvajati glasbo iz naprave. Drugi zvočniki v isti skupini izzylink™ bodo hkrati predvajali isto glasbo. Tako enostavno lahko delite glasbo z drugimi.

### Preklaplajte glasbo med 2 napravama

Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.



# Specifikacije

## Zvok

- Izboljšava zvoka: Digital Sound Control
- Največja izhodna moč (RMS): 130 W

## Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 2-sistemski, 10,2 cm nizkotonski zvočnik

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Samodejna digitalna naravnava

## Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- USB: Gostitelj USB
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Vrsta zaslona: Zaslون VFD

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Antena FM, garancijski list – velja po vsem svetu, Napajalni kabel, Hitra navodila za uporabo
- Daljinski upravljalnik
- Adapter AC/DC: 100–240 V

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 486 x 281 x 337 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 215 mm
- Višina glavnega zvočnika: 305 mm
- Globina glavne enote: 249 mm
- Višina glavne enote: 128 mm
- Širina glavne enote: 254 mm
- Teža izdelka: 7,45 kg
- Teža vključno z embalažo: 7,88 kg

## Napajanje

- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, CD-R/RW
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

## Združljivost

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z zaslonom Retina, novi iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim



Datum izdaje 2016-04-01

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732  
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)