


Philips
Interne bulkdrive

DVD

16 x ReWriter

PBDVI660B

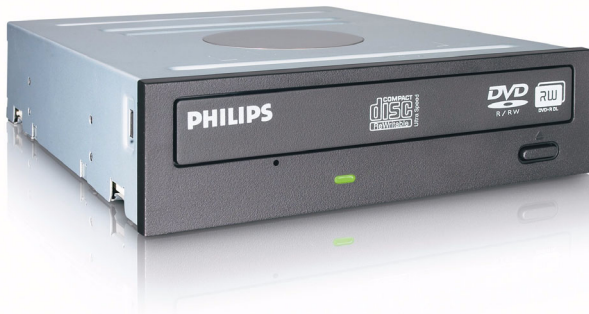

Gewoon de beste prestaties

Brander voor twee formaten met 8x DVD+R DL-schrijfsnelheid

Philips 16x brander voor twee formaten met 8x dubbellaags DVD+R- en 4x dubbellaags DVD-R-schrijfsnelheid op 8,5 GB dubbellaagse media en 8x herschrijfsnelheid op DVD+RW-media.

Wees getuige van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Dynamische kalibratie zorgt voor schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid
- ADIP-schrijfmethode voor optimale gegevensherkenning

Superieure prestaties

- Maximale schrijfsnelheid van 16x op DVD+R/-R
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL

Gebruiksgemak

- Speel zonder problemen uw DVD's op alle spelers en set-top apparaten af
- Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
- Twee formaten

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **DVD+R:** 16x (21,600 kB/sec) bij CAV
- **DVD-R:** 16x (21,600 kB/sec) bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10,800 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5400 kB/sec) bij CLV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij P-CAV

Herschrijfsnelheid

- **DVD+RW:** 8x (10,800 kB/sec) bij CLV
- **CD-RW:** 32x (4800 kB/sec) bij Z-CLV bij een UltraSpeed-disc
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij CLV

Leessnelheid

- **DVD-ROM:** 16x (21,600 kB/sec) bij CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec) bij CAV
- **Buffergrootte:** 2 MB

Connectivity

- **Interface:** IDE-interface (ATAPI)
- **Andere aansluitingen:** 12 V DC in, Analoge audio links/rechts uit 2 x, Aansluiting voor IDE-interface, Master/Slave-omschakeling

Convenience

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 100 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- **Processor:** Pentium 3-processor, 550 MHz of hoger
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Afmetingen

- **Productafmetingen (BxDxH) in inches:** 146 x 178 x 42 mm
- **Gewicht van het product:** < 0,9 kg

Voeding

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 12 W

Technische specificaties

- **Humidity:** 5% - 90% (zonder condensvorming)
- **Temperatuurbereik in bedrijf:** 5 - 50 °C
- **Toegangstijd:** CD: < 120 ms (normaal), DVD: < 140 ms (normaal)
- **Veiligheidsnormen:** EN60825, UL1950
- **EMC-normen:** EN55022

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210005562
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919814
- **Bruto gewicht:** 0,9 kg
- **Hoogte:** 42 mm
- **Lengte:** 178 mm
- **Breedte:** 146 mm

Omdoos

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919821
- **Bruto gewicht:** 11 kg
- **Lengte:** 525 mm
- **Breedte:** 320 mm
- **Hoogte:** 237 mm
- **Hoeveelheid:** 10

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 480

Productkenmerken

Writer voor twee formaten op +/- DL

Nieuw station voor het schrijven op 8,5 GB dubbellaagse media (zowel +R als -R)

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

ADIP-schrijfmethode

Het station herkent en gebruikt alle ADIP-informatie op de media en bepaalt vervolgens de optimale schrijfsnelheid.

16x schrijfsnelheid op DVD+R/-R

Maximale opnamesnelheid van 16x op DVD+R en DVD-R

