

Philips
DVD-laite

USB 2.0

TAEP200W



Nauti kaikesta sisällöstä – DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin TAEP200-DVD-soitin on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla


Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Media Link mediatiedostojen toistoon USB Flash -asemista

PHILIPS


Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

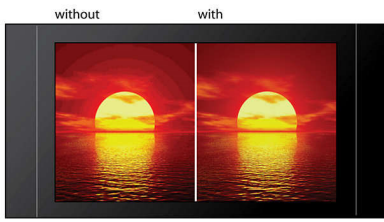

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.


Toistaa kaiken

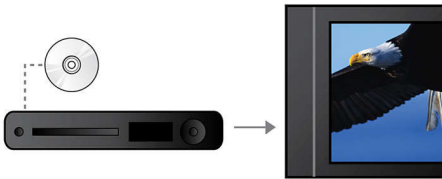

Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-,

DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Näyttöönsovitus

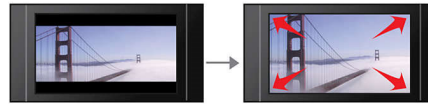


Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

USB Media Link



USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikkalaitteita. USB Media Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai kuva, ja toiston voi aloittaa.

Smart-kuva

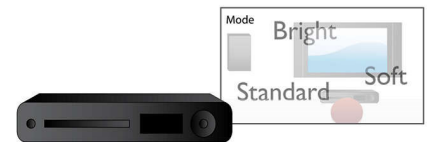

Smart-kuvatoiminto tarjoaa optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, ja parantaa kuvan katselukokemusta.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): > 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30 - 20000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): <= -65 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: >= 90 dB

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), HDMI-lähtö

Ulompi pakkaus

- Pituus: 51.2 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 8
- Leveys: 33.5 cm
- Kokonaispaino: 10.6 kg
- Korkeus: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11530 6
- Nettopaino: 7.6 kg
- Bruttopaino: 3 kg

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko

Virta

- Virrankulutus: 15 W
- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 24.4 cm
- Pakkaustyypit: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
- Leveys: 24.7 cm
- Syvyys: 8 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 11530 9
- Kokonaispaino: 1.25 kg
- Nettopaino: 0.95 kg
- Bruttopaino: 0.3 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 4.3 cm
- Leveys: 22.5 cm
- Syvyys: 19.6 cm
- Paino: 0.82 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, A/V-johto, Kaukosäädin, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

Äänen toisto

- Tuetut ääniformaatit: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 16–320 kt/s
- WMA-bittinopeudet: 16–320 kt/s

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, mpg
- Kuva: JPG, JPEG

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Videokuvan ylinäytteistys

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierro, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus

Videotoisto

- Ääniformaatti: Dolby Digital, WMA, MP3
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL, AUTOMAATTINEN
- Tuetut videomuodot: MPEG1, MPEG2



Julkaisupäivä 2024-08-05

Versio: 5.5.1

EAN: 48 95229 11530 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com

* Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Trade Dress sekä HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.