

Philips
Цифр. приемник

с възпроизвеждане на DVD

DTP4800



Цифрова телевизия и възпроизвеждане на DVD в едно

с подобряване до HDMI 1080p

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото

- 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- Цифрово приемане за удивително качество на звука и картината

Лесна употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдиск в USB устройства
- Вграден цифров тунер за DVB-T приемане на радио и телевизия


Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

PHILIPS


Акценти

USB Media Link

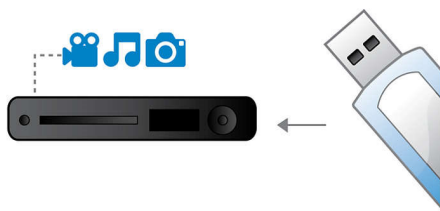

Универсалната серийна шина, или USB, е стандарт за протокол, който е удобен за свързване на компютри, периферни устройства и потребителски електронни уреди. С USB Media Link всичко, което трябва да направите, е да включите своето USB устройство, да изберете филм, музика или снимка и да ги гледате и слушате.

192kHz/24-битов аудио ЦАП

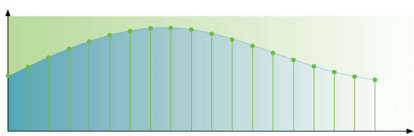

Семплирането с 192 kHz позволява точно възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. В съчетание с 24-битовата разделителна способност от оригиналния аналогов звук се улавя повече информация, което води до много по-вярно аудио възпроизвеждане.

Вграден цифров тюнер



Вграден цифров тюнер за DVB-T приемане на радио и телевизия

Цифрово приемане



Цифрово приемане за удивително качество на звука и картината

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за

HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината.

Прогресивното сканиране (обозначавано с "р" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Мултимедиен DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Създаване на MP3 с едно движение



Преобразувайте съдържанието на любимите си компактдискове в MP3 файлове на продукта си от Philips и ги съхранявайте направо на USB ключодържател или на портативния си мултимедиен плейър с USB кабел. Възползвайте се от удобството да създавате MP3 файлове в дневната си, без компютър и дори докато компактдискът свири.

Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 110 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 16-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): < 77 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Цифров коаксиален изход, SCART, Изход - компонентно видео (прогресивно), Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход

Комфорт

- Езици на екранното меню: Холандски, Английски, Френски, Немски, Италиански, Португалски, Испански, Чешки

Захранване

- Потребявана електроенергия: < 12 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Аудио/видео кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 282 мм
- Ширина на изделието: 360 мм
- Височина на опаковката: 80 мм
- Височина на изделието: 39 мм

- Ширина на опаковката: 400 мм
- Дълбочина на изделието: 209 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, Многоканален MPEG2, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 MHz
- Подобрение на картината: Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу, Машаб

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет
- Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки във формат JPEG, MP3

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD
- Формати на компресиране: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX 3.11
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 54180 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com