

Philips
Zestaw kina domowego
2.1

Blu-ray 3D
Obsługa urządzeń iPod/iPhone

HTS3271



Wyrazisty dźwięk podczas oglądania filmów i słuchania muzyki

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się każdym detalem dźwięku podczas oglądania ulubionych filmów i słuchania muzyki dzięki temu niewielkiemu zestawowi kina domowego HTS3271 firmy Philips. Wbudowane w kolumny głośniki stożkowe, stworzone w oparciu o materiały mineralne, zapewniają wspaniałą wyrazistość każdego dźwiękowego detalu.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Wzmacniacz klasy D zapewnia dynamiczny i czysty dźwięk
- Głośniki stożkowe stworzone w oparciu o materiały mineralne zapewniają dodatkową wyrazistość

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Ekran dotykowy zapewnia intuicyjne odtwarzanie i kontrolę głośności
- Małe wymiary urządzenia sprawiają, że świetnie pasuje do płaskiego telewizora


Po prostu ciesz się rozrywką

- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3
- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Opcjonalne akcesorium Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z Internetem

PHILIPS


Zalety

Głośniki stożkowe stworzone w oparciu o materiały mineralne

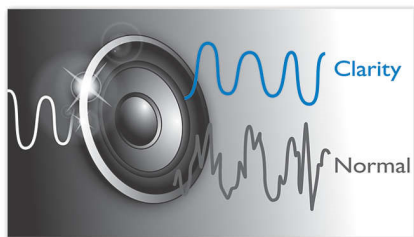


Głośniki stożkowe stworzone w oparciu o materiały mineralne zapewniają dodatkową wyrazistość

Wzmacniacz klasy D

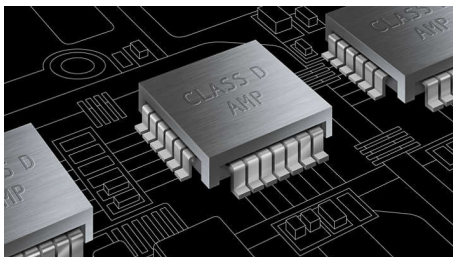

Wzmacniacz klasy D pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostatecznego kształtu. Wzmocniony sygnał cyfrowy posiada wszystkie zalety cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy D odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz o tak dużej mocy.

Dolby TrueHD i DTS-HD

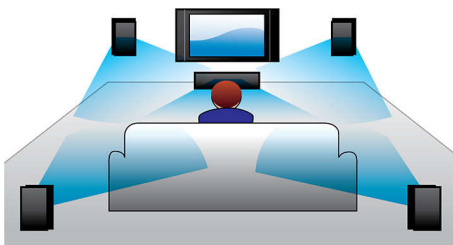

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray


dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Moc 400 W RMS



Moc muzyczna 400 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Ekran dotykowy odtwarzania

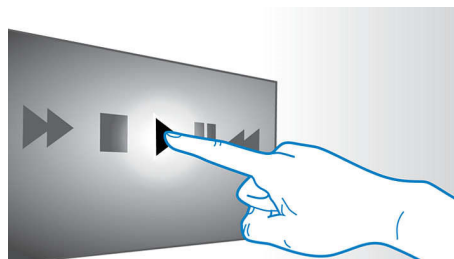

Intuicyjna obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami odtwarzania poprzez dotykanie przycisków sterujących na panelu przednim.

Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię

i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Smart TV



Zestawy kina domowego firmy Philips z technologią Smart TV oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, DLNA czy MyRemote. Usługa Net TV zapewnia szeroki zakres informacji internetowych i różnorodną rozrywkę na ekranie telewizora. Wystarczy wybrać opcję Net TV w menu głównym i można przeglądać usługi, takie jak video na życzenie* z najnowszymi filmami w rozdzielczości HD czy Catch-up TV. Obsługa standardu DLNA umożliwia oglądanie zdjęć i filmów oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze bez konieczności wstawiania z wygodnej kanapy. A jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, możesz skorzystać ze smartfona lub tabletu i sterować zestawem kina domowego za pośrednictwem aplikacji Philips MyRemote.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Głośnik Dolby Virtual, Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD
- Moc wyjściowa subwoofera: 200 W
- Ustawienia korektora: Gry, Film, Muzyka, Wiadomości, Oryginalny
- Moc wyjściowa głośnika satelitarного: 100 W x 2
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 400 W

Głośniki

- Typy głośników: 2 głośniki satelitarne
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarного: 6 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Przetworniki w głośnikach satelitarных: 1 pełnozakresowy 3"
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Music iLINK, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Wejście AUX 2, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Dopasowane złącza głośnikowe, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Gniazdo na karty SD/SDHC, Gniazdo Wi-Fi USB
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Typ zawartości, Technologia Deep Color

Moc

- Zużycie energii: 75 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: Baterie do pilota, Przewód wideo CVBS, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 360 x 58 x 315 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,6 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 393 x 275 x 550 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 123 x 307 x 369 mm
- Waga subwoofera: 3,8 kg
- Głośnik satelitarny (szer. x wys. x głęb.): 95 x 161 x 87 mm
- Długość przewodu głośnika satelitarного: 4 m
- Waga głośnika satelitarного: 0,55 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: Elektroniczna instrukcja obsługi

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Data wydania 2024-05-06

Wersja: 2.1.6

EAN: 87 12581 60332 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.com/blu-ray