




„Philips“
Į ausis dedamos iš tikrųjų
belaidės ausinės

8 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė

Aktyvus triukšmo pašalinimas
Juoda
„Bluetooth®“

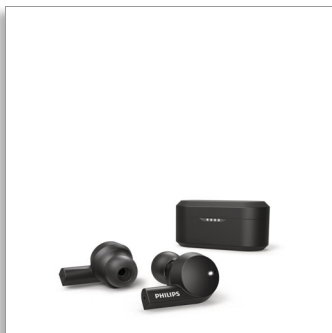

TAT5505BK

Jūsų garsas. Jūsų stilius.

Muzika ar skambučiai – šios aptakios išvaizdos tikrai belaidės ausinės puikiai veikia. Naudojant aktyvų triukšmo slopinimą nutildomas foninis triukšmas, o garsą galite individualiai nustatyti naudodami „Philips“ ausinių programą. Išimkite ausinę, kad sustabdytumėte muziką.

tiesiog išmanios

- Aptakus dizainas ir hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas
- IR jutiklis. Muzika sustabdoma, kai išsiimate ausinę
- „Philips“ ausinių programa. Individualiai pritaikytas garso valdymas
- Du mikrofonai – aiškūs skambučiai. Režimas „Mono“

Norimas garsas

- Įkrovimo dėklas. Veikia iki 20 val.
- Galingi 8 mm neodimio garsiakalbiai. Trankūs bosiniai garsai, aiškūs garsas
- Aplinkos garsų režimas. Įsileiskite pasaulį, kai to reikia
- Ovalus akustinis vamzdelis. Silikoniniai ausinių antgalio dangteliai

Paruoštos dienos. Ar nakčiai

- Stiprus ryšys. Integruoti ausinių valdikliai
- Lengvai pažadinkite telefono pagalbinę balso programą
- IPX5 atsparumas purlams ir prakaitui

PHILIPS

Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Aktyvus triukšmo pašalinimas, Juoda, „Bluetooth®“

TAT5505BK/00


Ypatybės

Aptakus dizainas



Šios tikros belaidės ausinės ne tik puikiai atrodo, per jas keliaudami geriau girdėsite melodijas. Hibridinis aktyvus triukšmo slopinimas sumažina išorinį triukšmą, todėl jums bus mažiau trukdoma klausytis muzikos. Naudodami budrumo režimą greitai vėl girdėsite pasaulį.

„Philips“ ausinių programa

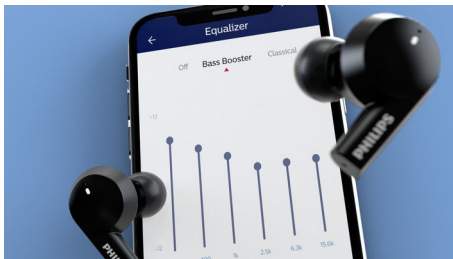

Sustiprinkite žemuosius garsus. Sušvelninkite diskantą. „Philips“ ausinių programa suteikia galimybę valdyti klausomą muziką. Patys reguliuokite garsumą arba pasirinkite iš anksto

nustatytą garso stilių. Taip pat vienu mygtuko palietimu galite perjungti iš anksto nustatytus ANC režimus.

Du mikrofonai – aiškūs skambučiai

Du mikrofonai kiekvienoje ausinėje yra nukreipti į jūsų balso garsą ir sumažina aplinkinio pasaulio keliamą triukšmą. Jei esate tylesnėje vietoje ir jums nereikia nuslopinti triukšmo kalbant, režimas „Mono“ suteikia galimybę kalbėtis tik su viena ausine.

Įkrovimo dėklas.

Naudodami įkrovimo dėklą klausysitės iki 20 val., o vieną kartą įkrovus ausinės veiks 5 val. (4,5 val. su ANC). Greitai įkrovę per 15 min. klausysitės papildomą valandą. Dėklo įkrovimas per USB-C trunka dvi valandas.

Galingas 8 mm neodimio garsiakalbis



Keliaujant, dirbant namuose ar tiesiog ilsintis. 8 mm garsiakalbiai skleidžia puikų kiekvieno takelio, grojaraščio ir kt. garsą. Jei išimsite

ausinę, muzika bus sustabdyta. Įdėkite ausinę atgal ir muzika vėl gros.

Ovalus akustinis vamzdelis.

Ovalus akustinis vamzdelis patogiai ir tvirtai laikosi ausyje bei maksimaliai izoliuoja pasyvų triukšmą. Galite rinktis mažus, vidutinius ir didelius silikoninius ausų antgalių dangtelius, kad ausinės visada patogiai laikytųsi.

Stiprus ryšys

Jūsų ausinės yra paruoštos susieti iškart, kai tik jas išimsite iš įkrovimo dėklo. Vos susiejus, jos prisimena paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos. Su kiekvienos ausinės jutikliniais valdikliais lengvai valdysite muziką, skambučius ir garsumą.

IPX5 atsparumas prakaitui

Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX5 įvertinimą ir yra atsparios bet kuria kryptimi tykstantiems purlams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietu.

Į ausis dedamos iš tikrųjų belaidės ausinės
8 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė Aktyvus triukšmo pašalinimas, Juoda, „Bluetooth®“

TAT5505BK/00

Specifikacijos

Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- USB laidas: USB-C laidas
- Ausų gaubteliai: 3 dydžiai

Patogumas

- Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, Atmesti skambutį, Perjungti 2 skambučius iš vieno į kitą

Prijungimo galimybė

- Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
- „Bluetooth“ profiliai: AVRCP, A2DP, HSP, Transliavimo formatas: SBC
- „Bluetooth“ versija: 5,0
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Muzikos grojimo trukmė: 5 + 15 val.
- Budėjimo trukmė: 200 val.
- Kalbėjimo laikas: 5 + 15 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Diafragma: PET
- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
- Magnetinio tipo: NdFeB
- Garsiakalbio skersmuo: 8 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 5 mW
- Jautrumas: 105 dB (1 kHz)

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Outer carton (L x W x H): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Bendras svoris: 5,52 kg
- Pakuotės svoris: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Grynas svoris: 2,064 kg

Vidinė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Inner carton (L x W x H): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Bendras svoris: 0,633 kg
- Pakuotės svoris: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Grynas svoris: 0,258 kg

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Kabelio ilgis: 0 cm
- Svoris: 0,057 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Abu
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Bendras svoris: 0,164 kg
- Grynas svoris: 0,086 kg
- Pakuotės svoris: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Pridedamų gaminių skaičius: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Išleidimo data 2022-05-30

Versija: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

