



Philips
Microchaîne

Bluetooth®

CD, USB, FM
À poser ou à fixer au mur
20 W max.

BTM2280W

Un système audio adapté à votre environnement

L'obsession du son

Écoutez toute votre musique depuis vos appareils Bluetooth® à la maison. Cette microchaîne Philips est aussi dotée de connexions USB Direct et Audio In. Quelle que soit la source, profitez de votre musique sur votre microchaîne Philips.

Améliorez votre expérience musicale

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie maximale de 20 W RMS
- Contrôle numérique du son

Peu importe la source, profitez de votre musique

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Design harmonisé avec votre intérieur

- Possibilité de montage mural pour plus de liberté
- Conception compacte qui s'adapte à tous les intérieurs et tous les modes de vie

PHILIPS

Microchaîne

Bluetooth® CD, USB, FM, À poser ou à fixer au mur, 20 W max.


BTM2280W/12

Points forts

Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Puissance de sortie maximale de 20 W RMS

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

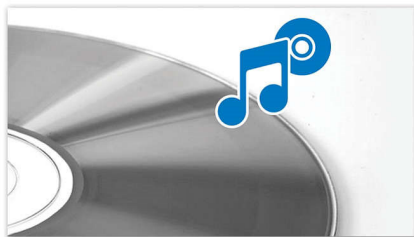

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Design compact

Conception compacte pour tous les espaces et styles de vie. Avec son design élégant et sa taille réduite, ce produit trouve sa place dans tous les intérieurs.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Fixation murale



Combinaison parfaite d'un design ultraplat et flexible, votre système audio Philips a été soigneusement conçu pour se fondre dans votre intérieur. Le système audio est doté d'un support permettant de le placer en toute sécurité sur une étagère ou un meuble. Vous pouvez également le fixer au mur en toute liberté.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (Équilibré, Clair, Puissant, Chaud et Vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.



Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Contrôle numérique du son
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie maximale (RMS): 20 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 2,75"
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- Bluetooth®: Bluetooth® V2.1, Oui
- USB: Port USB
- Profils Bluetooth®: A2DP
- Casque: 3,5 mm
- Entrée audio (3,5 mm)

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM (75 ohms)
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo

- Préréglages: 20

- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique, Installation aisée (plug-and-play)

Pratique

- Alarmes: Alarme CD, Alarme radio, alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: fente
- Type d'affichage: Affichage LED
- Périphérique de chargement: iPad, iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Antenne FM
- Télécommande: Télécommande 21 touches
- Mode d'emploi: Multilingue

Dimensions

- Poids brut: 4,2 kg
- Largeur de l'appareil: 420 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 223 millimètre
- Poids net: 3,3 kg
- Profondeur de l'appareil: 99 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 142 millimètre
- Largeur de l'emballage: 460 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 265 millimètre



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 71449 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com