



Philips
Telefone sem fios elegante
Linea V

Visor de 1,8"/retroiluminação
branca
Alta voz no terminal



M3501B

A linha mais fina para ligar

O design assume a posição de destaque na Philips LINEA V com engenharia de alta precisão num formato vanguardista que se harmoniza com uma silhueta emblemática. A arquitectura elegante aporta funções inteligentes e conforto, transformando a LINEA V numa obra-prima essencial.

Design de requinte com execução de alta qualidade

- Design elegante e dimensão compacta para economia de espaço
- Teclas calibradas, integradas com perfeição para marcação precisa
- Carregue o telefone em qualquer uma das direcções

A melhor experiência em telefonemas

- Visor inverso de 4,6 cm (1,8 ") de 2 linhas com alto contraste
- HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para um som excepcional
- Alta voz no auscultador permite-lhe falar com as mãos livres
- Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda
- Definições de privacidade: bloqueio de chamadas e barramento de chamadas
- Desfrute de 10 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Mantenha-se ligado durante cortes de energia através da bateria externa portátil micro-USB

Produto ecológico

- Emissão de zero energia quando o modo ECO+ está activado

PHILIPS

Telefone sem fios elegante Linea V
Visor de 1,8"/retroiluminação branca Alta voz no terminal

M3501B/23

Destaques

Visor inverso de 4,6 cm (1,8")



O visor LCD inverso branco-no-preto de alto contraste garante leitura fácil e também combina bem com a expressão geral do design elegante.

Agenda com 50 nomes


Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda.

Teclado calibrado



O teclado calibrado permite-lhe sentir claramente cada ativação de tecla sempre que marca um número ou introduz um contacto na agenda. Estudos detalhados de materiais e estruturas de teclados e testes de utilizador extensivos resultam no equilíbrio certo entre a força de pressão da tecla e a resposta desta para garantir uma marcação precisa.

Dimensão compacta

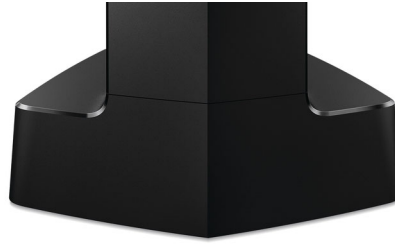


Design elegante e dimensão compacta para economia de espaço

Modo ECO+



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente. Quando o modo Eco é ativado, a radiação emitida é reduzida em até 60% e em até 95% quando o telefone está a carregar. Com a ativação do modo ECO+, a radiação é reduzida a zero.

Alta voz no terminal

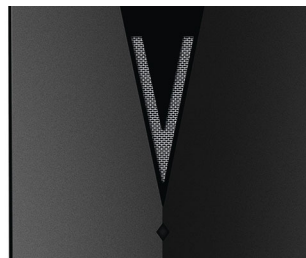


O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se

pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

Carregamento sem incómodos

Carregue o telefone em qualquer uma das direções

HQ-Sound

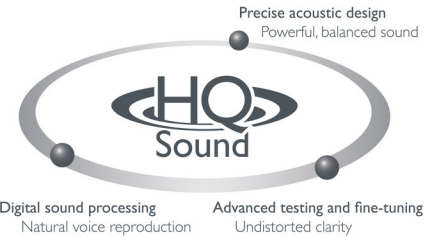

HQ-Sound: engenharia acústica de alta qualidade para uma reprodução de som excepcional. Baseamo-nos em décadas de experiência e inovações revolucionárias no desenvolvimento de produtos áudio Hi-Fi e auscultadores topo de gama para proporcionar uma nitidez de voz excelente nos nossos telefones DECT. No que diz respeito à melhoria da qualidade do som, os nossos técnicos acústicos e engenheiros pensaram em tudo – componentes de alta qualidade, processamento do sinal digital, design acústico preciso, testes avançados e sintonia fina. O resultado é um som nítido, claro e autêntico. Som tão bom e natural que é quase como estar presente pessoalmente.

Conector micro-USB

A entrada do conector micro-USB na unidade base garante que o telemóvel se mantém carregado através de uma bateria externa portátil pré-carregada, o que lhe permite realizar chamadas, mesmo se a energia falhar. A funcionalidade de carregamento da bateria externa portátil suporta a maior parte das baterias externas portáteis que consigam fornecer uma corrente de saída mínima inferior a 85 mA sem função de desligar automático. Bateria externa portátil vendida em separado.

Especificações

Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Indicação para carregar
- Indicação da força do sinal
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gestão de chamadas: Chamada em espera*, Identificação do autor da chamada*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Capacidade multibases: 1
- Teclado retroiluminado: Âmbar suave
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Alarmes: Despertador
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Bloquear chamadas/lista negra*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Notificações de eventos: Para estados de eventos
- Teclado iluminado
- Número de teclas: 20
- Até 10 horas de tempo de conversação

Som

- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound
- Controlo do volume no telefone

Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones físicos
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Branco

Capacidade de memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

Potência

- Capacidade da pilha: 300 mAh
- Tipo de pilha: 2 AAA NiMH recarregáveis
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7 W

Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

Design ecológico

- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso bruto: 0,52 kg
- Peso líquido: 0,36 kg
- Tara: 0,16 kg
- EAN: 69 51613 99948 6

Carregamento por USB

- Sim



Data de publicação
2022-07-06

Versão: 6.2.5

12 NC: 8670 001 46726
EAN: 69 51613 99948 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* *Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.