


Philips
Бездротовий
портативний
гучномовець

Bluetooth
Синій

BT150A

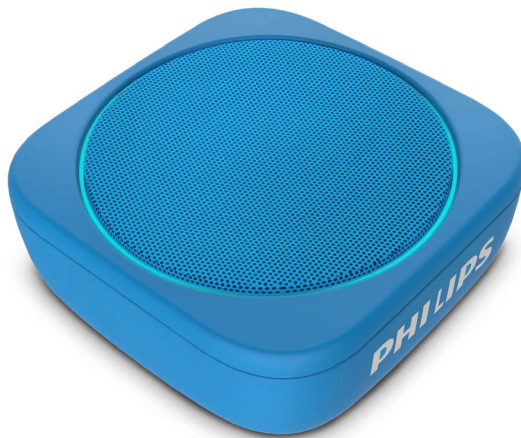

Вечірка в басейні. Вечірка в душі. Ваша вечірка.

Будь-де. Будь-коли. Цей водонепроникний гучномовець Bluetooth приховує потужні низькі частоти в маленькому корпусі й забезпечує дивовижно потужний звук. Ви отримуєте вісім годин відтворення та прийом вхідного аудіосигналу. Від басейну до душу – хай це буде Ваша вечірка.

Беріть із собою музику. Будь-куди.

- Кнопки на гучномовці для відтворення та гучності/переходу до доріжок
- Трикотажний знімний ремінець для носіння
- Підвісьте на сумку чи велосипед. 9,5x9,5x3,8 см
- Світлодіодні індикатори навколо решітки гучномовця. Блакитний/довільний кольори

Музика чи виклики

- Аудіовхід. Під'єднуйте практично до будь-якого джерела
- Вбудований мікрофон. Здійснійте виклики через гучномовець
- Бездротовий діапазон до 10 м

Вмикайте. У басейні. У душі.

- 1,5-дюймовий повнодіапазонний гучномовець. Пасивний випромінювач підсилює низькі частоти
- 8 годин відтворення. Зарядження через USB. У комплекті кабель мікро-USB
- Функція запобігання спотворенню. Відтворюйте гучно без спотворення
- Водонепроникність до 1 м протягом 30 хвилин. Рейтинг IPX7

PHILIPS

Основні особливості

Водонепроникність та готовність до роботи

У басейні, в озері, у душі. Цей водонепроникний гучномовець із рейтингом IPX7 тримається на воді й може витримувати занурення на глибину до 1 м протягом 30 хвилин.

8 годин відтворення. Заряджання через USB.

Повний заряд батареї забезпечує 8 годин відтворення. Заряджання триває приблизно 3 години, і заряджати зручно за допомогою кабелю мікро-USB з комплекту.

Керуйте музикою

Керуйте музикою за допомогою кнопок збоку на гучномовці. Натисніть для відтворення і двічі натисніть кнопки збільшення/зменшення гучності для переходу до доріжок. Решітка гучномовців має світлодіодні індикатори, які постійно світяться блакитним світлом чи блимають довільними кольорами.

Чіткий звук і потужні низькі частоти.

1,5-дюймовий повнодіапазонний гучномовець забезпечує чіткий звук навіть під час його гучного відтворення. Пасивний випромінювач підсилює низькі частоти, надаючи значної потужності низьким тонам.

Вбудований мікрофон

Увімкніть гучномовець, і він буде готовий до з'єднання у пару з пристроєм Bluetooth. Бездротовий діапазон становить 10 м, а вбудований мікрофон дозволяє здійснювати виклики на високій гучності. Коли Вам телефонують, музика призупиняється автоматично.

Аудіовхід для легкого з'єднання

Хочете під'єднати пристрій до зовнішнього аудіоджерела, такого як програвач платівок чи MP3-програвач? Аудіовхід ззаду на гучномовці

дозволяє під'єднати його практично до будь-якого електропристрою.

Функція запобігання спотворенню

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

Знімний ремінець для носіння

Трикотажний знімний ремінець для носіння

Підвісьте його на сумку

Підвісьте на сумку чи велосипед. 9,5x9,5x3,8 см

Світлодіодні індикатори

Світлодіодні індикатори навколо решітки гучномовця. Блакитний/довільний кольори

Бездротовий діапазон до 10 м

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійною та енергозберігаючою. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 4 Вт
- Звукова система: Моно

Конструкція та покриття

- Колір: Синій

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 4.2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)

Зручність

- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей (кілька кольорів)
- Водонепроникність: IPX7

Сумісність

- інші пристрої з підтримкою Bluetooth
- сумісність із: до iOS 10.2, Bluetooth 4.2 чи раніші версії

Потужність

- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)
- Час роботи від батареї: up to 10 годин(-и)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Гарантійний талон, ремінець для носіння
- Кабель: Кабель живлення USB

Розміри

- Розміри виробу (ШxГxВ): 9,5 x 9,5 x 3,95 см
- Вага з упаковкою: 0,3 кг
- Розміри упаковки (ШxГxВ): 11,5 x 5 x 15 см
- Вага виробу: 0,21 кг

