

Philips
Reproduktor Soundbar

2.1 kanálový bezdrôtový

subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC a NFC
1 vstup HDMI a výstup HDMI
ARC
320 W

HTL5140B



Výkonný zvuk pre každý televízor s bezdrôtovým subwooferom

Model HTL5140 zariadenia SoundBar so štíhlym dizajnom a maximálnym výkonom 320 W je vďaka svojej špičkovej, štýlovej kovovej povrchovej úprave vhodný na nástennú inštaláciu alebo umiestnenie na stolík. S pripojením HDMI ARC, vstupom HDMI pre video a rozhraním Bluetooth® s technológiou aptX® a AAC pre bezdrôtový prenos hudby.

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby
- HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Pripojte sa k jednému vstupu HDMI a získajte skvelú kvalitu obrazu a zvuku
- Jednoduché párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Bohatší zvuk pri pozeraní televízie a filmov

- Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W
- Virtuálny priestorový zvuk pre realistický filmový zážitok
- Dolby Digital a Pro Logic DTS pre skvelý priestorový zvuk
- Výškový reproduktor z mylaru pre ostrý zvuk
- 8" basový reproduktor pre dunivý bas

PHILIPS

Reproduktor Soundbar

2.1 kanálový bezdrôtový subwoofer Bluetooth® aptX, AAC a NFC, 1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC, 320 W


Hlavné prvky

Mohutný zvukový výstup s výkonom 320 W




Vďaka dvom jednotkám (každá so 4 basovými reproduktormi a 2 výškovými reproduktormi) je zvuk dokonale vyvážený. Ich celkový zvukový výkon je 320 W, ku ktorému sa pripája mohutný bas z 17-litrového subwoofera.

Dolby Digital a DTS

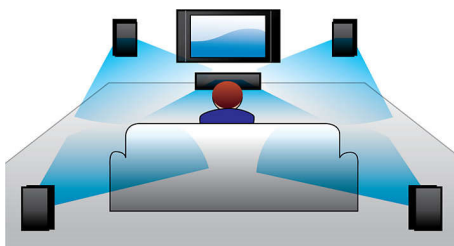

Prejdite na digitálny systém a získajte z vašej hudby a filmov maximum. Aj stereofonická hudba znie skvele, lebo systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zlepšujú a zosilňujú digitálnu hudbu aj zvuk videí, vďaka čomu váš reproduktor domáceho kina vytvára skutočne úchvatný priestorový zvuk.

Bluetooth® (aptX® a AAC)

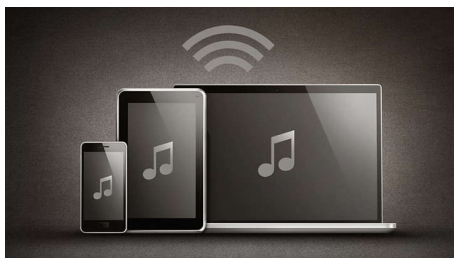

Bluetooth® (aptX® a AAC) pre bezdrôtový prúdový prenos hudby

Technológia NFC




Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Mylarový výškový reproduktor

Jedinečný mylarový materiál používaný vo výškových reproduktoroch zaručuje neuveriteľnú ostrosť zvuku. Plný rozsah vysokých frekvencií je dokonale reprodukován, vďaka čomu hudba skutočne oživa a filmy znejú tak, ako by mali. Výškový reproduktor je podstatnou súčasťou 2-pásmového dizajnu, pretože zdokonaľuje vysoké frekvencie, výsledkom čoho je čistejší, priestorovo bohatší a presnejší zvuk v dokonalom súlade so zvukom basového reproduktora. Zvýšená jasnosť znamená, že dokážete v hudbe identifikovať všetky elementy. Rozpoznajte jednotlivé nástroje, počúvajte jasnejšie vokály a vychutnajte si svoju hudbu plnú sviežich detailov.

Virtuálny priestorový zvuk

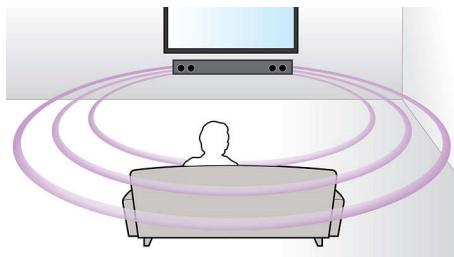

Virtuálny priestorový zvuk od spoločnosti Philips vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému s menej ako piatimi reproduktormi. Špičkové priestorové

HTL5140B/12

algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj sa tak premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Bezdrôtový subwoofer

Bezdrôtový subwoofer pre umiestnenie bez spleti káblov

HDMI ARC

HDMI ARC na prehrávanie zvuku z vášho televízora

Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

K dispozícii jeden vstup HDMI

Vychutnajte si úchvatný obraz 3D a krištáľovo čistý 5.1-kanálový alebo 7.1-kanálový zvuk jednoduchým pripojením zvukového výstupu HDMI na prehrávači do prijímača AV so zobrazením 2D.

8" basový reproduktor pre dunivý bas

8" basový reproduktor pre dunivý bas

Technické údaje

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, DoubleBass
- Zvukový systém: DTS Digital Surround, zvuk Dolby Digital
- Výstupný výkon subwoofera: 220 W
- Výstupný výkon reproduktora: 100 W
- Celkový výkon RMS pri 10 % THD: 320 W

Reproduktory

- Ovládač subwoofera: 1 x 8" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Bezdrôtový subwoofer
- Budiče na reproduktore Soundbar: 2 x 1" mylarové výškové reproduktory, 4 klasické basové reproduktory

Pripojiteľnosť

- Integrované pripojenia: Bluetooth APT-X, NFC
- Zadné pripojenia: Digitálny optický vstup, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Zvukový vstup, konektor 3,5 mm, USB
- Bezdrôtové pripojenie: Rozhranie Bluetooth APT-X a AAC

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 70694 4
- Dĺžka: 48 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 35,5 cm
- Hmotnosť brutto: 11,2 kg
- Výška: 35,2 cm
- Hmotnosť netto: 8,943 kg
- Hmotnosť obalu: 2,257 kg

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Rozmery produktu

- Výška: 4,9 cm
- Šírka: 104,5 cm
- Hĺbka: 7,2 cm
- Hmotnosť: 8,67 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Dizajn

- Namontovateľné na stenu

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 1045,2 x 48,9 x 66,5 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 208 x 301 x 403 mm

