



Philips
„Linea V“ stiliaus belaidis
telefonas

25 min. autoatsakiklis
1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.
Ragelio garsiakalbis



M3551B

Geriausia ryšio linija

Preciziškos konstrukcijos „Philips LINEA V“ dizainas yra pagrindinis elementas. Kampuota forma puikiai dera su ikoniniu siluetu. Elegantiškas stilius derinamas su išmaniosiomis funkcijomis ir komfortu, todėl „LINEA V“ yra būtinas turėti daiktas.

Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

Išskirtiniai pojūčiai skambinant

- Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) 2 eilučių apverčiamas ekranas
- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
- Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas
- Išsaugokite ryšį dingus elektrai su „micro-USB“ įkrovikliu-akumuliatoriumi
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų
- Iki 25 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų atsakiklyje

Įmantrus dizainas ir aukšta kokybė

- Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos
- Sukalibruota, vientisai integruota klaviatūra, kad tiksliai surinktumėte numerį
- Kraukite ragelį bet koku būdu

PHILIPS

„Linea V“ stiliaus belaidis telefonas
25 min. autoatsakiklis 1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet., Ragelio garsiakalbis

M3551B/FR

Ypatybės

4,6 cm (1,8 in) apverčiamas ekranas



Didelio kontrastingumo baltai juodas apverčiamas LCD ekranas yra lengvai įskaitomas bei puikiai tinka prie bendro stiliaus.

50 vardų telefono knyga


Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų.

Sukalibruota klaviatūra



Spausdami mygtukus sukalibruotoje klaviatūroje aiškiai jausite kiekvieną paspaudimą, ar rinktumėte numerį, ar telefono knygos adresatą. Detalios klaviatūros medžiagų ir struktūros studijos bei išplėstų naudotojų bandymų rezultatas yra tinkamas mygtuko paspaudimo jėgos ir mygtuko reakcijos balansas, dėl kurio numeris renkamas tiksliai.

Kompaktiško dydžio

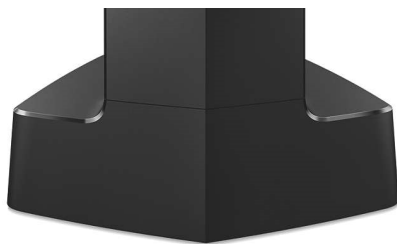

Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos

ECO+ režimas



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunamas. Įjungus ECO+ režimą, spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.

Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Įkrovimas be rūpesčių

Kraukite ragelį bet kokių būdu

Aukštos kokybės garsas



Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabią garso atkūrimui. Kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupia patirtimi ir novatoriškomis idėjomis, bei siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės

komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliais nustatymu. Šio darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

„micro-USB“ jungtis

Telefono pagrinde yra integruotas „micro-USB“ jungties lizdas, todėl telefonui gali būti tiekiamą energiją iš anksto įkrauto įkroviklio-akumuliatoriaus, tad galėsite skambinti net tuomet, kai nėra elektros. Įkroviklio-akumuliatoriaus įkrovimo funkcija tinka daugeliui įkroviklių-akumuliatorių, kurių minimali išėjimo srovė yra mažesnė nei 85 mA be automatinio išjungimo. Įkroviklis-akumuliatorius parduodamas atskirai.

Privatumo nustatymai

Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad būtumėte apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu arba tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus numerius, jūsų telefonas neskambės. Uždrausite skambučius ir išvenkite netikėtų didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

Iki 10 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

Iki 25 min. įrašymo laiko

Turėdami iki 25 min. įrašymo laiko atsakiklyje, niekada nepraleisite svarbaus pranešimo.

Specifikacijos

Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Žadintuvai: Žadintuvas
- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Signalo stiprumo indikacija
- Šviečianti klaviatūra: Švelniai gintarinė spalva
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi aparatai: 1
- Baterijos įkrovimo rodymas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: 1 mygtukas
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Iki 180 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <300 m; viduje <50m
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: Atriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: Įvykių būsenai

Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: 2 x AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: <0,75 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 22.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 12.1 cm
- Gylis: 10.1 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 69 51613 99951 6
- Bendras svoris: 0.498 kg
- Grynas svoris: 0.344 kg
- Pakuotės svoris: 0.154 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm / 1,8 col.
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: Iki 25 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio valdymas: tik ragelyje
- Skambučių tikrinimas: Taip, ragelyje
- Autoatsakiklio reguliavimas

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <0,1 W/kg

„Eco Design“

- Eco+

USB įkrovimas

- Taip

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 4.2.4

EAN: 69 51613 99951 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.