




Philips
Yleiskaukosäädin

Kuusi laitetta samassa

SRU5060

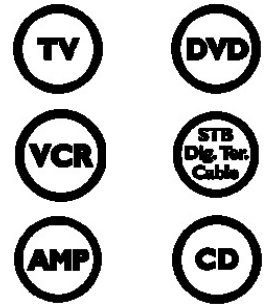

Korvaa kaikki muut kaukosäätimet

Sopii yli 1000 merkille

Erinomainen yleiskaukosäädin jopa kuuden laitteen ohjaamiseen merkistä riippumatta.

Erilliset valikkopainikkeet ja vanhassa kaukosäätimessä käytettyjen koodien tallennustoiminto helpottavat käyttöä.

Erinomainen vanhan kaukosäätimen korvaaja

- 6 laitteen kaukosäädin: TV, videot, STB, DVD, CD ja vahvistin.
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Silmiä hivelevä kromiimeistely
- Erilliset painikkeet valikkojen käyttöä varten
- Valo ilmaisee laitteen käytettävän tilan
- Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä

Nopea ja helppo asennus

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
- Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- **Televisiotoiminnot:** Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, I6:9, Opas, infotoiminto
- **Teksti-tv:n parannukset:** Fast text
- **DVD-toiminnot:** Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- **Videonauhurin toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- **SAT-/CBL-toiminnot:** Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourite (Suosikit), Tekstitoiminnot
- **Helppo asennus:** Automaattinen haku
- **Asennusvaiheet:** 2
- kopiointipainike
- **Kielituki:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Painikkeiden määrä:** 40
- Esiohjelmoitu Philipsille
- **Säännöstenmukaiset hyväksynät:** CE-hyväksytyt
- Roiskeensuojattu

Lisätarvikkeet

- **Akku:** Kyllä, 1,5 V:n R03/AAA -paristo

Infrapunaominaisuudet

- **Lähetin-LED:** 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 1 100
- **Kantoaaltoaajuusalue:** 24 - 55 kHz
- **Lähetyskulma:** 90 astetta
- **Käyttöetäisyys:** 10 m
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- **Kopioinnin taajuusalue:** 20 kHz - 70 kHz ja 455 kHz

Virta

- **Paristojen kesto:** 12 kk
- **Akkujen määrä:** 2
- **Pariston malli:** AAA

Ulompi pakkaus

- **Määrä:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Korkeus:** 172 mm
- **Pituus:** 312 mm
- **Leveys:** 151 mm

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Korkeus:** 33 mm
- **Pituus:** 304 mm
- **Leveys:** 157 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

Kuuden laitteen kaukosäädin

Voit korvata kaukosäädinrykelmän yhdellä jämerällä ohjaimella, jolla television, videonauhurin, satelliittivastaanottimen, digisovittimen tai kaapelivastaanottimen, DVD-videon, CD-soittimen ja viritinvahvistimen käyttäminen sujuu merkistä riippumatta.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasihtaalit myöhempiä käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Philips-valmius

Jos käyttäjän laitteet ovat Philips-merkkisiä, yleiskaukosäädintä ei tarvitse ohjelmoida, koska kaikki painikkeet on määritetty valmiiksi Philips-laitteita varten.

Kromiviimeistely

Tyylikäs kromiviimeistely kaukosäädin ei kalpene nykypäivän laitteiden rinnalla.

Erilliset valikkopainikkeet

Erilliset valikkopainikkeet tekevät valikkojen käytöstä helppoa. Valikoissa voi siirtyä yhdellä painalluksella ilman toiminnonvaihtopainikkeita.

Laitteen tilan ilmaisin

Merkkivaloista näet, mikä tila laitteessa on kulloinkin käytössä.

Alhaisen latauksen ilmaisin

Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristot vaihdettava.

Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

