



Philips
Téléphone fixe filaire
Design Scala

Écran 2,75", rétroéclairage blanc
Haut-parleur



M110UJ

Une connexion sûre et fiable, tout en élégance

Avec le Philips Scala, la communication traditionnelle se transforme en expérience tendance, le confort ergonomique en plus. Moderne et élégant, ce téléphone filaire d'excellente qualité est fiable et respecte l'environnement.

Extrêmement sûr et fiable

- Ce voyant d'alerte vous signale les appels manqués
- Sans radiation
- Connexion sécurisée à tout moment, même lors de coupures de courant

Conception exceptionnelle et fabrication de haute qualité

- Combiné confortable et léger pour de plus longs appels
- Peut être placé sur une table ou fixé au mur
- Écran pratique, pivotant, pour une lecture aisée de n'importe quel angle

Intelligent, simple et confortable

- Protection de la vie privée avec le Mode Silence et le Mode Nuit
- Écran inversé pour un contraste élevé, 7 cm (2,75 pouces), blanc sur noir
- Enregistrez jusqu'à 25 contacts dans votre répertoire
- Le haut-parleur vous permet de parler en gardant les mains libres
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle*
- Compatible avec une aide auditive : limite les bruits indésirables

PHILIPS

Points forts

Combiné confortable

Combiné confortable et léger pour de plus longs appels


Modes Silence et Nuit

Protection de la vie privée avec le Mode Silence et le Mode Nuit

Placé sur une table ou fixé au mur.

Peut être placé sur une table ou fixé au mur

Écran 7 cm blanc sur noir

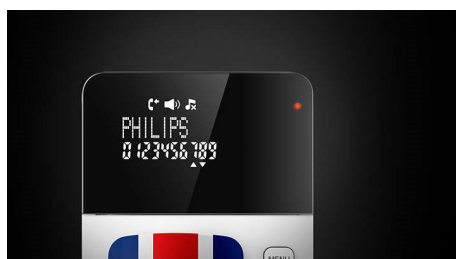

Écran inversé pour un contraste élevé, 7 cm (2,75 pouces), blanc sur noir

Répertoire de 25 noms



Les numéros de téléphone de vos proches toujours avec vous : enregistrez jusqu'à 25 noms dans votre répertoire.

Affichage de l'identité de l'appelant*

Il est parfois intéressant de savoir qui vous appelle avant de répondre. Notre fonction Identité de l'appelant vous permet de savoir qui est au bout du fil.

Écran pratique, pivotant




L'écran pratique, pivotant, vous offre une vue dégagée de l'écran du téléphone de n'importe quel angle, que le téléphone soit placé sur une table ou monté sur un mur. Un grand écran LCD inversé blanc sur noir à contraste élevé et de grandes polices de caractères vous offrent un plus grand confort et une lecture sans effort.

Voyant d'alerte



Le voyant rouge d'alerte, bien intégré à l'écran, clignote pour vous avertir que des appels ont été manqués. Grâce à la fonction CallLog pratique, vous pouvez vérifier facilement votre appel manqué, d'une simple pression sur un bouton.

Sans radiation

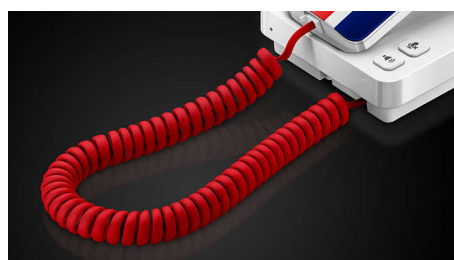

Les téléphones filaires n'émettent pas de radiations nocives car la connexion entre la base et le combiné est établie grâce au cordon en spirale reliant le combiné à la base.

Connexion sécurisée à tout moment




Le fonctionnement des téléphones filaires ne repose pas sur une alimentation par la prise de courant puisque l'électricité requise pour leur fonctionnement est directement fournie par le câble de la ligne de téléphone. Ceci fait des téléphones filaires l'une des méthodes de communication les plus fiables, surtout en cas de coupures de courant. Le combiné étant connecté à la base via un cordon en spirale, vous pourrez toujours retrouver votre combiné. Profitez de longues discussions en toute simplicité, sans souci, à tout moment !

Haut-parleur

En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

Compatible avec une aide auditive

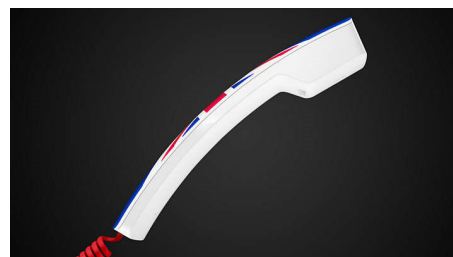

Cette fonction vous permet d'associer le téléphone à une aide auditive afin d'amplifier la conversation et de réduire les bruits de fond ainsi que les éventuels bourdonnements ou sifflements.

Caractéristiques

Son

- Compatible avec une aide auditive
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Haut-parleur
- Sonneries de la station d'accueil: Buzzer
- Sonneries
- Sonneries sur la base: 10 sonneries standard

Pratique

- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel*, Affichage de l'identité de l'appelant*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge de batterie
- Affichage date/heure
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Longueur du cordon: 1,8 m

Alimentation

- Capacité de la pile: 1,5 V
- Type de pile: AAA
- Type de batterie: AAA non rechargeables
- Nombre de piles: 3

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 9.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 31.8 cm
- Profondeur: 8.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60951 5
- Poids brut: 0.709 kg
- Poids net: 0.547 kg
- Poids à vide: 0.162 kg

Image/Affichage

- Taille de l'écran: 7,0 cm / 2,75"
- Couleur du rétroéclairage: Blanc
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + caractères numériques 1 ligne + icônes
- Rétroéclairage : oui

Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 40
- Répertoire: 25 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

Fonctions réseau

- Numérotation: Tonalité, Fonction Pulse



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.3

EAN: 48 95185 60951 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Cette fonction nécessite un abonnement au service de présentation du nom de l'appelant. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.