

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner	2
2 Ditt underhållningssystem i bilen	4
Förpackningens innehåll	4
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller	5
3 Komma igång	6
Montera skärmarna på huvudstöden	6
Montera skärmarna på huvudstöden	7
Anslut adaptern för biluttaget	8
Anslut din iPhone/iPad/iPod	8
Använd mugghållaren	9
Hantera dockningskabeln i bilen	10
4 Spela upp	12
Justera volymen	12
Använda hörlursdelaren	13
5 Specifikationer	14
6 Felsökning	15
7 Obs!	16

1 Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Se till att du alltid har biladaptern, kontakten eller adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nät delen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Ditt underhållningssystem i bilen

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att du har mottagit följande objekt:

- LCD-skärmar med monteringsremmar
- Mugghållarstativ
- Video- och laddningskabel för iPhone/iPad/iPod
- Buntband
- Hörlursdelare
- Väska
- Adapter för biluttag
- Användarhandbok



Kommentar

- Bilderna fungerar endast som referens. Philips förbehåller sig rätten att ändra färg/design utan föregående meddelande.

Kompatibla iPod-/iPhone-modeller


Fungerar med följande iPod-/iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPad (1:a, 2:a, 3:e generationen)
- iPod nano (5:e och 6:e generationen)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Komma igång

Följ alltid instruktionerna när du installerar den dubbla dockningsspelaren i bilen.

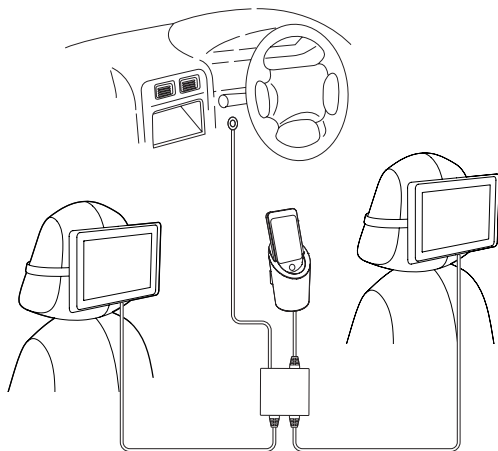


Montera skärmarna på huvudstöden

- 1 Placera skärmen på huvudstödet baksida och dra remmen runt huvudstödet.
- 2 Sätt fast remmen för att säkra skärmen vid huvudstödet.
- 3 Följ stegen ovan för att montera den andra skärmen vid huvudstödet.

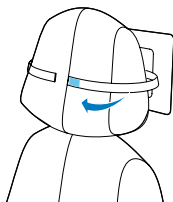


1

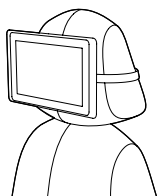

2


Montera skärmarna på huvudstöden

Anslut iPhone-/iPad-/iPod-kabeln till skärmarnas dockningskabeluttag.

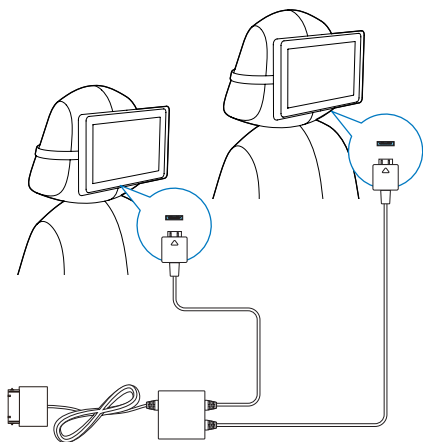


Anslut adaptern för biluttaget

- 1 Anslut adaptern för biluttaget till biluttaget.
- 2 Anslut nätkontakten till iPhone-/iPad-/iPod-kabeln.

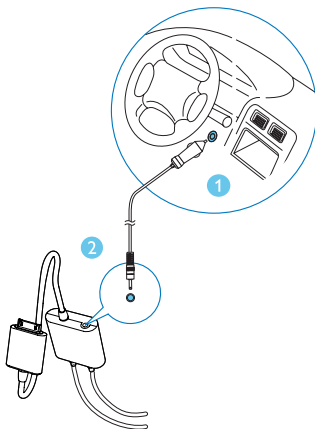


Anslut din iPhone/iPad/iPod

Anslut din iPhone/iPad/iPod till kabelns dockningskontakt.




Använd mugghållaren

- 1 Placera mugghållarstativet i mugghållaren.

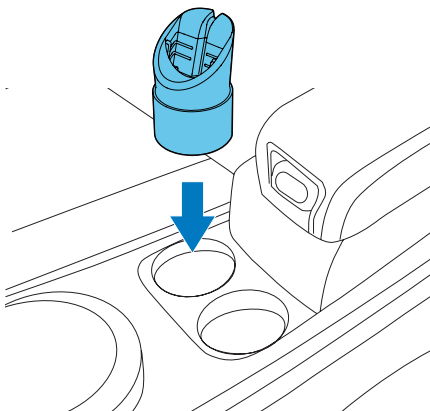

- 2 Placera din iPhone i mugghållarstativet med iPhone-/iPad-/iPod-kabeln ansluten och inpassad i skårorna på stativets baksida.

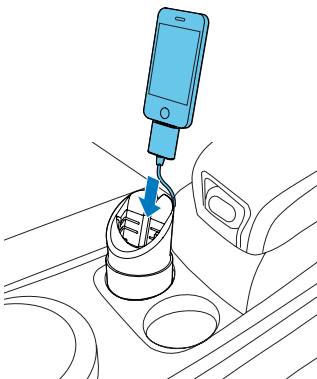


Kommentar

- Mugghållaren passar för iPhone 4 endast utan skal.

Hantera dockningskabeln i bilen


- 1 Led kablarna runt stängerna i baksätens huvudstöd.
- 2 Fäst iPhone-/iPad-/iPod-kabelns skärmdelare till bilen med hjälp av det medföljande häftremsa.
- 3 Bind ihop biladaptorns kabel och iPhone-/iPad-/iPod-dockningskabeln med hjälp av buntbandet.

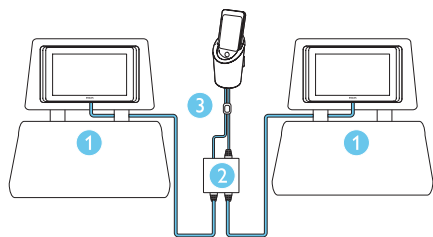


4 Spela upp

Välj video eller media du vill spela upp på iPhone/iPad/iPod.

↳ Mediespelargränssnittet visas på iPhone-/iPad-/iPod-skärmen.

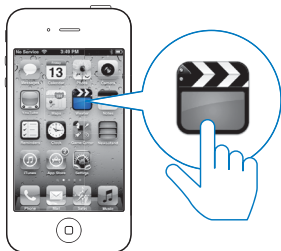


↳ Media spelas upp på TwinPlay-skärmarna.

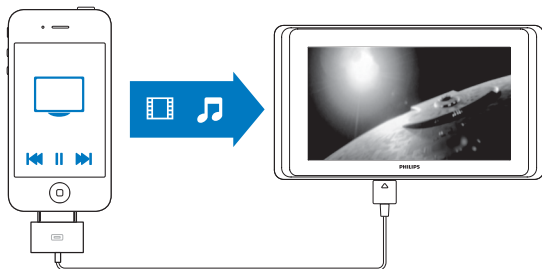

Justera volymen

Justera de inbyggda högtalarnas volym genom att vrida volymratten medurs eller moturs.

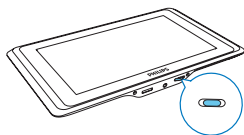


Använda hörlursdelaren

Använd hörlursdelaren för att koppla ihop två hörlurspar, så kan du och en vän titta på film och lyssna på musik tillsammans utan att störa andra.

Kommentar

- Hörlurarna på bilden medföljer inte.

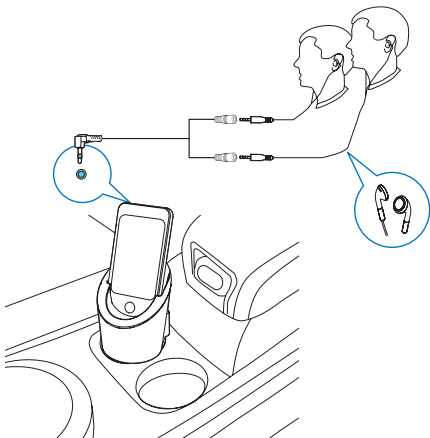

5 Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt	2 X 0,6 W RMS
Signal/brusförhållande	> 55 dBA

Allmän information

Ineffekt	Bilkabel 12 V
Uteffekt	12 V 2 A
Effektförbrukning vid användning	18 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Högsta belastning för iPod/iPhone/iPad	5 V 2,1 A
PV9002i, mått	
Huvudenhet (B x H x D)	266 x 152 x 19,3 mm
PV7002i, mått	
Huvudenhet (B x H x D)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
PV9002i, vikt	
Huvudenhet	0,435 kg
Med förpackning	1,433 kg
PV7002i, vikt	
Huvudenhet	0,29 kg
Med förpackning	1,064 kg



Kommentar

- Följande iPod-modeller kan inte hanteras: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Kan produkten hantera spegling av Apple i-enheters skärmar?

- Antal När filmer eller fotobildspel spelas upp på LCD-skärmarna spelar inte iPod/iPhone/iPad upp samma material samtidigt.

Ljud spelas upp, men ingen video spelas upp på skärmarna. Vad ska jag göra?

- Se till att iPod/iPhone/iPad och skärmarnas sidokontakter är ordentligt anslutna.
- Produkten kan endast hantera SD-video. HD-video kan inte hanteras.
- Ingen video spelas upp på skärmen vid uppspelning av MP3-musik.

Videouppspelningen är inte centrerad på skärmen.

- Problemet kan uppstå vid uppspelning av onlinevideor som inte helt uppfyller specifikationerna för Apples videoanslutning.

Jag kan inte visa foton på skärmen.

- Använd fotobildspelsläge på din iPod/iPhone/iPad när du visar foton.

Volymen ändras inte när jag justerar volymen på iPhone/iPod/iPad.

- Volymen justeras med volymknappen på enheten och kan inte ändras med volymknappen på iPhone/iPod/iPad. Det är normalt.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

Made for



iPod



iPhone



iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

