



Philips CarStudio
Automašīnas audiosistēma

USB/SDHC

CarStudio

CE133

Izbaudiet lielisku mūziku automašīnā

Pārņemti ar skaņu

Philips CE133 sniedz iespēju baudīt mūziku no vairākiem avotiem - USB, SDHC un automašīnas portatīvajiem MP3 atskaņotājiem. Sistēmā ir iekļauts noņemams priekšējais panelis aizsardzībai pret zādzībām un prettriecienu aizsardzība.

Izbaudiet satricecošu skaņu

- MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
- Music Zone pielāgojamai klausīšanās zonai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums elektroniski uzlabo zemos toņus
- 2 joslu parametru ekvalaizers ar 8 iestatījumiem
- Īpaša prettriecienu aizsardzība lieliskam mūzikas baudījumam
- Iebūvēti 50 W x 4 pastiprinātāji izcilai skaņas kvalitātei

Vienkārša lietošana

- Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas tūlītējai meklēšanai vai ātrai piekļuvei
- USB slots mūzikas atskaņošanai un ātrai uzlādei
- Audio izeja pastiprinātāja pievienošanai


Dizains, kas iederas jūsu automašīnā

- Liela kontrasta LCD displejs: ideāla skatīšanās
- Noņemams priekšējais panelis aizsardzībai pret zādzību

PHILIPS

Izceltie produkti

Music Zone

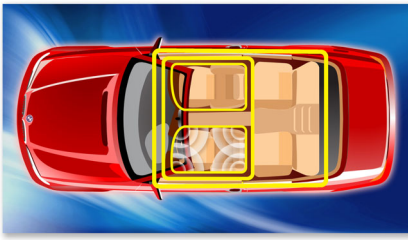

Philips novatoriskā Music Zone tehnoloģija sniedz iespēju vadītājam un pasažieriem baudīt mūziku ar telpisku efektu atbilstoši izpildītāja iecerēm. Lietotāji var viegli pārslēgt mūzikas klausīšanās zonas no vadītāja uz pasažieriem un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko skaņas telpu automašīnā. Īpaša zonu kontroles poga nodrošina trīs iestatījumus - Pa kreisi, Pa labi un Priekšpuse (kā arī Viss), lai jūs varētu viegli un dinamiski pielāgoties savām klausīšanās vajadzībām vienatnē vai kopā ar pasažieriem.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums



Aktivizējiet dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu (DBB), un apakšējās zemās frekvences tiks elektroniski uzlabotas, lai panāktu nemainīgu skaņas atveidi, it īpaši, ja iestatīs zems skaļruņu skaļuma līmenis. Jūs

vienmēr dzirdēsiet iespaidīgās zemās frekvences skaņas.

Pārlūkošana pēc mapes vai dziesmas



Šī funkcija sniedz iespēju atrast dziesmu vai albumu ievērojami ātrāk, pārlūkojot dziesmas un mapes, kas parasti ir USB/SDHC ierīču saturs. Izmantojot īpašu mapju/dziesmu pogu, lai veiktu meklēšanu jāveic tikai trīs vienkāršas darbības - nospiediet mapes/dziesmas pogu, pagrieziet skaļuma pogu un nospiediet, lai izvēlētos. Šis vienkāršais process ļauj meklēt mūziku ātri un vienkārši, un jūs varat koncentrēties uz autovadīšanu.

MAX Sound



MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju basu un diskanta pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi ar vienu

pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot basu un diskanta skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

USB Play un ātra uzlāde



Jaunais Philips Universal USB uzlādes interfeiss nodrošina 1 ampēru strāvas viedierīces akumulatora uzlādei un tās intensīvai lietošanai. Programmatūras protokols ir izstrādāts, lai būtu universāli saderīgs ar gandrīz visiem tirgū pieejamajiem viedtālruniem, un uzlāde tiek sākta uzreiz pēc USB pievienošanas.

Specifikācijas

Displejs

- Tips: Liela kontrasta M/B LCD
- Taustiņu izgaismošana: Sarkans

Atskaņošanas datu nesēji

- USB zibatmiņas disks
- SD/SDHC karte
- MP3 saite: portatīvas MP3 mūzikas atskaņošanai

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3
- ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, albums
- MP3 bitu ātrums: 32-320 kbps un dažāds bitu ātrums
- USB Direct / SD režīmi: Atskaņot/pauzēt, Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Iepriekšējais/nākamais, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: AM, FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska meklēšana un saglabāšana
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Stacijas nosaukums, Programmas veids, Ziņas un satiksmes informācija, Automātiska frekvence

Skatņa

- Ekvalaizers: 2 joslas

- Ekvalaizera iestatījumi: Classic, Jazz, Popmūzika, Roks, Sekls, Optimāls, Tehno, Lietotāja iestatīts
- Skatņa pastiprinājums: MAX Sound, Dinam. zem.frekv. skatņa pastipr., Music Zone
- Izejas jauda (MAX): 50 Wx4 kanāli
- Izejas jauda (RMS): 22 Wx4 kanāli (4 omi, 10% T.H.D.)

Savienojamība

- Priekšpastiprinātāja izeja: 1 pāris Aizmugurējais RCA (L/R)

Drošība/aizsardzība pret zādzību

- Priekšējais panelis: Noņemams

Piederumi

- Tālvadības pults: Nav iekļauts
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Poļu
- Īsa lietošanas pamācība: Latviešu, poļu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 12 V līdzstrāva
- USB ātrā uzlāde: 5 V 1 AMP (MAX)

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Pamatne: 1 Din



Izlaides datums
2016-09-22

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 13647
EAN: 08 71258 17174 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com