

Philips 3000 series
DVD-mängija



DVP3804



Nautige kõike DVD-It

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- 192 kHz / 24-bitine heli-DAC täiustab analooghelisisendit
- Kvaliteetsed analoog- ja digitaalheli väljundid
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Sobib igasse ruumi ja iga elustiiliga

- Üliõhuke konstruktsioon, mahub kõikjale

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrialaotus, Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 65 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 70 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stopпкаadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine,

Suumi, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamise

Multimeedia rakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart

Mugavus

- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve, Lapselukk
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Tšehhi, Taani, Hollandi, Soome, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5
- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, AAA-patarei (1 tk)

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg

Esiletõstetud

Multimeediami DivX


Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilerid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasest failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüü.

12-bitine / 108 MHz videotöötlus

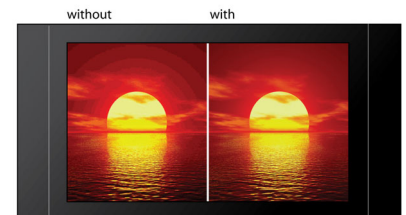

12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

192 kHz / 24-bitine heli-DAC

192 KHz diskreetimisega luuakse algsete helikõverate täpne taasesitus. 24-bitise eraldusvõimega saab algsest helilainekujust rohkem teavet, mistõttu on võimalik heli palju külluslikumalt esitada.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

DivX
ULTRA™



Väljalaske kuupäev
2015-03-27

Versioon: 2.0.3

12 NC: 8670 000 90324
EAN: 08 71258 16448 71

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com