

飛利浦
汽車影音系統

- 17.8 公分 (7")
- 藍牙
- DVD

CED1700



一路享受音樂及影片不中斷

飛利浦 CED1700 配備 17.8 公分 (7") WVGA (800x480 像素) 顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建的 Bluetooth® 接收器讓您可以欣賞多種來源的影片與音樂，卻不會漏接任何一通來電。

豐富您的影音娛樂體驗

- 17.8 公分 (7") 高密度 (800x480 像素) LCD 顯示器
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
- USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽，可供播放音樂和影片之用
- AV-IN 功能可供播放行動影音之用

功能齊全，提供優異效能

- 超重低音強化功能以電子方式強化低音表現
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷
- 內建藍芽接收器，可用於通話和音樂串流
- 後視攝影機模式可供安全倒車之用
- 雙視訊輸出讓後座乘客也能享受娛樂

與您的車內裝飾融為一體

- 17.8 公分 (7") 電動彩色寬螢幕，搭配觸控面板
- 圖形使用者介面讓您輕鬆操控
- 完美貼合 2.0 DIN 底架設計

PHILIPS

焦點

DBB 動態低音強化




啟動超重低音強化 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量較低時，這樣便能獲得一致的原音重現效果。這種低音效果定必令你印象深刻。

超防震保護

超防震保護，讓您享受音樂不中斷

USB Direct 和 SDHC 記憶卡插槽

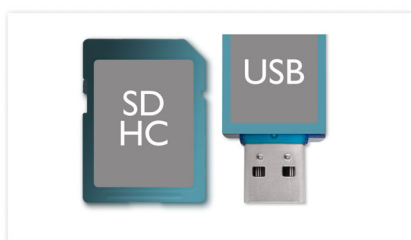

由於檔案傳輸功能完整，您只要透過內建的 USB Direct 與 SDHC 記憶卡插槽，即可輕鬆享受更多音樂、影片與相片，省去麻煩，帶來趣味。


內建藍芽接收器



藍芽免持聽筒功能讓您在行車時也能安全地使用行動電話，不會漏接任何一通重要

來電。利用內建的 Bluetooth® 接收器，您還可以輕易地將手機裡的音樂檔案串流至車用娛樂系統。

17.8 公分 (7") HD LCD 顯示器

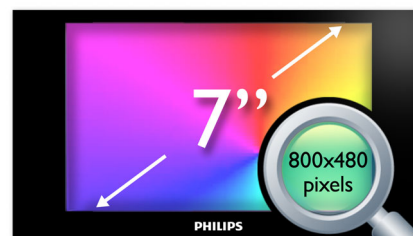

高解析度 (800 x 480 像素) 彩色液晶顯示器使影像栩栩如生，能以高品質印刷品般「真實」的豐富細節和生動色彩，展示您珍藏的相片、最愛的電影及音樂。



規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型: LCD TFT
- 螢幕對角尺寸: 7 吋
- 解析度: 800 (寬) x 480 (高) x 3 (RGB)
- 長寬比: 寬螢幕
- 亮度: 400 cd/m²
- 對比率 (一般): 400
- 實際可視範圍: 157.2 x 82.32 公釐
- 點距: 0.1965 (寬) x 0.1715 (高)
- 按鍵燈光: 藍色

影片播放

- 播放媒體: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, VCD, SVCD, 相片光碟
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 重複播放章節, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, PBC, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 慢速倒帶, 慢速快轉, 靜態圖片, 變焦
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- 壓縮格式: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

播放音效

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB 隨身碟, SD 記憶卡
- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA, WMA9
- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 交錯掃描, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援: 歌曲標題, 演出者, 專輯
- MP3 位元傳輸速率: 32-320kbps 及變動位元速率
- USB Direct / SD 模式: 播放 / 暫停, 快速倒帶 / 快轉, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機播放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: AM, FM 立體聲
- 自動數位選台
- 調諧器增強功能: 自動搜尋與儲存
- 預設電台數目: 18 個 (FM)、12 個 (AM)
- RDS: 電台名稱, 電台資訊, 節目類型, 新聞

音效

- 等化器: 3 頻
- 等化器設定: 古典, 爵士, 流行音樂, 搖滾, 無效果, 最佳, 電子音樂, 使用者定義
- 加強音效: 動態低音增強效果
- 輸出功率 (最大): MOSFET 50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS): 24 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆, 10% T.H.D.)

連線

- USB: USB 2.0 Host
- 記憶卡: SD, SDHC
- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊輸出
- 前置放大器輸出: 2 對 RCA (左 / 右)
- 重低音前置放大器輸出: x1 (具備增益控制功能)
- 影音輸入: 複合端子 (CVBS) x1
- 藍芽設定檔: A2DP, AVRCP, 免持聽筒
- 藍芽版本: 2.0
- 支援導航: 是 (導航控制盒另售)
- 停車攝影機輸入: 是 (倒車時自動開啟)

安全性 / 防盜

- 顯示器關閉: 可選擇 10/20 秒

配件

- 遙控器: 薄型遙控器, 附電池
- 使用者手冊: 英文, 巴西葡萄牙文, 西班牙文, 簡體中文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文、簡體中文、巴西葡萄牙文、西班牙文

電源

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 178 x 100 x 185.4 mm
- 底架: 2 Din



發行日期 2013-05-10

版本: 2.0.2

12 NC: 8670 000 65144
EAN: 69 23410 70284 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com