

Philips
Soundbar-
hjemmekinoanlegg

DVD-avspilling
Trådløs subwoofer

HSB4383



Gjør filmen levende

med trådløs subwoofer

Gi filmene dine liv med flott surroundlyd. Med lydeffekt på 300 W, en innebygd DVD-spiller, HDMI 1080p-oppskalering og en trådløs subwoofer kan du nå se på filmer med høykvalitetslyd og -bilde, uten rot.

Flott lydopplevelse

- Dolby Virtual-høytaler for realistisk surroundlyd

Utformet for å forbedre rommet

- Fleksibel plassering på veggen eller på bordet
- Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene
- SoundBar-design passer til en flat-TV på 81 cm (32") eller mer


Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Innebygd FM-tuner
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- HDMI 1080p oppskalering til høy definisjon for skarpere bilder
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere
- 300 W RMS total utgangseffekt

PHILIPS


Høydepunkter

300 W RMS total utgangseffekt

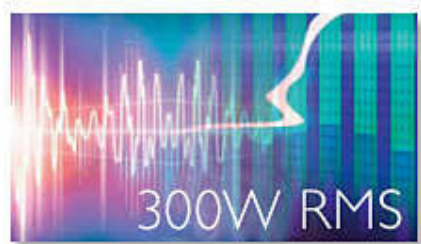

300 W RMS total utgangseffekt

Innebygd FM-tuner



Innebygd FM-tuner

Dolby Virtual-høytaler



Dolby Virtual-høytalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøytalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkanals surroundlyd. Du


trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Fleksibel plassering

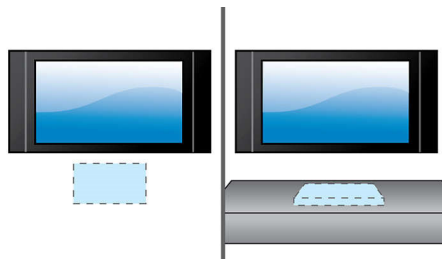


Fleksibel plassering på vegg eller på bordet

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er


vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

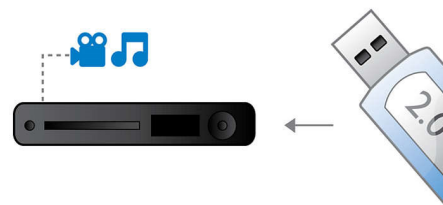

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

MP3-kobling

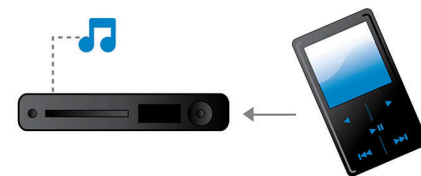

Med MP3 Link kan du spille av MP3-filer direkte fra en bærbar mediaspiller på hjemmekinoanlegget. Du bare kobler den bærbare MP3-spilleren til den innebygde MP3 Link-kontakten. Så kan du nyte MP3-musikken med den enestående lydkvaliteten Philips' hjemmekinoanlegg kan by på. MP3 Link gir deg bærbar musikk rett inn i stuen.

Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 300
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Classic, Konsert, Drama, Spill, Jazz, Nyheter, Fest, Rock, Sport

Høytalere

- Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Subwoofertype: Aktiv
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Høytalerimpedans: 6 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
- Tilkoblinger bak: Komponentvideoutgang, Easy-Fit-høytalertilkobling, HDMI-utgang, TV inn (lyd, cinch)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

Ytre eske

- EAN: 87 12581 48004 2
- Lengde: 56.5 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 39.5 cm
- Bruttovekt: 13.2 kg
- Høyde: 35 cm
- Nettovekt: 10.4 kg
- Taravekt: 2.8 kg

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: <1 W

Mål, emballasje

- Høyde: 39.5 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Bredde: 56.5 cm
- Dybde: 35 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 48004 2

- Bruttovekt: 13.2 kg
- Nettovekt: 10.4 kg
- Taravekt: 2.8 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Bredde, apparat: 800 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 11 kg
- Høyde, apparat: 140 millimeter
- Dybde, apparat: 97 millimeter
- Dybde, subwoofer: 340 millimeter
- Høyde, subwoofer: 430 millimeter
- Bredde, subwoofer: 170 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, USB-flashstasjon
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering

Lydtilkobling

- Trådløs tilkobling: Frekvensbånd: 2,4 GHz, Modulasjon: GFSK, Teknologi: adaptiv frekvens

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashstasjon
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video-CD/-SVCD
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com